



## Udvid din menu

Oplev vores sortiment af unikt **tilbehør** til madlavning, der er designet specielt til din Merrychef-højhastighedsovn.



Expanding your opportunities

[www.merrychef.com](http://www.merrychef.com)



Vores unikke udvalg af tilbehør til Merrychef-højhastighedsovnen er designet til at opnå endnu større fleksibilitet med ovnen. Tilbehøret kan hjælpe dig med at udvide din menu ved at give dig mulighed for at tilberede en bredere vifte af måltider. Hvis du placerer maden på måtter og bakker, er det med til at holde ovnen fri for madrester og fedt, hvilket reducerer rengøringstiden betydeligt.

Alt Merrychef-tilbehør er certificeret fødevarer-godkendt og godkendt til brug i vores ovne. De er enten fremstillet af 100 % PTFE eller er belagt med et materiale, der reducerer eller eliminerer bøjning i ovnen, som kan forekomme ved tilbehør i metal, der ikke er godkendt.

Vores sortiment af farvestrålende ovnbakker ser ikke bare godt ud, de giver dig også mulighed for at vælge specifikke farver til bestemte fødevarer, f.eks. grøn til vegetariske måltider. De er fremstillet af 100 % PTFE, og de er nemme at tørre af mellem programmer. Måtter og bakker tåler vask i opvaskemaskine.

Da Merrychefs sortiment af ovne har forskellige ovnrumsstørrelser, har vi tilbehør, der er specifikt for hver ovn. Det NYE Signature range-tilbehør passer dog til de fleste af vores ovne og giver dig de bredeste anvendelsesmuligheder. De er meget slidstærke, holdbare og tåler vask i opvaskemaskine.

Omhyggelig opbevaring og regelmæssig rengøring af dit tilbehør forlænger brugstiden betydeligt.



Hvis du vil se hele sortimentet, skal du gå til:  
[www.merrychef.com/products/accessories](http://www.merrychef.com/products/accessories)



Indhold

## Merrychef eikon<sup>®</sup>-sortiment

side 4-5

**eikon<sup>®</sup> e1s**  
og **eikon<sup>®</sup> e2s**

side 6-7

**eikon<sup>®</sup> e4**  
og **eikon<sup>®</sup> e4s**

side 8-9

**eikon<sup>®</sup> e3**  
og **eikon<sup>®</sup> e5**

side 10-11

## Signature range

Det essentielle formstøbte tilbehør, som du bør have. Ideel til bestemte former for tilberedning, som f.eks. pocherede æg, kager og opvarmning af supper.



# Merrychef eikon® e1s og eikon® e2s



## ▷ Flad tilberedningsplade

H4 x B304 x D304 mm

Delnr.: **DC0322**

*Kan kun fås til e1s.*



## ▷ Rist

H6 x B304 x D304 mm

Delnr.: **DC0327**

*Kan kun fås til e1s.*



## ▷ Flad tilberedningsplade

H42 x B308 x D306 mm

Delnr.: **PSB3108**

*Kan kun fås til e2s.*

*Ovne købt før januar 2019.*



## ▷ Grillplade

H42 x B308 x D306 mm

Delnr.: **PSB3117**

*Kan kun fås til e2s.*

*Ovne købt før januar 2019.*




## ▷ Flad tilberedningsplade

H6 x B300 x D300 mm

Delnr.: **DB0739**

*Kan kun fås til e2s.*

*Ovne købt siden januar 2019.*

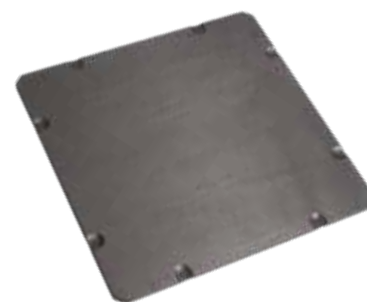

## ▷ Grillplade

H6 x B300 x D300 mm

Delnr.: **DB0719**

*Kan kun fås til e2s.*

*Ovne købt siden januar 2019.*



## ▷ Nedkølingsfad

1/4 størrelse, dybde: 65 mm

Delnr.: **32Z4079**



▷ Madlavningsskivl med håndbeskyttelse og sider

B298 x D300 mm

Delnr.: SR318



▶ Slip-let-tilberedningsmåtte

B285 x D285 mm

(Beige)

Delnr.: 32Z4088

(Grøn)

Delnr.: 32Z4096



▶ Tilberedningsbakke i fuld størrelse

H13 x B279 x D279 mm

(Sort)

Delnr.: 32Z4080

(Rød)


Delnr.: 32Z4100

(Grøn)

Delnr.: 32Z4093

(Blå)

Delnr.: 32Z4101

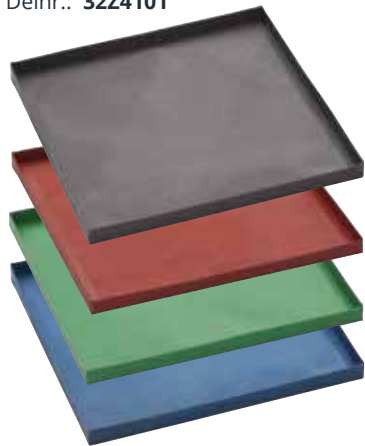

▶ Tilberedningsbakke i halv størrelse

H13 x B279 x D140 mm

(Sort)

Delnr.: 32Z4090

(Grøn)

Delnr.: 32Z4094



▶ Dyb tilberedningsbakke i halv størrelse

H25 x B279 x D178 mm

(Rød)


Delnr.: 32Z4097

(Grøn)

Delnr.: 32Z4098

(Blå)

Delnr.: 32Z4099

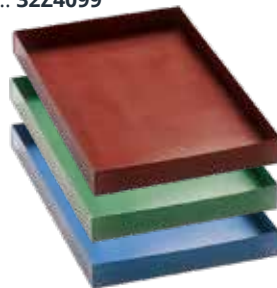

▶ Ftilberedningsbakke med trådnæt i fuld størrelse

H13 x B279 x D279 mm

(Sort) Delnr.: 32Z4081



▶ Tilberedningsbakke i kvart størrelse

H13 x B140 x 140 mm

(Sort)

Delnr.: 32Z4089

(Rød)


Delnr.: 32Z4123

(Grøn)

Delnr.: 32Z4095

(Blå)

Delnr.: 32Z4125

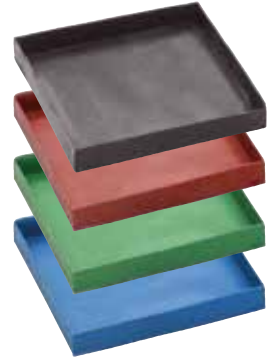

▷ Ovnvogn med hjul

H1090 x B469 x D636 mm

Delnr.: SR329



▷ Forskønnende ovnbeklædning (farvet paneler)

H50 x B591 x D355 mm

(Sort)

Delnr.: PSB248

(Rød)

Delnr.: PSB247

(Rustfrit stål)

Delnr.: PSB272


*Kan kun fås til e2s.*



**Merrychef  
eikon® e4 og  
eikon® e4s**



- ▷ **Grillplade**  
H26 x B369 x D305 mm  
Delnr.: **DV0860**

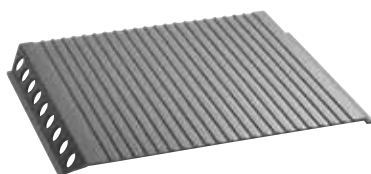


- ▷ **Madlavningsskovl med håndbeskyttelse og sider**  
B328 x D311 mm  
Delnr.: **SR320**



- ▷ **Emaljeret bakke til bagning/stegning**  
H25 x B321 x D297 mm  
Delnr.: **DX0117**



- ▷ **Madlavningsskovl uden sider**  
B328 x D311 mm  
Delnr.: **SR310**

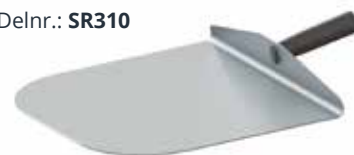

- ▷ **Håndtag til DX0117**  
H25 x B264 x D91 mm  
Delnr.: **SR313**



- ▷ **Slip-let-bakke til bagning/stegning**  
H15 x B300 x D271 mm  
Delnr.: **40H0230**



- ▷ **Ovnevogn med hjul**  
H1200 x B700 x D690 mm  
Delnr.: **40H0098**



- ▷ **Slip-let-måtte til bakke til stegning**  
B277 x D236 mm  
Delnr.: **DX0254**




- ▷ **Nedkølingsfad**  
1/2 størrelse, dybde: 100 mm  
Delnr.: **32Z4028**



# Kun Merrychef eikon® e4

▷ Grill-tilbehørspakke  
Delnr.: PSA1108

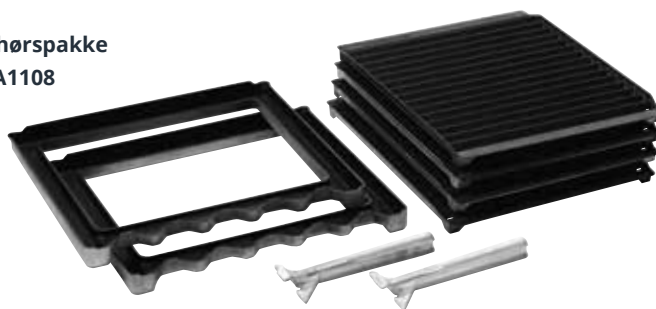


▷ Håndtag til PSA1108  
H25 x B250 x D76 mm  
Delnr.: DV0344



▷ Flad tilberedningsplade  
H26 x B369 x D305 mm  
Delnr.: PSA1248




▷ 4 tilberedningsplader, der er ideelle til grilning og fødevarer med højt proteinindhold  
H25 x B346 x D279 mm  
Delnr.: PSA299

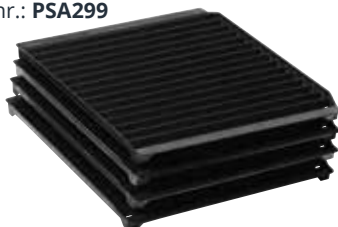

▷ Ramme til PSA299 til opfangning af fedt  
H30 x B340 x D296 mm  
Delnr.: DV0343




▷ Rist  
H32 x B362 x D290 mm  
Delnr.: PDV0907

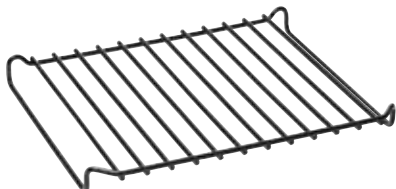

▷ Bakke i fuld størrelse med fast bund  
H25 x B356 x D305 mm  
(Sort)  
Delnr.: 32Z4070



▷ Bakke i fuld størrelse med trådnæt  
H25 x B343 x D292 mm  
(Sort) Delnr.: 32Z4054

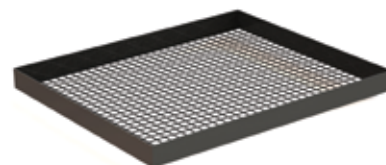

# Kun Merrychef eikon® e4s

▷ Flad tilberedningsplade  
H25 x B371 x D355 mm  
Delnr.: DV0870



▷ Tilberedningsplade til pizzaer  
H16 x B371 x D355 mm  
Delnr.: DV0880




▷ Rist  
H36 x B366 x D344 mm  
Delnr.: PDV0908



▷ Bakke i fuld størrelse med fast bund  
H25 x B343 x D343 mm  
(Sort) Delnr.: 32Z4086



▷ Bakke i fuld størrelse med trådnæt  
H25 x B343 x D292 mm  
(Sort) Delnr.: 32Z4054

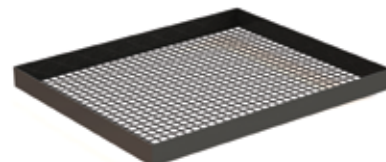

# Merrychef eikon® e3



## ▷ Drejeplade til 40H0347

Ø 191 mm

Delnr.: **40H0249**



## ▷ Flad drejeplade

H40 mm x Ø 312 mm

Delnr.: **40H0347**



## ▷ Håndtaget er kompatibelt med 40H0347 og DX0117

H25 x B264 x D91 mm

Delnr.: **SR313**



## ▷ Slip-let-bakke, der er ideel til bagning/stegning

H15 x B300 x D271 mm

Delnr.: **40H0230**



## ▷ Emaljeret bakke, der er ideel til bagning/stegning

H25 x B321 x D297 mm

Delnr.: **DX0117**



## ▷ Grillindsats til drejeplade

H25 mm x Ø 312 mm

Delnr.: **40H0240**



## ▷ Ovnvogn med hjul

H1200 x B700 x D690 mm

Delnr.: **40H0098**



## ▷ Slip-let-måtte til bakke til stegning

B277 x D236 mm

Delnr.: **DX0254**



## ▷ Slip-let-tilberedningsmåtte

Ø 287 mm

(Beige)


Delnr.: **40H0190**



## ▷ Rist

H30 x B323 x D275 mm

Delnr.: **DR0056**

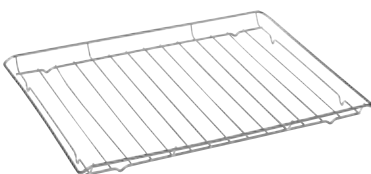

## ▷ Nedkølingsfad

1/6 størrelse, dybde: 150 mm

Delnr.: **3224043**






Merrychef  
eikon® e5



▷ Madlavningsskovel uden sider

B328 x D311 mm

Delnr.: **SR310**

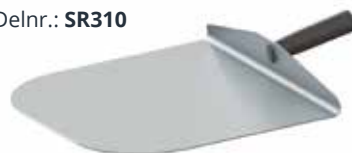

▷ Håndtag til

**P40C1423/P40C1151/P40C1157**

H25 x B264 x D91 mm

Delnr.: **SR313**



▷ Madlavningsskovel med håndbeskyttelse og sider

B328 x D311 mm

Delnr.: **SR320**



▷ Emaljeret bakke til bagning/stegning

H25 x B432 x D336 mm

(Sort)

Delnr.: **P40C1423**

(Grøn)

Delnr.: **P40C1151**

(Blå)

Delnr.: **P40C1157**



▷ Nedkølingsfad

1/2 størrelse, dybde: 100 mm


Delnr.: **32Z4028**



▷ Rist

H32 x B435 x D332mm

Delnr.: **DR0057**

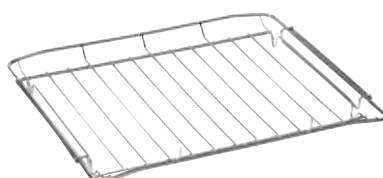

▷ Slip-let-måtte til bakke til stegning

B390 x D295 mm

Delnr.: **40C1218**



# Signature range

Det **NYE** Signature range-tilbehør passer til de fleste af vores ovne og giver dig de bredeste anvendelsesmuligheder. Tilbehøret er meget slidstærkt, holdbart og tåler vask i opvaskemaskine.

## ▷ Lille skål

H35,6 x Ø 180 mm

Delnr.: **32Z4115**



## ▷ Beholder på 1/2 l

H63,5 x B172,7 x D175,3 mm

Delnr.: **32Z4119**



## ▷ Form til 12 dumplinger

H31,7 x B279 x D279 mm

Delnr.: **32Z4116**

*Ikke egnet til e3.*



## ▷ Tænger

Delnr.: **32Z4156**



## ▷ Paletkniv

H100 x B79 x D300 mm

Delnr.: **32Z4034**




- ▷ **2 slip-let-forme**  
H4 x B304 x D304 mm  
Delnr.: **32Z4126**



- ▷ **12 slip-let-forme**  
H20,3 x B368 x D279 mm  
Delnr.: **32Z4131**  
*Ikke egnet til e1s/e2s/e3.*




- ▷ **Bakke til varmluftsriture**  
H50 x B280 x D280 mm  
(Sort) Delnr.: **32Z4032**  
*Ikke egnet til e3.*

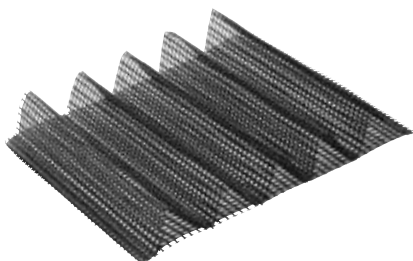


- ▷ **4 slip-let-forme**  
H20,3 x B254 x D254 mm  
Delnr.: **32Z4113**  
*Ikke egnet til e3.*



- ▷ **Lille fast form med låg**  
H19,0 x B294,6 x D294,6 mm  
Delnr.: **32Z4134**  
*Ikke egnet til e3.*

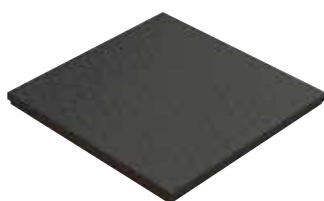


- ▷ **Beholder på 1 l**  
H63,5 x B325,1 x D175,3 mm  
Delnr.: **32Z4118**  
*Ikke egnet til e1s/e2s/e3.*

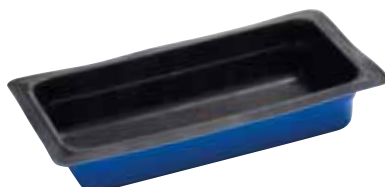

- ▷ **9 slip-let-forme**  
H20,3 x B279 x D279 mm  
Delnr.: **32Z4132**  
*Ikke egnet til e3.*



- ▷ **Stor fast form med låg**  
H35 x B358,1 x D307,3 mm  
Delnr.: **32Z4133**  
*Ikke egnet til e1s/e2s/e3.*

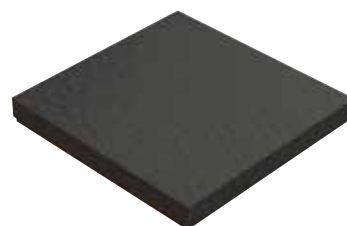

- ▷ **Stor tilberedningsbakke**  
H22,9 x B355,6 x D298,5 mm  
Delnr.: **32Z4128**  
*Ikke egnet til e1s/e2s/e3.*



- ▷ **Ovnrens**  
6 x 750ml (1 kasse)  
Delnr.: **32Z4024**



- ▷ **Ovnbeskyttelse**  
6 x 750ml (1 kasse)  
Delnr.: **32Z4025**

## Merrychef-ovnrens og -ovnbeskyttelse

Din Merrychef-ovn bør rengøres hver dag for at holde ovnen ved lige og velfungerende. Vores særligt udviklede rengøringsmiddel er uden slibevirkning, og hvis det bruges regelmæssigt, vil det hurtigt klare fedt og madrester i din Merrychef-ovn.

Efter rengøring anbefaler vi, at du giver ovnen et tyndt lag Merrychef-ovnbeskyttelse, så der dannes en barriere mod yderligere ophobning af fedt, hvilket gør den regelmæssige rengøring hurtigere og nemmere.

## ALT Merrychef-tilbehør er:

- ✔ fremstillet af materialer, der passer til højhastighedsovne, enten 100 % PTFE eller belagt med et materiale, der reducerer eller eliminerer bøjning i ovnen, som kan forekomme ved tilbehør i metal, der ikke er godkendt
- ✔ nemt at tørre af mellem programmer og tåler vask i opvaskemaskine
- ✔ slidstærkt og holdbart

## Anbefalinger:

- ✔ Brug godkendt Merrychef-tilbehør i ovnen – det er alt sammen blevet sikkerhedstestet.
- ✔ Tilbered mad på tilbehør eller ovnmåtter i stedet for direkte på tilberedningspladen for at undgå ophobning af fedt og madrester i ovnen.
- ✔ Rengør tilbehøret efter brug for at undgå krydskontaminering, og brug bakker i specifikke farver til bestemte fødevarer, hvor det er muligt.
- ✘ Brug ikke tilbehør, der ikke er godkendt, i din Merrychef-ovn. Det kan forårsage skader og vil ugyldiggøre din garanti, især hvis det er metal uden belægning.
- ✘ Brug ikke nedkølingsfadene, der følger med Merrychef-ovnene, til tilberedning. De er designet til at opbevaring af is for at fremskynde nedkølingsprocessen, før ovnen rengøres.

Merrychef-tilbehør kan købes hos din lokale forhandler, eller du kan finde en leverandør ved at gå til:  
[www.merrychef.com/Sales/Sales-Locators](http://www.merrychef.com/Sales/Sales-Locators)



Welbilt tilbyder fuldt integrerede køkkensystemer, og vores produkter understøttes af KitchenCare®-reservedele og -service. Welbilts portefølje af prisbelønnede brands omfatter **Cleveland™, Convotherm®, Crem®, Delfield®, fitkitchen<sup>SM</sup>, Frymaster®, Garland®, Kolpak®, Lincoln™, Manitowoc®, Merco®, Merrychef® and Multiplex®.**

*Bringing innovation to the table* • [welbilt.com](http://welbilt.com)