

FRISKVAND.DK

QUICK START




INSTALLATIONSMANUAL

COSMETAL JET

DRIKKEVANDSKØLER COSMETAL JET-A

**HUSK AT PÅFYLDE
CA. 2 LITER VAND PÅ
ISBANK – FØR OP-
START!**

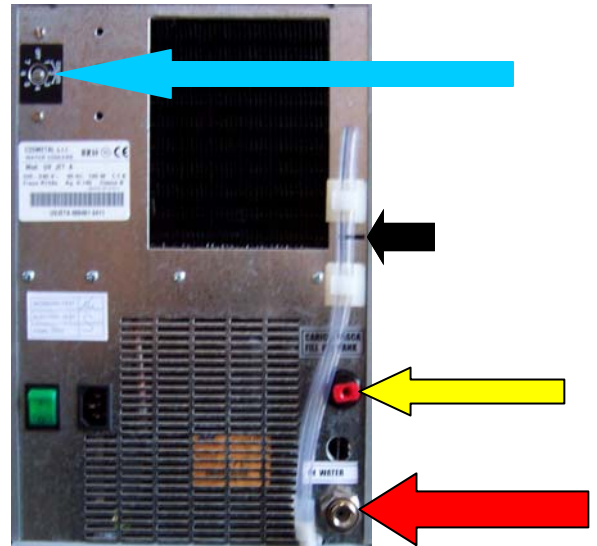

Fyld isbank

1. Benyt medfølgende 8 mm slange, samt 3/4" forskruring i plast+vinkel, til fyldning af isbank—gul pil. Afmonter rød blændprop, ved forsigtigt at presse sort låsering ind imod kabinettet og udtage prop.
2. Påfyld isbank, indtil vand fremkommer i det gennemsigtige rør på bagsiden, op til reference mærket. (sort pil)
3. Luk for vandet!
4. Afmonter forsigtigt vandrør fra isbank, ved at skubbe skærering indad, og prop af med rød fitting. 8 mm slange skal ikke benyttes mere og afmonteres derfor helt, og gemmes for senere genopfyldning.

Tilslut vand

Tilslut vandforsyning til indgående vand, rød pil. 3/4" udvendig gevind til rådighed

Der skal benyttes et VA godkendt PEX-rør. Evt. et VA godkendt monteringsæt fra Air-Consult ApS, incl. Waterblock, jordstik, fittings.

Hvis vandtrykket er over 3 bar **skal** en trykreduktionsventil monteres.

Opstart


1. Åben langsomt for vandtilførsel. Check at der ikke er nogen utætheder ved waterblock, reduktionsventil o.s.v.
2. Tænd for maskinen og indstil termostaten - den sættes på 4/5 . Tap mindst 4 liter vand.
3. **Smag herefter selv på vandet!**

Indstil termostaten, dette gøres således:

Indstil termostaten til mellem 4 og 5. (SE BLÅ PIL)
(Kærv drejes med uret til den står på 4/5)


Cosmetal JET IN model 30 & 45

- 6) Strøm tilslutning
- 7) Tænd/sluk kontakt
- 8) Kold - vandtermostat
- 9) Varm - vandtermostat
- 10) Tænd/sluk varmtvand
- 11) Vandindgang
- 12) CO² indgang (WG modeller)
- 13) Kold vandudgang (til tappehane)
- 14) Ambinet vandudgang (til tappehane)
- 15) CO² vandudgang (til tappehane) (WG model)
- 16) Isbank - vandtilgang
- 17) Vandrør til isbank
- 18) Vandniveau - isbank

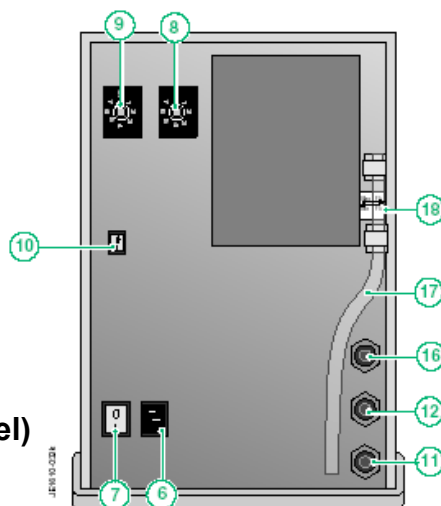

Fyld isbank

1. Tilslut vedlagte 8 mm slange til vandforsyningen, 3/8" fitting medfølger, samt tilslut slange til isbank. Pos. 16. Afmonter rød blændprop, ved forsigtigt at presse sort låsering ind mod kabinettet og udtage prop..
2. Påfyld isbank, indtil vand fremkommer i det gennemsigtige rør, op til reference mærket på det blanke plastrør. Pos.18.
3. Luk for vandet!
4. Afmonter forsigtigt vandrør fra isbank, ved at skubbe skærering indad, og prop af med rød fitting. 8 mm slange skal ikke benyttes mere og afmonteres derfor helt,

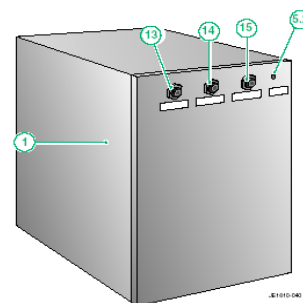

Tilslut vand

Tilslut vandforsyning til indgående vand(11).Plast fitting til vandindgang afmonteres og 1/2" udvendig gevind er til rådighed.

Der skal benyttes et VA godkendt PEX-rør. Evt. et VA godkendt monteringsæt fra Air-Consult ApS. Incl.waterblock, jordstik og fittings.

Ved indbygningsmodel: Benyttes ambient-vandudgang (14) **IKKE**, skal der monteres en blændprop før opstart. Medleveres 1-vejs tappehaner og/eller i montagesæt. 1 vejs-Tappehaner forbindes med pos.13. Rør og fittings medleveres tappehane fra Air-consult.

Hvis vandtrykket er over 3 bar **skal** en trykreduktionsventil monteres.

Indstil termostaten, dette gøres således:

Indstil termostaten(8) til mellem 4 og 5. (Kærv drejes med uret til den står på 4/5).

Opstart : se side 2.

Installation / montering af indbygningsmodel

JET IN

Ved installation af indbygningsmodellerne, skal følgende forskrifter overholdes:

1. Maskinen placeres med minimum 10 cm afstand til væg/sider, bagvæg og loft. Se fig. 1 for korrekt placering.
2. I skabslåge/ dør skal der være en udluftningsrist med et areal på min. 700 cm². Se rist ved pil 1. Der skal samtidig være luftindtag ind over sokkel (Huller i bundplade)
3. Kondensatorgitter skal vende mod risten i skabslåge/dør. Se pil 2.
4. Der skal samtidig sikres luftindtag, enten i loft, sider el. bund.

Rigtig placering:

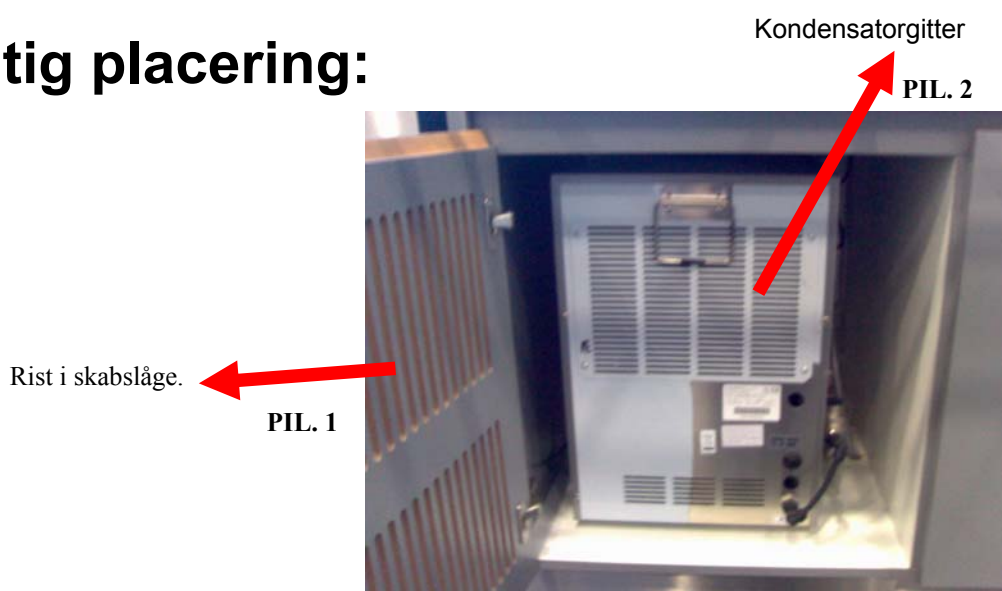


FIG. 1

Forkert placering/montering:



For tæt placeret på sidevæg



Kondensatorgitter vender indad(forkert) - udluftning ikke tilstrækkelig.