



Rengøring og desinfektion af: Hoshizaki isdispenser DCM60FE / DCM120FE

Udføres af serviceassistenten som skal anvende handsker under hele proceduren.



FIG. 1



FIG. 2



FIG. 3



FIG. 4



FIG. 5

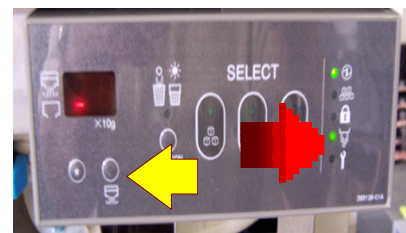


FIG. 6

Daglig rengøring

- A Tøm maskinen for is(Fig. 1) - minimum en gang pr. dag.
Hvis lampe lyser (se Fig. 6 - rød pil) **TØMMES** maskinen for is (Fig. 1)
- B Maskinen har automatisk vand udtømning.
- C Sluk maskinen. (Fig. 2)
- D Ismaskinen rengøres udvendig med universalmiddel.
- E Vær omhyggelig med rengøring i og omkring " isudmunding".(Fig. 3)
- F Drypbakke, tryknap og rist rengøres med universalmiddel omhyggeligt.
(Fig 3, 4 & 5)
- G Synlig kalkpletter fjernes med kalkfjerner og skylles efter med rent vand.
- H Tænd maskinen igen. (Fig. 2)

Anvendes Hoshizaki Isdispenser ikke i længere perioder (weekends, ferie, helligdage m.m.) **SKAL** :

1. Maskinen tømmes for is ved at trykke på trykknappen (hvid) (Fig. 3).
2. Maskinen tømmes for vandet (se uge rengøring for afmontering af panel Fig. 2 & 3). Aktiver knap ved gul pil Fig. 6. Monter herefter frontpanel igen.
3. Sluk herefter maskinen (Fig. 2)




Ugentlig rengøring og desinfektion af Hoshizaki isdispenser DCM60FE / DCM120FE.




1. Sluk maskinen



2. Frontpanel løsnes evt. ved hjælp af en mønt

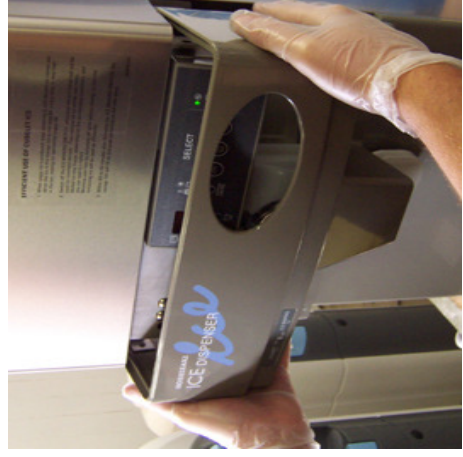

3. Frontpladen løftes af.

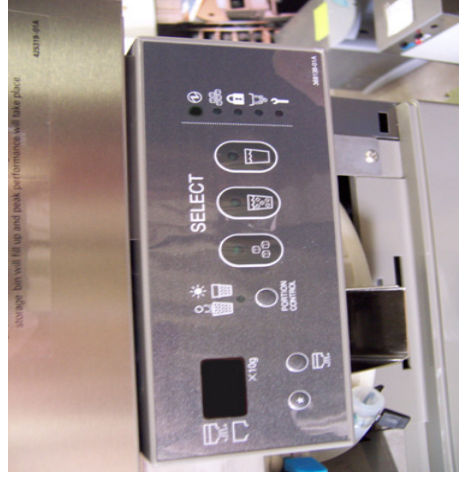

4. Kontroller at der ikke er noget lys tændt.



5. Vandrøret frigøres fra isudmundingspanelet med et let ryk og afmonteres via clips for enden af røret.



6. Isudmundingspanelet afmonteres ved et let tryk på underdelen af sliksken (se pil)



7. Desinficer den rustfrie sliske ved pilen.



8. Bundfilter rengøres

