


# CATALYST RENGØRING & HÅNDTERINGSINSTRUKTIONER

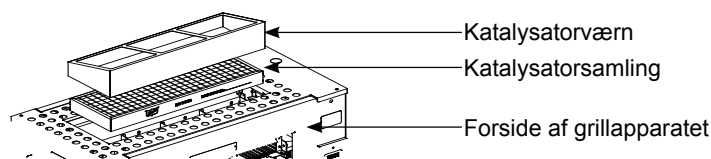

## RENGØRINGSHENSYN


**ADVARSEL:** Undlad at bruge sæbe, opvaskemiddel, affedningsmidler, silicone, natriumsalte, blegemidler, antioxidationsmidler eller nogen som helst andre rengøringsmidler, der fås i handlen, til at rengøre katalysatoren. Brug af de nævnte kemikalier vil beskadige katalysatoren og gøre den ubrugelig. Se ejere håndbog for hyppigheden af rengøring.

**BEMÆRK:** Katalysatoren må ikke rengøres i en opvaskemaskine eller i en rengøringsanordning, der bruger ultralyd. Under ingen omstændigheder må der anvendes slibende materiale eller en slibende skrubbe til rengøring.


## SIKKERHEDSHENSYN

Den katalytisk virkende røgomdanner (katalysatoren) er normalt en del af et forbrændingssystem, og de generelle sikkerhedsforanstaltninger, der overholdes i den slags systemer, skal praktiseres. De følgende hensyn gælder specifikt for katalysatordelen.


- A: Afbryd strømmen: Før katalysatoren fjernes, skal strømmen til grillapparatet afbrydes, og enheden skal have lov til at køle af til stuetemperatur. Fjern katalysatorværnet og stil det til side, så det kan genmonteres, efter katalysatoren er gjort ren.
- B: Sådan håndteres katalysatoren: Vær omhyggelig med ikke at tabe katalysatoren eller beskadige den ved håndtering. Vær omhyggelig med at beskytte hænderne imod varme overflader, hvis enheden skal håndteres straks efter en tilberedningscyklus, tag handsker på, der er specielt beregnet til dette formål. Der er ingen bevægelige dele eller elektriske sammenkoblinger i forbindelse med katalysatoren, derfor skulle der ikke være nogen fare for elektrisk stød, når enheden vaskes. Lad katalysatoren køle af til stuetemperatur, før rengøringsprocessen påbegyndes.
- C: Betjening: Forstå og følg brugsanvisningen til systemet, som kom med grillapparatet, og som er en del af monterings- og betjeningsmanualen. Det er meget vigtigt at sørge for, at aftrækskanalerne over kogeapparatet er fri for fedtstof, inden kogeapparatet betjenes første gang med den installerede katalysator. **HVIS NATURGAS UDGØR EN DEL AF UDBLÆSNINGSTRØMMEN, MÅ NATURGASSEN IKKE FÅ LOV AT AKKUMULERE SÅ MEGET I UDBLÆSNINGSSYSTEMET, AT BLANDINGEN BLIVER EKSPLOSIV**

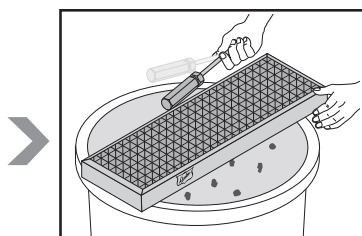


Bank forsigtigt på katalysatorens ramme, mens den holdes over en affaldsbøtte, for at løsne løse aske- og kulstofpartikler.

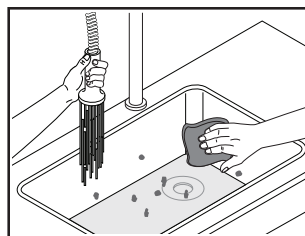


Begynd med en ren vask og fjern alle fremmedlegemer fra vaskekummen, før vaskeprocessen af katalysatoren påbegyndes.

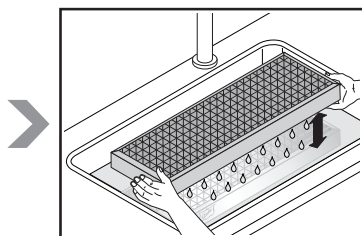

Fyld en vaskekumme, der er stor nok til at rumme katalysatoren, delvist med nok rent, varmt vand (38 °C-54 °C) til at dække katalysatoren fuldstændigt, når den lægges i vasken. Skub katalysatoren op og ned i vandet et par gange, derefter skal den have lov at stå i blød i 20 minutter.

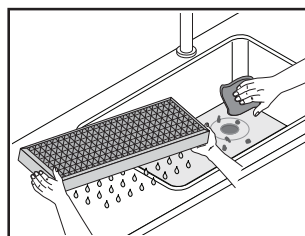

Tag katalysatoren op af vandet og ryst den for vand. Slip vandet ud af vasken og gør den fuldstændigt ren, gentag derefter punkt 3.

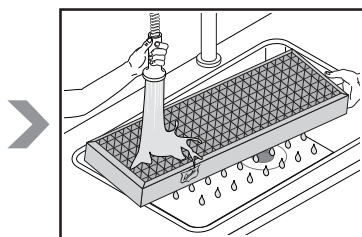

Tag katalysatoren op og skyl den grundigt med store mængder varmt vand. Den typiske restaurant sprøjtedyse til opvask (lavtryk, stort volumen) er perfekt til denne funktion. Sprøjt vandet langsomt over hele overfladen både på forsiden og bagsiden for at sikre, at alle de partikler, som sidder fast i katalysatorens forside eller bag rammen, fjernes. Ryst resten af vandet ud af katalysatoren og lad den derefter lufttørre natten over. Derefter kan katalysatoren genmonteres i grillapparatet. Sørg for at katalysatorværnet bliver monteret over katalysatoren igen, før der tændes for grillapparatet.