

INSTALLATIONSVEJLEDNING

MODEL HST-13 AUTOTOAST™ UDSKIFTNING AF BÅND

FORBEREDELSE

1. Reparationssættet er emballeret for at minimere risikoen for transportskader. Straks ved modtagelsen skal det kontrolleres at der ikke er sket skader under transport. I tilfælde af skader skal speditøren omgående informeres.
2. For at undgå tidlige skader på båndet, vær da opmærksom på følgende, undgå at folde, krølle eller skære båndet.
3. Nødvendigt værktøj: Spids pen, dorn og en stjerneskruetrækker.
4. Sættet består af: (1) bånd og en vejledning.

INSTALLATION



Step 1.

Afbryd forsyningsspændingen. Hvis toasteren er varm, lad den køle af før båndet skiftes. belt.

Step 2.

Fjern produktstyret i toppen.



Step 3.

Fjern front og bagpanel.




Step 4.

Med en stjerneskruetrækker løsnes skrueerne som holder venstre og højre sidedæksel, bemærk: skrueerne skal kun løsnes. Sidepanelerne fjernes ved at løfte dem opad.



Step 5.

Med en spids pen afmærkes begge indstillinger på justeringsarmen. Hvis der kun udskiftes et bånd, skal følgende kun udføres på den aktuelle side.

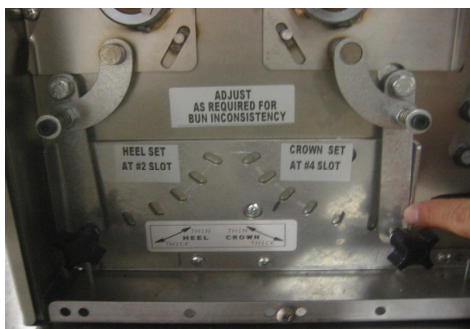

Step 6.

Efter afmærkning, flyt justeringsarmen til nederste position.



Step 7.

Træk den buede justeringsarm opad, så den frigøres fra den runde stift på panelet.



Step 8.

Fjern de 2 fingergreb der holder panelet for det bånd der skal udskiftes. Pas på ikke at tabe grebene.



Step 9.

Fjern lejeholderen på den nederste aksel. Pas på ikke at tabe holderen.



Step 10.

Fjern panelet ved at løfte det over stifterne og trække det af akslerne. Hold fast i øverste rulle så den ikke falder ned. Pas på ikke at tabe lejet i den nederste akselbøsning.



Step 11.

Fjern den øverste rulle fra indersiden af båndet. Det er ikke nødvendigt at fjerne den nederste rulle.



Step 12.

Fjern endedækslet og afstandsstykket fra den nedre aksel. Vær opmærksom på placeringen af disse dele. Pas på ikke at tabe delene.



Step 13.

Indfør båndet så den side **uden** den indvendige styrekant er forrest. Skyd det nye bånd gennem udkæringen i siderammen. Båndet skal placeres inde i rammen.



Step 14.

Monter endedækslet og afstandsstykkerne på akslen til den nedre rulle. Vær opmærksom på at den indvendige styrekant på båndet, passer med spalten i rullen.





Step 15.

På venstre side af toasteren, tryk ned på fjederen, samtidigt med at den øvre rulle indføres gennem båndet og ind i hullet i panelet.





Step 16.

Hvis endedækslet og afstandsstykkerne ikke er på akslen, skal disse monteres.



Step 17.

Bånd, ruller og endedæksler bør monteres således at båndet er helt inde i rammen. Styrekanten inde i båndet skal ligge an i spalten på øvre og nedre rulle.



Step 18.

Monter justeringspanelet ved at skyde det ind over øvre og nedre rulleaksel. Det kan være nødvendigt at fjerne og eftermontere det nederste leje for at kunne udføre monteringen.






Step 19.

Brug styrestiften til at rette de 2 huller til fingergrebene ind.
Monter øverste greb først. Monter derefter nedre greb,
sammen med lejeholderen.



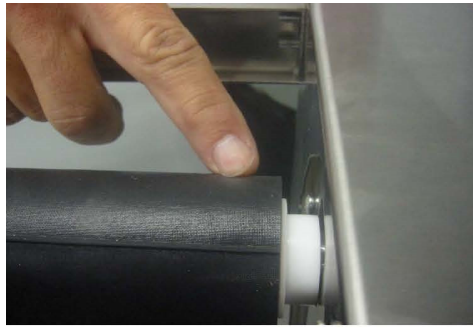

Step 20.

Sørg for at styret på båndet stadig ligger i rullespalten.



Step 21.

Monter den buede justeringsarm på stiften i panelet.



Step 22.

Placer justeringsgrebene på den afmærkede position.



Step 23.

Monter sideskærmene. Spænd skruerne i bunden. Tilslut forsyningsspændingen. Kontroller at båndet kører frit og ikke skraber på i siderne.



Step 24.

Monter front og bagpanel. Monter produktstyr i toppen.

