

USER MANUAL  
**GEBRAUCHSANWEISUNG**  
GEBRUIKERSGIDS  
**MODE D'EMPLOI**  
MANUALE D'USO  
**INDICACIONES PARA EL USO**  
MANUAL DO UTILIZADOR  
**BRUGSANVISNING**  
BRUKSANVISNING  
**BRUKSANVISNING**  
KÄYTTÖOPAS  
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

CUBE ICE MAKER  
**KEGELEISBEREITER**  
IJSBLOKJESMACHINE  
**MACHINE A GLAÇONS**  
FABBRICATORI DI GHIACCIO IN CUBETTI  
**FABRICADORA DE HIELO EN CUBITOS**  
MAQUINAS DE CUBOS DE GELO  
**ISTERNINGSMASKINER**  
ISMASKIN FÖR ISTÄRNINGAR  
**FOR ISTERNINGSMASKINER**  
JÄÄPALAKONE  
ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΓΟΚΥΒΩΝ

# AC 46 - AC 56 - AC 86



SCOTSMAN EUROPE - FRIMONT SPA  
Via Puccini, 22 - 20010 Pogliano M.se - Milano - Italy  
Tel. +39-02-93960.1 (Aut. Sel.) - Telefax +39-02-93550500  
Direct Line to Service & Parts:  
Phone +39-02-93960350 - Fax +39-02-93540449  
Website: [www.scotsman-ice.com](http://www.scotsman-ice.com)  
E-Mail: [scotsman.europe@frimont.it](mailto:scotsman.europe@frimont.it)



09009395



REV. 07/06

**GB**

The Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), which entered into force as European law on 13th February 2003, resulted in a major change in the treatment of electrical equipment at end-of-life.

The purpose of this Directive is, as a first priority, the prevention of WEEE, and in addition, to promote the reuse, recycling and other forms of recovery of such wastes so as to reduce disposal.

The WEEE logo (♻️) on the product or on its box indicates that this product must not be disposed of or dumped with your other household waste. You are liable to dispose of all your electronic or electrical waste equipment by relocating over to the specified collection point for recycling of such hazardous waste. Isolated collection and proper recovery of your electronic and electrical waste equipment at the time of disposal will allow us to help conserving natural resources. Moreover, proper recycling of the electronic and electrical waste equipment will ensure safety of human health and environment. For more information about electronic and electrical waste equipment disposal, recovery, and collection points, please contact your local city centre, household waste disposal service, shop from where you purchased the equipment, or manufacturer of the equipment.

**I**

La direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE), entrata in vigore come legge europea in data 13 febbraio 2003, ha apportato un cambiamento significativo alla modalità di smaltimento dell'apparecchiatura elettrica.

Lo scopo della direttiva è, principalmente, la prevenzione dei rischi derivati dai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE) e, inoltre, riutilizzo, riciclo e altre forme di recupero volti alla riduzione dell'accumulo di rifiuti.

Il logo WEEE (♻️) collocato sul prodotto o sulla sua confezione vieta di gettare il prodotto insieme ai normali rifiuti domestici. È necessario smaltire tutti i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in punti di raccolta adibiti appositamente per il riciclaggio dei rifiuti pericolosi. La raccolta differenziata e il corretto recupero dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche al momento dello smaltimento consente la salvaguardia delle risorse naturali. Inoltre, il corretto riciclaggio dei suddetti rifiuti tutela la salute umana e l'ambiente. Per maggiori informazioni sullo smaltimento e recupero dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, e sui punti di raccolta, contattare l'autorità locale, il servizio per lo smaltimento dei rifiuti domestici, il negozio in cui è stato effettuato l'acquisto, o il costruttore dell'apparecchiatura.

**D A**

Die WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)-Direktive, die am 13. Februar 2003 in die europäische Rechtsprechung aufgenommen wurde, hat zu einem weitreichenden Umdenken bei der Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten geführt.

Der Zweck dieser Direktive ist es, in erster Linie WEEE, d.h. elektrischen und elektronischen Abfall, zu vermeiden und desweiteren die Wiederverwendung, das Recycling und andere Formen der Weiternutzung dieser Art von Müll voranzutreiben, um Abfallmengen zu verringern.

Das WEEE-Logo (♻️) auf dem Produkt oder seiner Verpackung bedeutet, dass dieses Produkt nicht in Ihren Haushaltsabfall gegeben werden darf. Sie sind dafür verantwortlich, jeglichen schädlichen Abfall von Elektro- und Elektronikgeräten zu den dafür bestimmten Sammelstellen zu bringen. Durch isolierte Sammlung und ordnungsgemäße Wiederverwendung Ihres elektrischen und elektronischen Abfalls können Sie zum Umweltschutz beitragen. Das ordnungsgemäße Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten fördert die allgemeine Gesundheit und schützt die Umwelt. Weitere Informationen zur Entsorgung, Wiederverwendung und Sammlung von elektrischen und elektronischen Abfall erhalten Sie bei der Müllabfuhr, bei Recycling-Centern, sowie beim Verkäufer und Hersteller des Geräts.

**E**

WEEE (Waste of Electric and Electronic Equipment) Directiva Europea acerca de los residuos de los equipos eléctricos y electrónicos que entró en vigor como ley en el 13 de febrero de 2003, resultó en un gran cambio del tratamiento de los residuos de los equipos eléctricos.

La finalidad de esta Directiva es, como primera prioridad, la prevención de la WEEE, y además, promover la reutilización, reciclado y otras formas de recuperación de estos residuos para reducir la eliminación.

El logotipo de la WEEE (♻️) aplicado al producto o a su embalaje, indica que el producto no debe eliminarse o descargarse junto con sus demás residuos domésticos. Usted es responsable de eliminar todos los residuos de sus equipos electrónicos o eléctricos usando el punto de recogida especificado para reciclado de residuos peligrosos. La recogida aislada y la debida recuperación de los residuos de sus equipos electrónicos o eléctricos desechados a la ocasión de la eliminación nos permitirán ayudar a preservar los recursos naturales. Además, el correcto reciclado de los residuos de los equipos electrónicos y eléctricos desechados garantizará la seguridad de la salud y el ambiente humanos. Para más información sobre la eliminación, recuperación y puntos de recogida de residuos electrónicos y eléctricos, póngase en contacto con el centro local de su ciudad, servicio de eliminación de residuos domésticos, la tienda donde adquirió el equipo o el fabricante del equipo.

**NL B**

De Richtlijn aangaande Afgedankte van elektrische en elektronische apparaten (Waste Electrical and Electronic Equipment, kortweg WEEE), die op 13 februari 2003 in werking is getreden, heeft geleid tot een grote verandering in de manier waarop met afgedankte elektrische apparaten wordt omgegaan.

Het doel van deze Richtlijn, als eerste prioriteit, is de preventie van WEEE, en daarnaast, het stimuleren van het hergebruik, het recyclen en andere manieren om zulke afgedankte apparaten te verwerken om afval te verminderen.

Het WEEE logo (♻️) op het product of op de verpakking geeft aan dat dit product niet bij het huishoudelijk afval mag worden weggegooid. U bent verantwoordelijk voor het afvoeren van afgedankte elektronische of elektrische apparaten door deze naar het aangegeven verzamelpunt voor zulk gevaarlijk afval te brengen. Het inzamelen en hergebruiken van afgedankte elektronische en elektrische apparaten helpt ons natuurlijke hulpbronnen te sparen. Bovendien verzekert het correct hergebruiken van afgedankte elektrische en elektronische apparaten de veiligheid van onze gezondheid en omgeving. Voor meer informatie over het verwerken en hergebruik van afgedankte elektronische en elektrische apparaten en voor verzamelpunten, neemt u contact op met uw gemeente, afvalverwerkingsbedrijf, winkel waar u de apparatuur gekocht heeft of de fabrikant van de apparatuur.

**P**

A directiva relativa a resíduos de equipamento eléctrico e electrónico (WEEE), que entrou em vigor como lei europeia em 13 de Fevereiro de 2003, teve como consequência uma enorme mudança no tratamento de equipamento eléctrico em fim de vida útil.

O objectivo prioritário desta directiva é a prevenção de WEEE e para além disso, a promoção da reutilização, reciclagem e outras formas de recuperação de tais resíduos de modo a reduzir a sua eliminação.

O logótipo WEEE (♻️) presente no produto ou na respectiva caixa indica que o produto não deve ser eliminado ou deixado ao lixo juntamente com outros resíduos domésticos. É de sua responsabilidade encaminhar todos os seus resíduos de equipamento eléctrico e electrónico para o ponto de recolha específico para reciclagem de tais resíduos perigosos. A recolha separada e a recuperação são adequadas dos seus resíduos de equipamento eléctrico e electrónico no momento da sua entrega para eliminação permitem-nos ajudar a conservar os recursos naturais. Para além disso, a reciclagem apropriada de resíduos de equipamento eléctrico e electrónico garante a segurança do ambiente e da saúde humana. Para mais informações relativas à eliminação, recuperação e pontos de recolha de resíduos de equipamento eléctrico e electrónico, contacte o seu centro local ou serviço de eliminação de resíduos domésticos, a loja onde adquiriu o equipamento, ou o fabricante do equipamento.

**F B L**

La directive sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) qui est devenue applicable comme loi européenne le 13 février 2003, a conduit à une modification majeure du traitement des équipements électriques à leur fin de vie.

Le but de cette directive est, comme première priorité, la prévention des DEEE, et en complément, la promotion de la réutilisation, du recyclage et d'autres formes de récupération de ces déchets pour réduire les mises en décharge.

Le logo DEEE (♻️) sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne doit pas être éliminé ou jeté avec vos autres déchets domestiques. Il est de votre responsabilité d'éliminer vos déchets d'équipements électriques ou électroniques en les transférant au point de collecte spécifié pour le recyclage de ces déchets dangereux. Une collecte isolée et la récupération appropriée de vos déchets d'équipements électriques ou électroniques au moment de l'élimination nous permettent de conserver des ressources naturelles. De plus, un recyclage approprié des déchets d'équipements électriques et électroniques assurera la sécurité de la santé et de l'environnement. Pour plus d'informations sur l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques, la récupération et les points de collecte, veuillez contacter votre centre local, le service des ordures ménagères, le magasin où vous avez acheté l'équipement ou le fabricant de l'équipement.


**GR**

Η οδηγία περί άχρηστων ηλεκτρολογικών και ηλεκτρονικών εξοπλισμού (WEEE), η οποία τέθηκε σε εφαρμογή ως νόμος την 13η Φεβρουαρίου 2003, είχε ως αποτέλεσμα σημαντικές στον τρόπο διάθεσης του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού μετά το πέρας της ωφέλιμης ζωής τους.

Ο σκοπός της εν λόγω οδηγίας είναι, πρωτίστως, η αποφυγή δημιουργίας WEEE, και επιπλέον, η επιδίωξη της χρησιμοποίησης εκ νέου, της ανακύκλωσης όπως και άλλων μορφών αξιοποίησης των άχρηστων υλικών με σκοπό τη μείωση του βαθμού διάθεσης αυτών.


Το λογότυπο WEEE (♻️) το οποίο εμφανίζεται πάνω στο προϊόν ή τη συσκευασία του υποδηλώνει ότι η διάθεση του εν λόγω προϊόντος δεν θα πρέπει να πραγματοποιείται από κοινού με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Αναλαμβάνετε την πλήρη ευθύνη διάθεσης του συνόλου του άχρηστου ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού φροντίζοντας για την απόρριψή του στο προκαθορισμένο σημείο περισυλλογής παρόμοιων άχρηστων και επικίνδυνων υλικών. Η χωριστή περισυλλογή και η κατάλληλη αξιοποίηση του άχρηστου ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού ακριβώς στο στάδιο διάθεσής του θα μας διευκολύνει στην προώθησή μας διατήρησης των φυσικών πόρων. Επιπλέον, η κατάλληλη ανακύκλωση του άχρηστου ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού θα διασφαλίσει την ανθρώπινη υγεία και την προστασία του περιβάλλοντος. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τη διάθεση, ανακύκλωση και τα σημεία περισυλλογής άχρηστου ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, παρακαλούμε απευθυνθείτε στο τοπικό κέντρο της πόλεως σας, την υπερέσια διάθεσης οικιακών απορριμμάτων, το κατάστημα από όπου προμηθευθήκατε τον εξοπλισμό ή τον κατασκευαστή του εν λόγω εξοπλισμού.

**INSERT ANTIBACTERIC BAG - PLS FOLLOW THE SEQUENCES 1 - 8**  
**POSIZIONAMENTO SACCHETTO ANTIBATTERICO - SEGUIRE LE SEQUENZE DA 1 A 8**  
**INSERTION DU SACHET ASEPTISANT - SUIVRE LES SEQUENCES 1 - 8**

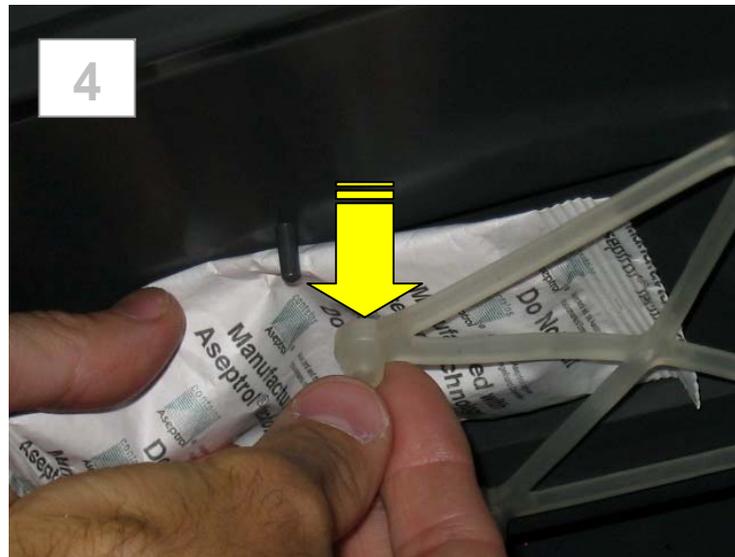




# AC 46-56-86 - INSTRUCTIONS

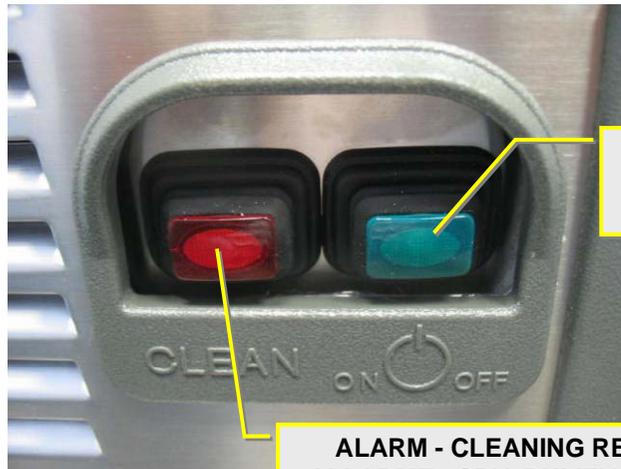

**ON-OFF SWITCH  
INTERRUTTORE  
INTERRUPTEUR**

**ALARM - CLEANING REMINDER LIGHT  
ALLARME - SPIA PULIZIA PROGRAMMATA  
ALARM - TMOIN NETTOYAGE PROGRAMME'**

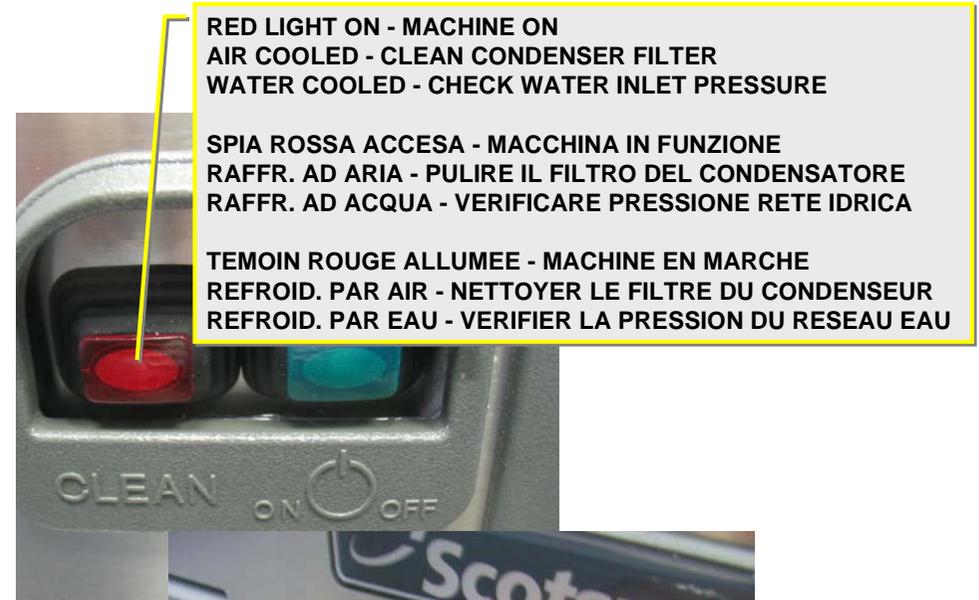

**RED LIGHT ON - MACHINE ON  
AIR COOLED - CLEAN CONDENSER FILTER  
WATER COOLED - CHECK WATER INLET PRESSURE**

**SPIA ROSSA ACCESA - MACCHINA IN FUNZIONE  
RAFFR. AD ARIA - PULIRE IL FILTRO DEL CONDENSATORE  
RAFFR. AD ACQUA - VERIFICARE PRESSIONE RETE IDRICA**

**TEMOIN ROUGE ALLUMEE - MACHINE EN MARCHE  
REFROID. PAR AIR - NETTOYER LE FILTRE DU CONDENSEUR  
REFROID. PAR EAU - VERIFIER LA PRESSION DU RESEAU EAU**



**RED LIGHT ON - MACHINE OFF  
CONDENSING TEMPERATURE TOO HIGH**

**SPIA ROSSA ACCESA - MACCHINA FERMA  
TEMPERATURA CONDESATORE TROPPO ALTA**

**TEMOIN ROUGE ALLUMEE - MACHINE A L'ARRET  
TEMPERATURE CONDENSEUR TROP ELEVEE**



**AIR COOLED ONLY  
SOLO RAFFR. AD ARIA  
REFROID. A AIR SEUL**

**RED LIGHT BLINKING - MACHINE ON  
PLEASE CLEAN WATER CYRCUIT**

**SPIA ROSSA LAMPEGGIANTE - MACCHINA IN FUNZIONE  
PREGO PULIRE IL CIRCUITO IDRICO**

**TEMOIN ROUGE CLIGNOTANT - MACHINE EN MARCHÉ  
PRIERE NETTOYER LE CIRCUIT HYDRAULIQUE**




**REMOVABLE CAP FOR EASY WATER CIRCUIT CLEANING  
TAPPO AMOVIBILE PER FACILITARE LA PULIZIA DEL CIRCUITO IDRICO  
CAPOUCHON DEMONTABLE POUR LE NETTOYAGE DU CIRCUIT HYDRAULIQUE**

**TAKE OUT THE METAL CLIP BY PUSHING THE TWO EXTENSIONS  
RIMUOVERE LA MOLLA PREMENDO LE ESTENSIONI  
DEMONTER LE RESSORT EN POUSSANT LES DEUX EXTENSIONS**



**REMOVE THE PLASTIC CAP BY PUSHING IT DOWN  
TOGLIERE IL TAPPO SPINGENDOLO VERSO IL BASSO  
DEMONTER LE CAPOUCHON EN LE PUISSANT VERS LE FOND**

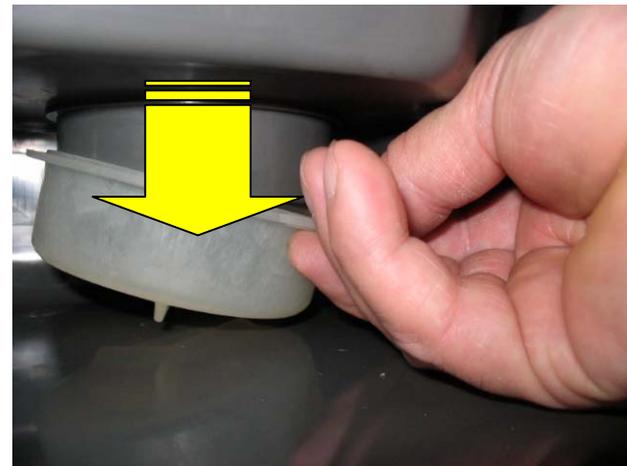

USER MANUAL  
**GEBRAUCHSANWEISUNG**  
GEBRUIKERSGIDS  
**MODE D'EMPLOI**  
MANUALE D'USO  
**INDICACIONES PARA EL USO**  
MANUAL DO UTILIZADOR  
**BRUGSANVISNING**  
BRUKSANVISNING  
**BRUKSANVISNING**  
KÄYTTÖOPAS  
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

CUBE ICE MAKER  
**KEGELEISBEREITER**  
IJSBLOKJESMACHINE  
**MACHINE A GLAÇONS**  
FABBRICATORI DI GHIACCIO IN CUBETTI  
**FABRICADORA DE HIELO EN CUBITOS**  
MAQUINAS DE CUBOS DE GELO  
**ISTERNINGSMASKINER**  
ISMASKIN FÖR ISTÄRNINGAR  
**FOR ISTERNINGSMASKINER**  
JÄÄPALAKONE  
ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΓΟΚΥΒΩΝ

090093 95

<b>GB</b>	<b>D A</b>	<b>NL B</b>	<b>F B L</b>	<b>I</b>	<b>E</b>	
<b>TABLE OF CONTENTS</b>	<b>INDEX</b>	<b>INHOUDSOPGAVE</b>	<b>TABLE DE MATIERES</b>	<b>INDICE</b>	<b>INDICE</b>	<b>PAG.</b>
PREFACE	EINFUEHRUNG	VOORWOORD	INTRODUCTION	PREFAZIONE	PREFACIO	1 / 2
WARRANTY	GARANTIE	GARANTIE	GARANTIE	GARANZIA	GARANTIA	1 / 2
GENERAL INFORMATION AT THE DELIVERY	ALLGEMEINE ANGABEN BEI LIEFERUNG	KONTROLLE NA LEVERING EN ALGEMENE INFORMATIE	NOTICES GENERALES A LA LIVRAISON	NOTE GENERALI ALLA CONSEGNA	ADVERTENCIAS GENERALES A LA ENTREGA	3 / 4
UNIT DESCRIPTION	BESCHREIBUNG DER MASCHINE	PRODUKT-INFORMATIE	DESCRIPTION DE LA MACHINE	DESCRIZIONE APPARECCHIO	DESCRIPCION DE LA MAQUINA	5 / 6
SAFETY INSTRUCTIONS	SICHERHEITSVORSCHRIFTEN	VEILIGHEIDSVORWAARDEN	REGLES DE SÉCURITE	PRESCRIZIONI DI SICUREZZA	REGLAS DE SEGURIDAD	7 / 8
INFORMATION FOR THE CORRECT USE OF THE MACHINE	INFORMATION ZUR KORREKTEN BENUTZUNG DER GERÄTE	INFORMATIE VOOR CORRECT GEBRUIK VAN DE MACHINE	INFORMATION POUR L'UTILISATION CORRECTE DE LA MACHINE	INFORMAZIONI PER IL CORRETTO USO DELL'APPARECCHIO	INFORMACIÓN PARA EL CORRECTO USO DE LA MÁQUINA	9 / 10
TRANSPORT	TRANSPORT	TRANSPORT	TRANSPORT	TRASPORTO	TRANSPORTE	11 / 12
LOCATION	AUFSTELLUNGSORT	INSTALLATIE-LOKATIE (PLAATS)	EMPLACEMENT	POSIZIONAMENTO	COLOCACION	13 / 14
HOW THE INSTALLATION IS MADE	INSTALLATION	INSTALLATIE-INSTRUKTIES	INSTALLATION	COME AVVIENE L'INSTALLAZIONE	COMO SE HACE LA INSTALACION	17 / 18
START UP	INBETRIEBENAHME	HET OPSTARTEN VAN DE MACHINE	MISE EN SERVICE	AVVIAMENTO	PUESTA EN MARCHA	19 / 20
UNIT STOP	SPERRE	HET STOPPEN VAN DE MACHINE	ARRET	ARRESTO	PARO	21 / 22
DAILY PRE-CAUTIONS	TAEGLICHE VORSICHTS- MASSNAHMEN	DEGELIJKSE VOORZORG	PRECAUTIONS QUOTIDIENNES	PRECAUZIONI QUOTIDIANE	NORMAS DIARIAS	23 / 24
CLEANING & MAINTENANCE	REINIGUNG UND WARTUNG	ONDERHOUD EN REINIGING	NETTOYAGE ET ENTRETIEN	PULIZIA E MANUTENZIONE	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	25 / 26
CLEANING OF WATER CIRCUIT DISPOSAL	REINIGUNG DES WASSERKREISLAUFES ENTSORGUNG	HET REINIGEN VAN HET WATERCIRCUIT MILIEUBEHEER	NETTOYAGE DU CIRCUIT D'EAU DEMOLITION	LAVAGGIO CIRCUITO IDRAULICO DEMOLIZIONE	LIMPIEZA DEL CIRCUITO HIDRAULICO DEMOLICION	27 / 28
FAILURE ANALYSES	SCHADEN FORSCHUNG	STORINGSANALYSES	ANALYSE DES PANNES	RICERCA GUASTI	AVERIAS	29 / 30

<b>P</b>	<b>DK</b>	<b>S</b>	<b>N</b>	<b>SF</b>	<b>GR</b>
<b>INDICE DOS ASSUNTOS</b>	<b>INDHOLD</b>	<b>INNEHÅLL</b>	<b>INNHOLD</b>	<b>SISÄLLYSLUETTELO</b>	<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ</b>
PREFÁCIO	INDLEDNING	INLEDNING	INNLEDNING	ALKUSANAT	ΠΡΟΛΟΓΟΣ
GARANTIA	GARANTI	GARANTI	GARANTI	TAKUU	ΕΓΓΥΗΣΗ
INFORMAÇÃO GENERAL À ENTREGA	VED LEVERING	ALLMÄN INFORMATION VID LEVERANS	ALMEN INFORMASJON VED LEVERANSE	TOIMITUKSEN TARKASTUS	ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
DESCRIÇÃO DA UNIDADE	PRODUKTBEKRIEELSE	PRODUKTBEKRIENING	PRODUKTBEKRIEELSE	LAITTEEN KUVAUS	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΗΧΑΝΗΣ
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA	SIKKERHEDSFORSKRIFTER	SÄKERHETSFORESKRIFTER	SIKKERHETSFORESKRIFTER	TURVAOHJEET	ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
INFORMAÇÃO PARA O USO CORRETO DA MÁQUINA	INFORMATION OM KORREKT ANVENDELSE AF ISMASKINEN		INFORMASJON FOR KORREKT BRUK AV MASKINEN	NÄIN KÄYTÄT JÄÄNVALMISTUSLAITETTA OIKEIN	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΓΗ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣΜΕΤΑΦΟΡΑ
TRANSPORTE	TRANSPORT	TRANSPORT	TRANSPORT	KULJETUS	ΜΕΤΑΦΟΡΑ
LOCALIZAÇÃO	PLACERING	PLACERING	PLASSERING	SIJOITTAMINEN	ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
INSTALAÇÃO	INSTALLATION	INSTALLATION	INSTALLASJON	ASENNUS	ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ARRANQUE	START	START	START	KÄYNNISTYS	ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
PARAGEM DA UNIDADE	AFBRYDELSE	AVSTÄNGNING	AVSTENGING	LAITTEEN PYSÄYTYS	ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
PRECAUÇÕES DIÁRIAS	DAGLIGT TILSYN	DAGLIG TILLSYN	DAGLIG TILSYN	PÄIVITTÄISET VAROTOIMET	ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
LIMPEZA E MANUTENÇÃO	RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE	RENGØRING OCH UNDERHÅLL	RENGJØRING	PUHDISTUS JA HUOLTO	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
LIMPEZA DO CIRCUITO DE ÁGUA	RENGØRING AF VANDSYSTEM.	RENGØRING AV VATTENSYSTEMET	RENGJØRING AV VANNSYSTEMET	VESIJÄRJESTTELMÄN PUHDISTUS	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΝΕΡΟΥ
DEMOLIÇÃO	SKROTNING	SKROTNING	KASSERING	KONEEN HYLKÄÄMINEN	ΔΙΑΛΥΣΗ
ANÁLISE DAS AVARIAS	FEJLFINDING	FELSÖKNING	FEILSØKING	ONGELMATILANTEITA	ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΛΑΒΩΝ

## PREFACE

Congratulations and many thanks for selecting one of our products.

We sincerely wish you long and problem free use in the years ahead.

The experience of our technicians, who have been working in this industrial segment for many years, has permitted the manufacturing of this innovative and high quality ice-maker that, if correctly handled as specified in this manual and not mishandled or altered, will not represent any hazard to people who use it. This publication is intended to acquaint you with the correct use of this ice machine and with the care that is required for trouble free operation and optimum performance. It is important to adhere to the instructions indicated herein and that the user will never put their hands into the compressor/condenser compartment with the risk of mishandling controls and safety devices.

Therefore, we suggest that you thoroughly read this manual, paying close attention to the warnings and advises that are given. Whenever communicating with the manufacturer about your machine, always indicate the model and serial number.

## WARRANTY

The warranty conditions are those supplied by the official distributor for your area.

In case of parts replacement only GENUINE service parts must be used.

## EINFÜHRUNG

Wir danken Ihnen dafür, dass Sie sich für einer unserer Produkte entschieden haben. Wir hoffen, dass Ihnen dieses Produkt in den nächsten Jahren nutzbar sein wird. Wenn diese Maschine korrekt verwendet wird ist diese für den Verwender nicht gefährlich. Es ist wichtig dass die in diesem Handbuch angegebenen Anweisungen richtig befolgt werden und dass der Verwender auf jedem Fall sich nicht im inneren der Maschine der Kompressor-Kondensator Abteilung nähert und die Sicherheitsvorrichtungen aufbricht. Die lange Erfahrung von Fachmännern die seit vielen Jahren in diesem Sektor arbeiten hat die Realisierung dieser Qualitätsverfahren, ermöglicht. Diese Herausgabe wird Ihnen behilflich sein um diese Maschine besser kennenzulernen. Nehmen Sie sich bitte die Zeit diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durchzulesen; dies zu Ihrer Information bezüglich der grundsetzlichen Bedienung und Instandhaltung Ihrer Eismaschine. Für Hinweise an den Hersteller geben Sie bitte immer das Modell und die Serien Nummer der Maschine bekannt.

## GARANTIE

Es gelten die Garantiebedingungen des jeweiligen Importeurs/Grosshändlers in Ihrem Land/Gebiet. Falls Sie Ersatzteile benötigen bestellen Sie bitte immer ORIGINAL-Ersatzteile.

## VOORWOORD

Wij danken en feliciteren u met uw keuze van één van onze machines. Wij wensen u een jarenlang probleemloos gebruik van uw machine toe. De jarenlange technische ervaring in dit specifieke industriële vakgebied van ons ontwerp- en fabricage- team maakte het mogelijk deze innovatieve en kwalitatief hoogwaardige ijsblokjes-machine te produceren. Het eindresultaat is een uitstekend product dat, indien korrekt volgens de bijgaande voorwaarden geïnstalleerd, onderhouden en bediend wordt en geen wijzigingen door darden in de installatie worden aangebracht, geen risico's zullen veroorzaken voor de mensen die er gebruik van maken en/of bedienen. Deze gebruiks- en installatie-instructies hebben tot doel dat u vertrouwd geraakt met de machine en u duidelijk maakt hoe u er korrekt mee omgaat en die zorg aan de machine besteedt die noodzakelijk is voor een probleemloos gebruik en optimaal rendement. Het is belangrijk dat u de instructies en voorwaarden in deze gids volgt en dat de gebruiker(s) van deze machine nooit met hun hand(en) in de compressor/condensatorbehuizing komen teneinde verwondingen aan lichaam en beschadigingen aan besturings- en ontregeling van beveiligings-infrastructuur te veroorzaken. Om deze redenen raden wij u nadrukkelijk aan om deze gids volledig en nauwkeurig door te lezen en stipt de waarschuwingen en adviezen die worden aangegeven, op te volgen. Indien u met fabrikant, importeur of installateur over uw machine communiceert, vermeldt dan altijd het model en serie-nummer.

## GARANTIE

De beoordeling of een onderdeel voor garantie in aanmerking komt, ligt uitsluitend bij de officiële importeur.

## INTRODUCTION

Félicitation et merci d'avoir choisi un de nos produits. Nous souhaitons qu'il vous serve pendant très longtemps. L'expérience de nos techniciens qui travaillent depuis plusieurs années dans ce secteur industriel, a permis de réaliser une machine d'un niveau de qualité élevée, qui si elle est utilisée correctement, ne procurera aucun danger pour l'utilisateur. Ce manuel vous permettra de mieux connaître votre machine à glace. Toutefois il est très important de respecter les instructions indiquées dans ce manuel et pour aucune raison, l'utilisateur doit accéder au compartiment groupe compresseur/condenseur et altérer le réglage des dispositifs de contrôle et de sécurité. Nous vous prions de bien vouloir lire avec attention toutes les notices indiquées avec soin pour une bonne utilisation de votre machine dans le but de la maintenir performante pendant plusieurs années. Pour toutes communications sur votre machine mentionnez toujours le modèle et le numéro de série.

## GARANTIE

Les conditions de garantie sont celles fournies par le distributeur officiel de votre région. En cas de remplacement des pièces usagées utilisez toujours les pièces ORIGINALES.

## PREFAZIONE

Grazie e complimenti per aver scelto uno dei nostri prodotti. Vi auguriamo che esso possa servirVi a lungo negli anni a venire soddisfacendo pienamente le Vostre esigenze. L'esperienza di tecnici operanti da anni nel settore ha permesso la realizzazione di questa macchina con i più alti standard qualitativi, grazie ai quali, essa, se utilizzata correttamente secondo istruzioni, non presenterà mai situazioni di rischio o pericolo per l'utilizzatore. Questa pubblicazione Vi aiuterà pertanto a conoscerla meglio. È importante osservare sempre le istruzioni in esso contenute e che in nessun modo l'utilizzatore acceda all'interno del comparto compressore-condensatore e manometta dispositivi di controllo e sicurezza. Vi raccomandiamo di leggere con attenzione le nostre avvertenze per un corretto uso ed un miglior impiego del Vs fabbricatore di ghiaccio affinché esso funzioni a lungo senza crearVi problemi. Per qualsiasi comunicazione con il costruttore o con chi ci rappresenta citate sempre il modello ed il numero di matricola del Vostro apparecchio.

## GARANZIA


Per le condizioni generali di garanzia prego rivolgersi al distributore locale ufficiale. Nel caso di sostituzione di pezzi richiedete sempre quelli ORIGINALI.

## PREFACIO

Congratulations and muchas gracias por haber escogido un producto de nuestra gama. Esperamos que de verdad disfrute de su nuevo aparato por largo tiempo. La experiencia de nuestros técnicos, que trabajan en este sector industrial ya muchos años, ha permitido la realización de un superior nivel de calidad de esta máquina que, si es utilizada correctamente, no representa ningún peligro para los usuarios. Este manual os ayudará a familiarizados con esta nueva fabricadora de hielo. Es importante que se atengan a las instrucciones de empleo indicadas en este manual y además se evite de acceder al interior del compartimento compresor/condensador y dañar dispositivos de comando y de seguridad. Nosotros os rogamos leer con atención las advertencias relativas a un empleo correcto para una mejor utilización de Vuestra máquina y para que ella funcione por largo tiempo sin dar problemas. Para cualquier comunicación con nosotros o con el representante rogamos no se olviden de indicar siempre el número de serie y el modelo del aparato.

## GARANTIA

Las condiciones de garantía son suministradas por el distribuidor oficial para su zona. En el caso de sustitución de piezas pedir siempre recambios ORIGINALES.

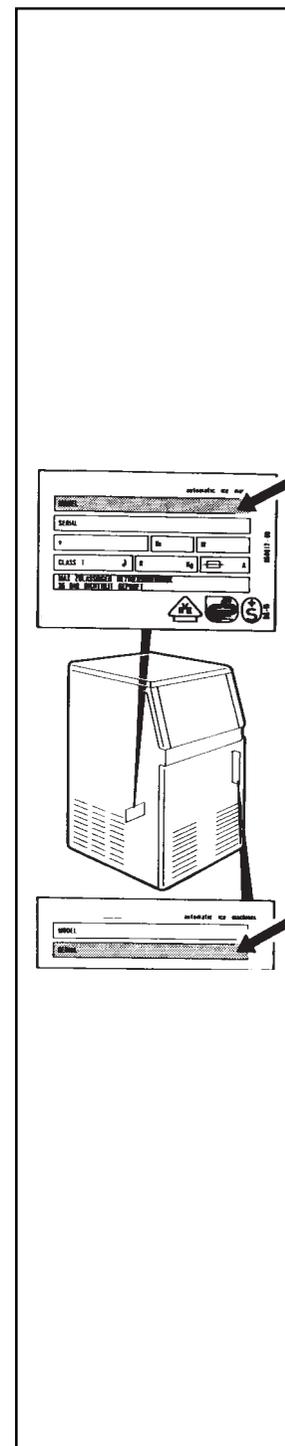

## PREFÁCIO

Parabéns e muitos agradecimentos por ter seleccionado um dos nossos produtos. Desejamos sinceramente um longo uso, livre de problemas, durante os anos vindouros. A experiência dos nossos técnicos, que já trabalham há muitos anos nesta especialidade, permitiu o fabrico desta máquina de cubos de gelo inovadora e de alta qualidade que, se for manuseada correctamente de acordo com este manual e não for maltratada ou alterada, não apresentará qualquer risco para o seu utilizador. Esta publicação tem por objectivo dar conhecimento do uso correcto desta máquina produtora de cubos de gelo e dos cuidados a ter para um funcionamento sem avarias e com óptima performance. É importante cumprir as instruções indicada e que o utilizador nuncia mexa no compartimento do compressor/condensador, correndo o risco de desregular os controlos e dispositivos de segurança. Sugerimos pois que leia atentamente este manual, tendo em atenção as avisos e conselhos aqui dados. Sempre que tiver de comunicar com o fabricante acerca da máquina, indique o modelo e o número de serie.

## GARANTIA

As condições de garantia são as indicadas pelo distribuidor oficial da sua area. No caso de substituição de componentes sómente devem ser utilizadas peças GENUINAS.

## INDLEDNING

Vi takker for, at de har valgt en af vore ismaskiner og håber, at den vil opfylde Deres forventninger i mange år fremover. De erfaringer, vore teknikere har samlet igennem mange år, har muliggjort denne gennearbejdede, højteknologiske og professionelle ismaskine. Såfremt ismaskinen anvendes og vedligeholdes i henhold til brugsanvisningen og forudsat, at der iøvrigt ikke foretages indgreb eller ændringer på maskinen, vil denne på ingen måde være til fare eller risiko for brugeren. Nærværende brugsanvisning indeholder alle nødvendige oplysninger til sikring af problemfri drift og vedligeholdelse. Det er vigtigt, at ismaskinen anvendes i henhold til brugsanvisningen. Kompressor-/kondensatordelen bør eksempelvis ikke berøres af ukyndige, da dette kan føre til at styre- og sikkerhedsfunktioner sættes ud af drift. Vi anbefaler at brugeren nøje læser brugsanvisningen og læggtager de advarsler og råd der gives. Ved alle henvendelser vedrørende ismaskinen bør dennes modelbetegnelse og serienummer angives.

## GARANTI

Den officielle importør garantibetingelser er til enhver tid gældende. I tilfælde af udskiftning af dele må dette alene ske med originale reservedele.

## INLEDNING

Vi tackar för att ni valt en av våra produkter och hoppas att den skall uppfylla era förväntningar under många år framöver. De erfarenheter som våra tekniker samlat under många års arbete inom detta teknikområde har möjliggjort denna innovativa och högklassiga ismaskin. Om maskinen används och sköts enligt anvisningarna i bruksanvisningen och inte hanteras ovarsamt eller ändras, kan den på inget sätt utgöra någon risk för användaren. Denna skrift innehåller nödvändiga anvisningar för hur ismaskinen skall användas och skötas för att fungera problemfritt och ge bästa möjliga resultat. Det är viktigt att användaren följer anvisningarna. Kompressor-/kondensordelen får till exempel inte vidröras, eftersom detta kan leda till att styrfunktioner och säkerhetsanordningar slutar att fungera. Vi rekommenderar att användaren läser bruksanvisningen noga och ger akt på de varningar och råd som lämnas. Vid alla kontakter med tillverkaren rörande ismaskinen bör modell och serienummer anges.

## GARANTI

Garantivillkor gäller enligt vår lokala distributörs bestämmelser. I händelse av att någon del måste bytas, får endast originaldelar användas.

## INNLEDNING

Vi takker for at de valgte et av våre produkter, og håper at den skal oppfylle deres forventninger i mange år fremover. De erfaringer som våre teknikere har samlet gjennom mange års arbeide har muliggjort konstruksjonen av disse nye og bedre ismaskinene. Om maskinen brukes og behandles som anvisningen i bruksanvisningen tilsier og ikke HÅNDTERES uaktsomt kan den på ingen måte utgjøre noen fare for brukeren. Denne innledningen inneholder de nødvendige anvisninger for hvordan ismaskinen skal brukes og for at den skal fungere problemfritt og gi det beste resultat. Det er viktig at brukeren følger anvisningen. Kompressor-/kondensatordelen får ikke røres, ettersom dette kan lede til at styrefunksjonen og sikkerhetsanordningen slutter og fungere. Vi anbefaler at brukeren leser bruksanvisningen nøye og respekterer de advarsler og råd som blir gitt. Ved all kontakt med leverandøren angående ismaskinen bør modell og serienummer oppgis.

## GARANTI

Den officielle importør garantibetingelser er til enhver tid gjeldende. Om noen av delene må byttes, må kun originaldelene benyttes.

## ALKUSANAT

Tervetuloa tuotteemme käyttäjäksi! Toivomme siitä riittävän hyötyä useiksi vuosiksi eteenpäin. Tämän teollisuudenhaaran parissa useita vuosia työskennelleiden teknikkojemme kokemus on mahdollistanut tämän edistyskellisen ja korkealaatuisen jääpalakoneen valmistamisen. Kun konetta käytetään tässä käsikirjassa annettujen ohjeiden mukaisesti tekemättä siihen rakenteellisia muutoksia, siitä ei ole käyttäjilleen minkäänlaista vaaraa. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena on perehdyttää jääpalakoneen oikeoppiseen käyttöön sekä huoltotoimenpiteisiin, joita vaaditaan sen häiriöttömän suorituskäyttöön takaamiseksi. On tärkeää, että oheisia ohjeita noudatetaan ja että käyttäjä ei koskaan laita käsiään kompressorijäähdytinosan sisään käyttökäytömiensä turvalaitteiden aktivoitumisvaaran vuoksi. Suosittelemme, että luet tämän käyttöoppaan huolellisesti ja kiinnität erityistä huomiota sen varoituksiin ja ohjeisiin. Ilmoita aina laitteen malli ja sarjanumero, kun olet yhteydessä valmistajaan.

## TAKUU

Takuuehdot paikallisen jälleenmyyjän sopimuksen mukaan. Mikäli koneeseen joudutaan vaihtamaan vaihtamaan osia, on aina käytettävä ALKUPERÄISIÄ varaosia.

## ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Συγχαρητήρια και πολλές ευχαριστίες που επιλέξατε ένα από τα προϊόντα μας. Σας ευχόμαστε την συνεχή χρήση του χωρίς προβλήματα στα επόμενα χρόνια. Η εμπειρία των τεχνικών μας που εργαζόνται για πολλά χρόνια σ'αυτό τον βιομηχανικό τομέα επέτρεψαν την κατασκευή αυτής της καινοτομικής και υψηλής ποιότητας παγομηχανής, που αν χρησιμοποιηθεί σωστά και σύμφωνα με τις οδηγίες σ'αυτό το εγχειρίδιο δεν θα αποτελέσει κίνδυνο για τους ανθρώπους που την χρησιμοποιούν. Η εκδόση αυτή έχει σκοπό να σας δώσει τη σωστή λειτουργία αυτής της μηχανής και να σας πληροφορήσει για τις απαιτούμενες φροντίδες έτσι ώστε να λειτουργεί χωρίς προβλήματα και με την μέγιστη αποδοτικότητα. Είναι σημαντικό να ακολουθήσετε τις παρακάτω οδηγίες και ο χρήστης ποτε να μην επεμβεί στο τμήμα του κομπρεσέρ-κοντενσερ με τον κίνδυνο να καταστρέψει τις συσκευές ελέγχου και ασφαλείας της μηχανής. Γι' αυτό σας συνιστούμε να διαβάσετε ολό το εγχειρίδιο, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις συμβουλές και προειδοποιήσεις που περιέχονται σ'αυτό. Οποτε επικοινωνείτε με την αναπροσωπεία σχετικά με την μηχανή, παντοτε να αναφέρετε το μοντέλο και τον αριθμό σειράς κατασκευής της μηχανής.

## ΕΓΓΥΗΣΗ

Οι συνθηκές ισχύος/διαρκείας της Εγγύησης είναι αυτές που καθορίζονται από τον επίσημο αντιπρόσωπο της χώρας σας. Σε περίπτωση αντικατάστασης ανταλλακτικών μόνο ΓΝΗΣΙΑ ανταλλακτικά πρέπει να χρησιμοποιηθούν.

## GENERAL INFORMATION AT DELIVERY

### **IMPORTANT.**

Carefully read this User Manual before installing the machine.

Please note the following guidelines:

- that the packing does not show any sign of damage.
- that the unit corresponds to what is specified on the purchase order.
- that the machine is not damaged externally and no parts are missing.
- that during transport certain internal parts have not been damaged.

In case of severe damage noted or parts missing, report immediately to the delivering carrier and your agent.

The illustrations shown in this manual are generic and can differ in some details from the delivered machine.

Any illustration, schematic or documents supplied with the machine belongs to the manufacturer who reserves copyright and expressly forbids any reproduction of them without written permission.

The Manufacturers policy is one of continuous improvement and reserves the right to make changes at any time without prior notice or incurring any obligation whatsoever.

## ALLGEMEINE ANGABEN BEI LIEFERUNG

### **WICHTIG.**

Vor der Installation des Gerätes lesen Sie sorgfältig dieses Handbuch.

Bei Lieferung der Maschine überprüfen Sie bitte ob:

- die Verpackung vollständig ist
- die Maschine der Bestellung entspricht
- es keinen Schaden oder fehlenden Teile gibt
- bei dem Transport das Chassis oder die inneren Teile beschädigt wurden.

Im Fall von Schaden oder fehlende Teile setzen Sie sich gleich in Verbindung mit der Speditionsfirma oder mit Ihrem Händler.

Die in diesem Handbuch aufgegebenen Zeichnungen verstehen sich als allgemeine Wesenart und können in einigen Einzelheiten verschieden von der gelieferten Maschine sein.

Die in diesem Handbuch angegebenen Abbildungen können nicht ohne nach vorheriger schriftlicher Bewilligung des Herstellers reproduziert werden.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, jederzeit ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen, ohne dabei irgendwelche Verpflichtungen einzugehen.

## KONTROLE NA LEVERING EN ALGEMENE INFORMATIE

### **BELANGRIJK!**

Lees deze gebruikersgids nauwkeurig voor het installeren van de machine.

Let vooral op de volgende punten:

- Controleer de verpakking op elke zichtbare beschadigingen.
- Controleer of de afgeleverde machine volgens de specificaties op de verpakking overeenkomt met uw bestelling.
- Controleer de machine op uitwendige beschadigingen en evt. ontbrekende onderdelen.
- Controleer of tijdens het transport inwendige onderdelen zijn beschadigd.

Rapporteer zichtbare schade en/of ontbrekende onderdelen onmiddellijk aan de expeditie en uw leverancier.

De afbeeldingen in deze gids zijn van algemene aard en kunnen in detail afwijken met de aan u geleverde machine.

Niets uit deze gids en bijverpakte documentatie en schema's in of aan de machine mag zonder schriftelijke toestemming van de fabrikant gekopieerd of anderszins worden overgenomen of verspreid. De fabrikant van deze producten bevindt zich als het wqre in een continue proces om haar producten nog beter te maken en/of te wijzigen en behoudt zich het recht voor op elk moment zonder voorafgaand bericht en/of verplichtingen haar producten te wijzigen.

## NOTICES GENERALES A LA LIVRAISON

### **IMPORTANT.**

Lire ce mode d'emploi avant de proceder à l'installation de la machine.

Au moment de la livraison de la machine, vérifiez que:

- L'emballage soit intact.
- La machine corresponde à celle commandée.
- Qu'il n'y a pas de dégâts et qu'il n'y a pas de pièces qui manquent.
- Que pendant le transport la machine n'a pas été endommagée soit à l'extérieur comme à l'intérieur.

Dans le cas où des dégâts se sont vérifiés ou qu'il manquent des pièces, informer immédiatement le transitaire ou l'agent autorisé. Toutes les illustrations ici reproduites sont de forme générale et donc elles peuvent avoir quelque détails différente par rapport à la machine livrée. Tous les renseignements, illustrations, instructions et spécifications présentés dans ce manuel sont élaborées, à partir des renseignements du modèle disponible le plus récent.

Les plans ou autres documents éventuellement livrés avec la machine sont considérés comme appartenant à la SOCIÉTÉ CONSTRUCTRICE pour lesquelles, elle se réserve tous les droits et en interdit leur reproduction sans sa propre approbation fournie par écrit.

Le CONSTRUCTEUR se réserve aussi le droit d'apporter des modifications à tout moment sans préavis et sans engagement particulier de sa part.

La CASA COSTRUTTRICE si riserva il diritto di apportare modifiche in qualunque momento, senza darne preavviso e senza alcun impegno da parte sua.

## NOTE GENERALI ALLA CONSEGNA

### **IMPORTANTE.**

Leggere attentamente quanto riportato sul manuale d'uso prima di procedere all'installazione dell'apparecchio.

Alla consegna della macchina verificare che:

- L'imballo sia integro.
- La macchina corrisponda alle specifiche dell'ordine.
- Non vi siano danni o parti mancanti.
- Durante il trasporto non sia stata danneggiata la carrozzeria o parti interne.

In caso di danni o pezzi mancanti informare immediatamente lo spedizioniere o il vs rivenditore

I disegni qui riprodotti sono di carattere generale e possono essere difforni in alcuni particolari dalla macchina consegnata.

E' vietata la riproduzione dei disegni illustrati nel presente manuale senza previa autorizzazione scritta da parte del costruttore.

La CASA COSTRUTTRICE si riserva il diritto di apportare modifiche in qualunque momento, senza darne preavviso e senza alcun impegno da parte sua.

## ADVERTENCIAS GENERALES A LA ENTREGA

### **IMPORTANTE.**

Leer con cuidado todo indicado en esta libreta antes de empezar a instalar la máquina.

A la entrega de la máquina asegurarse que:


- el embalaje este integro.
- la máquina corresponde a las especificaciones indicadas en el pedido.
- no haya sufrido daños o bien no le falten piezas.
- durante el transporte no se ha estropeado causando abolladuras al mueble y al interior.

En el caso que la máquina haya sufrido daños o le faltan piezas, informen inmediatamente al transportista y también al agente.

Los dibujos aquí reproducidos son genéricos y por tanto pueden ser distintos en algunos detalles de la máquina entregada.

Los dibujos y cualquier otra documentación entregadas con las máquinas quedan de propiedad de la empresa constructora que de ellos se reserva todos los derechos y prohíbe la reproducción sin previa autorización escrita.

El CONSTRUCTOR se reserva el derecho de aportar modificaciones en cualquier momento sin dar previo aviso y sin compromiso alguno por su parte.

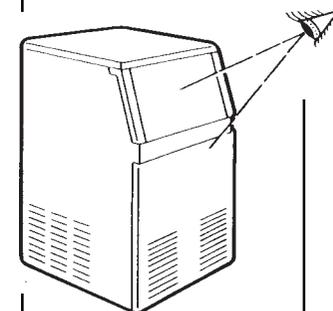

## INFORMAÇÃO GERAL DA ENTREGA

### IMPORTANTE

*Leia cuidadosamente este manual antes de fazer a instalação da máquina.*

Tenha em antecção os seguintes pontos:

- Que a embalagem não apresenta qualquer sinal de entrago.
- Que a unidade corresponde ao especificado na ordem de encomenda.
- Que a unidade não está danificada exteriormente e não há partes em falta.
- Que durante o transporte não foram danificadas certas peças internas.

No caso de notar uma séria danificação ou haver falta de peças, comunique de imediato ao transportador e ao representante.

As figuras apresentadas neste manual são genéricas e podem definir alguns detalhes da máquina fornecida.

Qualquer figura, esquema ou documento fornecido juntamente com a máquina pertence ao fabricante que reserva o direito de cópia e proíbe expressamente qualquer reprodução sem autorização escrita.

A política do fabricante é obter um melhoramento contínuo, reservando-se o direito de fazer alterações em qualquer altura sem aviso prévio ou incorrer em qualquer obrigação posterior.

## VED LEVERING

### VIGTIGT

*Læs brugsanvisningen inden ismaskinen installeres.*

Ved modtagelsen bør det kontrolleres:

- At emballagen ikke viser nogen tegn på transportskade.
- At ismaskinen er i overensstemmelse med specifikationerne i bestillingen.
- At ismaskinen efter udpakning ikke viser tegn på beskadigelse, og at ingen dele mangler.
- At ismaskinens indre dele ikke er transportskadet.

Hvis der konstateres en omfattende transportskade skal dette umiddelbart meddeles transportfirmaet og forhandleren.

Illustrationerne i brugsanvisningen viser maskinens principielle konstruktion og den leverede maskine kan derfor ikke ske tilfælde afvige fra denne.

Alle illustrationer, skemaer eller andre dokumenter der leveres med maskinen tilhører producenten og eftertryk eller kopiering må derfor ikke ske uden dennes skriftlige tilladelse.

Producenten gennemfører en løbende produktudvikling og forbeholder sig derfor retten til når som helst uden forudgående varsel og uden nogen forpligtelser at foretage ændringer på produktet.

## ALLMÄN INFORMATION VID LEVERANS

### VIKTIGT

*Läs bruksanvisningen noga innan ismaskinen installeras.*

Vid mottagandet bör kontrolleras:

- att förpackningen inte uppvisar några tecken på skador,
- att ismaskinen överensstämmer med specifikationerna i beställningen,
- att ismaskinen inte uppvisar några yttre skador och att inga detaljer saknas,
- att inga invändiga detaljer skadats under transporten.

Om en omfattande skada konstateras eller om någon detalj saknas, skall detta omedelbart meddelas transportföretaget och återförsäljaren.

Illustrationerna i bruksanvisningen visar ismaskinens principielle konstruktion och den levererade maskinen kan därför i något avseende avvika från denna.

Alla illustrationer, scheman eller andra dokument som levereras med maskinen är tillverkarens egendom och eftertryck eller kopiering får därför inte ske utan skriftligt tillstånd.

Tillverkaren bedriver en kontinuerlig produktutveckling och förbehåller sig därför rätten att när som helst utan föregående meddelande och utan några förpliktelser vidta ändringar av produkten.

## INFORMASJON VED LEVERANSE.

### VIKTIG !

*Les bruksanvisningen noye for ismaskinen installeres.*

Ved mottagelsen bør det kontrolleres:

- At emballasjen ikke har noen tegn på skader.
- At ismaskinen overensstemmer med spesifikasjonen i bestillingen.
- At ismaskinen ikke viser noen ytre skader og at ingen detaljer mangler.
- At ingen innvendige detaljer har blitt skadet under transporten.

Om en omfattende skade konstateres eller om noen detaljer savnes, skal dette umiddelbart meddeles til transportfirma og forhandler.

Illustrasjonene i bruksanvisningen viser ismaskinens prinsipielle konstruksjon og den leverte maskinen kan derfor i noen tilfeller avvike fra denne.

Alle illustrasjoner, skjemaer eller andre dokumenter som leveres med maskinen er leverandørens eiendom, og etterligning eller kopiering skal derfor ikke skje uten skriftlig tilstand.

Leverandøren bedriver en kontinuerlig produktutvikling og forbeholder seg retten til når som helst uten forvarsel, og uten noen forpliktelser foreta endringer av produktet.

## TOIMITUKSEN TARKASTUS

### TÄRKEÄÄ!

*Lue tämä Käyttöopas huolellisesti ennen koneen asentamista.*

Tarkasta:

- että pakkauksessa ei ole näkyviä vaurioita.
- että laite on tilausvahvistuksen mukainen.
- että koneessa ei ole ulkoisia vaurioita eikä siitä puutu osia.
- että laitteen sisäosat eivät ole vaurioituneet kuljetuksen aikana.

Mikäli laite on kärsinyt vakavia vaurioita tai siitä puuttuu osia, ilmoita asiasta viipymättä huoltisijalle ja jälleenmyyjälle.

Tässä käyttöoppaassa esiintyvät piirrookset ovat yleispiirroksia ja saattavat joidenkin yksityiskohtien osalta poiketa toimitetusta koneesta.

Kaikki koneen mukana toimitetut piirustukset, kaaviot ja asiakirjat kuuluvat valmistajalle, joka pidättää itselleen niiden tekijänoikeuden ja kieltää niiden kaikenlaisen kopioinnin ilman valmistajan kirjallista lupaa.

Valmistaja tekee jatkuvaa tuotekehitystä. Sen vuoksi valmistaja pidättää itselleen oikeuden tehdä laitteeseen muutoksia milloin tahansa ilman ennakoilmoitusta ja ilman minkäänlaisia toimenpideveloitteita.

## ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

### ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

*Διαβάστε προσεκτικά τις Οδηγίες Χρήσεως πριν εγκαταστήσετε την μηχανή.*

Κατά την παραδοσή της μηχανής βεβαιωθείτε ότι:

- Η συσκευασία δεν παρουσιάζει ιχνη ζημίας.

- Η μονάδα αντιστοιχεί σ'αυτή που αναγράφεται στο τιμολόγιο αγοράς.

- Η μηχανή δεν έχει υποστεί ζημια εξωτερικά και δεν της λείπουν εξαρτήματα.

- Κατά την μεταφορά ορισμένα εσωτερικά μέρη δεν έχουν υποστεί ζημια.

Σε περίπτωση ζημίας ή απώλειας εξαρτημάτων αναφερτε το στον προμηθευτή σας και τον μεταφορέα.

Η εικονογραφική που φαίνεται σ'αυτό το εγχειρίδιο είναι γενική και μπορεί να διαφέρει στις λεπτομέρειες της από την μηχανή που παραλαβατέ.

Κάθε εικονογραφική, σχήμα ή κείμενο που συνοδεύει την μηχανή αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του κατασκευαστή που απαγορεύει την ανατύπωση του χωρίς εγγραφή άδεια.

Η πολιτική του Κατασκευαστή είναι η συνεχής βελτίωση και διατήρη το δικαίωμα να κάνει αλλαγές οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή άλλη υποχρέωση.

## UNIT DESCRIPTION

The units described in this manual are self-contained cube ice makers, namely with a built-in ice storage bin.

One half of their daily ice production capacity can be stored in the self contained bin in which a thermostat controls the collected ice level.

This thermostat cut out the unit operation when in contact with stored ice and it cut-in when some ice is removed from the storage bin.

## BESCHREIBUNG DER MASCHINE

Die Maschinen dieses Handbuchs sind Eismwürfelbereiter mit eingebautem Speicher.

Die Hälfte der Eismwürfelproduktion kann im eigenen Speicher anbewahrt werden wo das maximale Niveau des Eises thermostatische Fühler kontrolliert wird.

Wenn dieser Fühler eingreift unterbricht er den Betrieb der Maschine; wenn vom Speicher eis entnommen wird aktiviert der Fühler automatisch wieder den Betrieb der Maschine.

## PRODUKT-INFORMATIE

De machines omschreven in deze gebruikersgids zijn stekkerkijare ijsblokjesmachines met geïntegreerde voorraadbunkers.

De helft van de dagelijkse ijsproductie kan in de ingebouwde voorraadbunker worden opgeslagen, waar het maximale ijsniveau wordt gecontroleerd door een bunkerthermostaat.

Deze thermostaat schakelt de machine uit wanneer deze in aanraking komt met het in het bunker opgeslagen ijs en schakelt weer automatisch aan zodra er ijs uit het bunker gehaald wordt.

## DESCRIPTION DES MACHINES

Cette machine est une fabrique de glaçons avec cabine de stockage incorporée.

Une bonne moitié de la production journalière peut être stockée dans la cabine de dépôt dont le niveau des glaçons est maintenu sous le contrôle par un thermostat cabine.

Quand la glace qui se accumulee dans la cabine touche le thermostat, arrêt le fonctionnement de la machine et la remet en marche automatiquement lorsque on prélève des glaçons de la cabine.

## DESCRIZIONE APPARECCHIO

Gli apparecchi, descritti nel presente manuale, sono dei fabbricatori di ghiaccio a cubetti monoblocco, cioè con contenitore incorporato.

Una buona metà dei cubetti prodotti viene raccolta nell'apposito contenitore in cui, il livello massimo del ghiaccio depositato è tenuto sotto controllo da un termostato.


Questo termostato, quando è raggiunto dal ghiaccio accumulatosi in cella, interviene ed interrompe il funzionamento dell'apparecchio e lo ripristina automaticamente allorchè viene prelevato del ghiaccio dal contenitore.

## DESCRIPCIÓN DE LA MÁQUINA

Esta máquina es una fabricadora de hielo en cubitos, monobloque o sea con cabina de depósito de hielo incorporada.

Una mitad de su producción diaria puede ser almacenada en la cabina de depósito, donde el nivel de hielo es limitado por un termostato.

Cuando el hielo almacenado contacta este termostato corta el funcionamiento de la máquina y luego la repone en marcha automáticamente cuando se saca hielo del depósito.

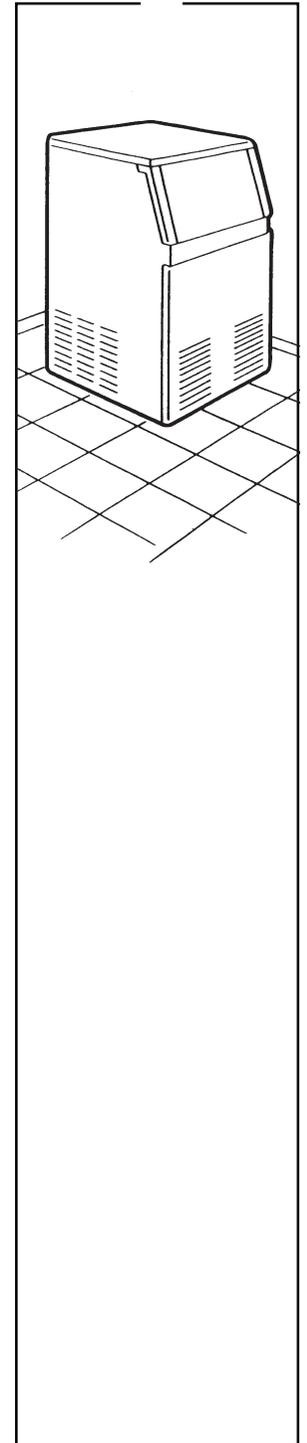

## DESTRIÇÃO DA UNIDADE

As unidade descritas neste manual são produtoras compactas de cubos de gelo, nomeadamente com um depósito de gelo incorporado.

Metade da sua capacidade de produção diária de gelo pode ser armazenada num contentor onde um termostato controla o nível de gelo recebido.

Este termostato corta a operação da unidade quando entra em contacto com o gelo armazenado e faz retomar a operação quando algum gelo é retirado do contentor.

## PRODUKTBEKRIVELSE

De beskrevne produkter er fritstående isterningsmaskiner med indbygget magasin.

Et halvt dagsbehov af is opbevares i den selvpåfyldende beholder, hvor en termostat regulerer mængden af den producerede is.

Termostaten afbryder isproduktionen, når den kommer i kontakt med den opbevarede is og tænder igen, når der fjernes is fra beholderen.

## PRODUKTBEKRIVNING

De beskrivna produkterna är fristående ismaskiner för istärningar med en inbyggd isbehållare.

Hälften av deras dagliga produktion av is kan lagras i den komplett utrustade bingen, där en termostat kontrollerar nivån på den uppsamlade isen.

Enheten stängs av när termostaten kommer i kontakt med lagrad is, och kopplas åter in när en viss mängd is tagist bort ur lagringsbingen.

## PRODUKTBEKRIVELSE.

De beskrevne produktene er frittstående ismaskiner for istærninger med en inbygget isbeholder.

Halvparten av dagens isproduksjonskapasitet kan lagres i den separate beholderen. Denne er utstyrt med en termostat som kontrollerer det oppsamlede isnivået.

Isproduksjonen stanser når termostaten kommer i kontakt med den lagrede ise. Når is fjernes fra beholderen, starter produksjonen opp igjen.

## LAITTEEN KUVAUS

Tässä käyttöoppaassa kuvatut laitteet ovat umpirakenteisia jääpalojen valmistuskoneita, joissa on sisäänrakennettu jääpalasäiliö.

Poulet koneen päivittäisestä jäätoutannosta voidaan varastoida erilliseen lokeroon, jonka lämpötilaa valvotaan termostaatilla.

Termostaatti katkaisee yksikön toiminnan, kun sen anturi koskettaa varastoitua jäätä, ja käynnistää yksikön, kun tietty määrä jäätä otetaan varastolokerosta.

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΗΧΑΝΗΣ

Οι μοναδες που περιγραφονται σ'αυτο το εγχειριδιο ειναι συμπαιγεις παγομηχανες, δηλαδη με ενσωματωμενη αποθηκη παγοκυβων.

Η αποθήκη της μηχανής έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύει τη μισή ποσότητα από την ημερήσια παραγωγή. Ένας εσωτερικός θερμοστάτης ελέγχει το επίπεδο του πάγου.

Ο ίδιος θερμοστάτης διακόπτει τη λειτουργία της μηχανής όταν ο αποθηκευμένος πάγος έρχεται σε επαφή με το θερμοστάτη. Όταν μια ποσότητα πάγου αφαιρεθεί από την αποθήκη, ο θερμοστάτης δίνει σντολή επαναλειτουργίας.

## SAFETY INSTRUCTIONS

For the correct unit operation you must carefully read this manual and adhere to its instructions, by doing this your machine will operate safely and last for several years to come. If in any doubt you should contact the local agent or distributor.

The MANUFACTURER accepts no responsibility whatsoever for any damage or injury to people resulting from the non-observance of the safety instructions.

In case the power cable is damaged, replace it ONLY by QUALIFIED TECHNICIANS so to prevent any possible risks.

**WARNING.**  
Disconnect the electrical power before beginning any maintenance or cleaning operation.

**MAKE SURE YOUR HANDS ARE PROPERLY WIPED DRY.**

The electrical disconnect switch must be within hand reach of the installed machine.

**IMPORTANT.**  
Do not remove any service panel secured with screws.

## SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

Für den korrekten und den Jahre langen Betrieb der Maschine lesen Sie sich bitte diese Seiten; im Fall von Problemen setzen Sie sich bitte mit dem Händler in Verbindung.

Der HERSTELLER lehnt jede Verantwortung ab für Schäden an Personen und Gegenstände im Fall das diese Anwendungsvorschriften nicht beachtet werden.

Falls das elektrische Kabel beschädigt ist, ersetzen Sie es NUR durch QUALIFIZIERTE TECHNIKER, um eventuelle Gefahren zu verhindern.

**ACHTUNG.**  
Bevor Sie mit den Reinigungs- Wartungsmaßnahmen beginnen, stellen Sie sicher dass die Maschinen abgeschaltet ist.

**STELLEN SIE SICHER DASS IHRE HAENDE TROCKEN SIND.**

Der Hauptschalter soll sich an einen leicht erreichbaren Platz neben der Maschine befinden.

**WICHTIG.**  
Die Maschine darf mit fehlenden Aussenwänden nicht betrieben werden.

## VEILIGHEIDSVORWAARDEN

Voor het goed functioneren van de machine dient u deze gebruikersgids goed te lezen en de hierin vermelde aanwijzingen nauwgezet op te volgen om veiligheid en jarenlang gebruiksgenot te verzekeren. In alle twijfelgevallen dient u uw leverancier- installateur te raadplegen.

De FABRIKANT aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade en/of verwondingen die ontstaan door het niet inacht nemen van de veiligheidsinstructies door gebruiker(s).

In geval van beschadiging van de elektriciteitskabel, laat deze dan alleen door een gekwalificeerde monteur vervangen. Dit om eventueel mogelijke risico's te vermijden.

**WAARSCHUWING:**  
Voordat u reinigings- en/of onderhoudswerkzaamheden gaat verrichten dient de elektrische voeding naar de machine te worden onderbroken.

**ZORG ERVOOR DAT UW HANDEN GOED DROOG ZIJN VOORDAT U HIERMEE BEGINT.**

De elektrische voedingsschakelaar dient 2-polig en onder handbereik bij de te installeren machine te zijn.

**BELANGRIJK:**  
Verwijder geen service-panelen die D.M.V. schroeven bevestigd zijn!

## RÈGLES DE SECURITE

Pour un fonctionnement correct de la machine il faut lire attentivement ce manuel et respecter les règles qu'y sont indiquées, ainsi faisant votre machine vous servira avec satisfaction pendant plusieurs années. Dans le cas où vous auriez besoin des renseignements complémentaires mettez vous en relation avec l'Assistance Technique de l'Agent.

Le CONSTRUCTEUR n'accepte aucune responsabilité pour les dommages causés à des choses ou à des personnes, suite à la non-observation des ces règles.

Dans le cas où le câble électrique est endommagé, faite-le remplacez UNIQUEMENT par DES TECHNICIENS QUALIFIÉS pour éviter toutes possibilités de risques.

**ATTENTION.**  
Avant d'effectuer une quelconque opération d'entretien et de nettoyage s'assurer que vous ayez débrancher l'alimentation électrique de la machine.

**S'ASSURER D'AVOIR LES MAINS BIEN SÈCHES.**

La boîte électrique de coupure doit être placée à proximité de la machine.

**IMPORTANT.**  
Les panneaux de service fixés avec des vis ne doivent pas être démontés.

## PRESCRIZIONI DI SICUREZZA

Per una corretta utilizzazione dell'apparecchio ed ottenere un buon funzionamento dovete leggere attentamente questo manuale e rispettare tutte le indicazioni in esso contenute; così facendo la macchina Vi durerà a lungo senza crearVi problemi. Nel caso di dubbi metteteVi in contatto con il rivenditore locale.

Il COSTRUTTORE declina ogni responsabilità per danni causati a persone o cose dovuti alla mancata osservanza di queste norme.

Qualora il cavo d'alimentazione fosse danneggiato, farlo sostituire SOLO da PERSONALE QUALIFICATO in modo da prevenire eventuali rischi.

**ATTENZIONE.**  
Prima di qualsiasi operazione di manutenzione o pulizia isolare la macchina dall'energia elettrica.

**ASSICURARSI CHE LE MANI SIANO BEN ASCIUGATE.**

L'interruttore generale deve essere nei pressi della macchina ed alla portata dell'operatore.

**IMPORTANTE.**  
Non rimuovere le pannellature fissate con le viti.

## REGLAS DE SEGURIDAD

Para conseguir un correcto funcionamiento de la fabricadora de hielo es necesario leer cuidadosamente este manual y respetar todas las indicaciones que hay imprimidas, así se tendrá también la ventaja de una larga duración de la máquina. En caso de dudas ponerse en contacto con el Servicio Asistencia del revendedor.

El CONSTRUCTOR no acepta ninguna responsabilidad por daños a personas o a cosas causados por falta de cumplimiento de estas reglas.


En caso de que se dañe el cable eléctrico, sustitúyalo SOLAMENTE por los TÉCNICOS CUALIFICADOS tan para prevenir cualquier riesgo posible.

**CUIDADO.**  
Antes de efectuar operaciones de manutención y limpieza, desconectar siempre la línea eléctrica.

**CERCIORARSE DE TENER LAS MANOS BIEN SECAS.**

El interruptor eléctrico principal debe estar colocado cerca del aparato.

**IMPORTANTE.**  
No quitar las chapas montadas con tornillos.

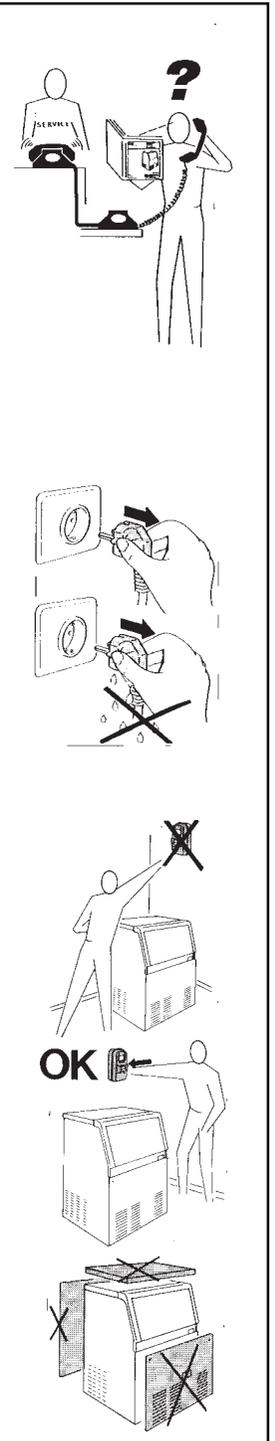

## INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Para uma operação correcta da unidade deve ler cuidadosamente este manual e cumprir as suas instruções. Procedendo assim a máquina funcionará com segurança e durará vários anos. Se tiver qualquer dúvida contacte o agente local ou o distribuidor.

O fabricante não aceita qualquer responsabilidade por dano ou ferimento a pessoas resultante da não observância das instruções de segurança.

Caso que o cabo eléctrico é danificado, substitua-o SOMENTE por TÉCNICOS QUALIFICADOS assim para impedir todos os riscos possíveis.

### AVISO

Desligue a corrente eléctrica antes de dar início a qualquer operação ou limpeza.

TENHA A CERTEZA DE QUE OS SUAS MÃOS ESTÃO BEM SECAS.

O interruptor eléctrico para desligar a máquina deve estar ao alcance da mão, na máquina instalada.

### IMPORTANTE!

Não retire as chapas montadas com parafusos.

## SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

I denne brugsanvisning beskrives hvordan ismaskinen skal anvendes. En forudsætning for at maskinen i lang tid fremover skal fungere efter hensigten er derfor, at brugeren nøje læser og følger anvisningerne. I tilfælde af tvivl eller uklarheder, kontaktes forhandleren eller distributøren.

Producenter påtager sig intet ansvar for eventuelle skader, der opstår som følge af at sikkerhedsforskrifterne ikke følges.

Enhver fejl eller skade på stærkstrømstilslutningen skal udbedres omgående og KUN af KVALIFICERET TEKNISK PERSONALE for at undgå enhver mulig risiko og fare.

### ADVARSEL!

Afbryd den elektriske tilslutning inden vedligeholdelse eller rengøring af ismaskinen.

SØRG FOR AT HÆNDERNE ER TØRRE

Elafbryderen bør være anbragt inden for rækkevidde fra maskinen.

### VIGTIGT!

Afmonter ikke frontpaneler som er monteret med skruer.

## SÄKERHETS-FÖRESKRIFTER

I denna bruksanvisning beskrivs hur ismaskinen skall användas. En förutsättning för att maskinen skall fungera väl under lång tid framöver är därför att användaren noga läser och följer alla anvisningar. Om det skulle finnas någon oklarhet, kontakta då gärna återförsäljaren på orten eller distributören.

TILLVERKAREN påtar sig inget som helst ansvar för eventuella skador som kan uppkomma på grund av att säkerhetsföreskrifterna inte följts.

### VARNING.

Lossa den elektriska anslutningen innan underhåll eller rengöring av maskinen påbörjas.

SE TILL ATT HÄNDERNA ÄR TORRA

Strömbrytaren till ismaskinen måste finnas inom räckhåll från maskinen.

### VIKTIGT!

Lossa inte frontpaneler som är monterade med skruvar.

## SIKKERHETSFORSKRIFTER

I denne brugsanvisning beskrives hvordan ismaskinen skal bruges. En forudsætning for at maskinen skal fungere i lang tid fremover er derfor at brugeren nøje leser og følger alle anvisningene. Om det skulle findes noen uklarheter kontakt da gjerne forhandleren på stedet eller importøren.

PRODUSENTEN påtar seg ingen som helst ansvar for eventuelle skader som kan oppstå på grunn av at sikkerhetsforskriftene ikke følges.

Skulle tilførselskabelen være skadet må den skiftes ut. Dette må gjøres av kvalifisert teknisk personell.

### ADVARSEL!

Fjern den elektriske tilslutningen før service eller rengjøring av maskinen begynner.

PASS PÅ AT HENDENE ER TØRRE.

Strømbryteren til ismaskinen må finnes innen rekkevidde fra maskinen.

### VIKTIG!

Fjern ikke frontpanelet som er montert med skruer.

## TURVAOHJEET

Lue tämä käyttöopas huolellisesti ja noudata siinä annettuja käyttöohjeita. Näin opit käyttämään konetta oikein ja se toimii turvallisesti ja kestävä useita vuosia. Ota epäselvissä tapauksissa yhteyttä laitteen jälleenmyyjään tai maahantuojaan.

VALMISTAJA ei ota minkäänlaista vastuuta turvaohjeiden laiminlyönnistä aiheutuneista henkilövahingoista.

Mikäli sähköjohto on vioittunut, vaihdon tulee suorittaa ainoastaan sähkötyöoluvat omaava huoltomies. Näin vältetään mahdollisilta vahingoilta

### VAROITUS!

Irrota pistoke pistorasiasta ennen huolto- tai puhdistustöiden aloittamista.

KUIVAA KÄTESI HUOLELLISESTI.

Virtakatkaisijan on oltava koneen välittömässä läheisyydessä käden ulottuvilla.

### TÄRKEÄÄ!

Älä irrota ruuveilla kiinnitettyjä huoltopaneeleja.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Για τη σωστή λειτουργία της μηχανής πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και να ακολουθήσετε τις οδηγίες του, κανοντάς αυτό τη μηχανή σας θα λειτουργεί με ασφάλεια για πολλά επερχόμενα χρόνια. Σε τυχόν περίπτωση αμφιβολίας επικοινωνήστε με την Αναπροσωπεία.

Ο Κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για τυχόν ζημιές ή ατυχήματα, που προέρχονται από την μη τήρηση των οδηγιών ασφαλείας.

Σε περίπτωση που το καλώδιο παροχής πύματος φθαρεί ή αντικατάσταση του θα πρέπει να γίνει MONO από ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ για την αποφυγή ρίσκου.

### ΠΡΟΒΙΔΙΟΠΟΙΗΣΗ:

Αποσυνδέστε την ηλεκτρική παροχή πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε εργασία συντήρησης ή καθαρισμού.

ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΑ ΣΚΟΥΠΙΣΜΕΝΑ

Ο διακοπτής ηλεκτρικής παροχής πρέπει να βρίσκεται σε θέση που να μην εμποδίζεται η ευκολή προσπελάση του από την εγκατεστημένη μηχανή.

### ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

Μην βγαζετε κανένα καλυμμα της παγομηχανής στερεωμένο με βίδες.

The water shut-off valve must be within hand reach of the installed machine.

Das Wasserhahn soll an einen leicht erreichbaren Platz für den Verwender sein.

De water-toevoerkraan dient binnen handbereik bij de te installeren machine te zijn.

Une vanne manuelle doit être placée sur l'arrivée d'eau à proximité de la machine.

Il rubinetto di intercettazione idrica deve essere alla portata dell'operatore.

La válvula de cierre del agua debe estar colocada cerca del aparato.

**ATTENTION.**  
Maintenance and cleaning operations must be performed by authorized Service Agents.

**ACHTUNG.**  
Die Wartungs- und Reinigungs Maßnahmen müssen von einem Fachmann durchgeführt werden.

**N.B.** Onderhoud en reinigings- werkzaamheden dienen door een erkend service-bureau te worden verricht.

**ATTENTION.**  
Les opérations d'entretien et nettoyage doivent être effectués par des techniciens autorisés par la Société Constructrice.

**ATTENZIONE.**  
Le operazioni di manutenzione e pulizia devono essere eseguite da personale qualificato autorizzato.

**CUIDADO.**  
Las operaciones de mantenimiento y limpieza deben ser efectuadas por técnicos autorizados.

If the unit is to be moved, be sure to lift it rather than damage the legs.

Bei kleinen Verschiebungen der Maschine muß diese angehoben werden.

Inden de machine verplaatst dient te worden, til deze dan voldoende op om beschadiging aan de poten te voorkomen.

Pour déplacer la machine de sa place, veuiller à bien la soulever pour éviter d'endommager les pieds.

Per piccoli spostamenti della macchina bisogna sempre sollevarla.

Para desplazar la máquina es necesario levantarla poniendo atención de no golpear las patas.

**NEVER** push or drag it.

Die Maschine soll nie geschoben oder gezogen werden.

Slepen of duwen van de machine altijd voorkomen!!!

**EVITEZ** de la pousser ou de la trainer.

**MAI** spingerla o trascinarla.

**NUNCA** empujarla o arrastrarla.

Make sure that the receptacle of the available electric power supply has an earth ground wire.

Bei der Installation überprüfen Sie, dass der Stecker der elektrischen Versorgung mit Erdungsleiter versehen ist.

Overtuig u ervan dat de elektrische voeding van de machine is voorzien van een Z.G. "AARDING".

Pour le branchement électrique de la machine s'assurer que la prise de courant soit munie d'un fil de terre.

In fase di installazione verificare che la presa della linea elettrica di alimentazione sia provvista di messa a terra.

En fase de instalación asegurarse que el enchufe eléctrico este provisto de toma de tierra.

#### INFORMATION FOR THE CORRECT USE OF THE MACHINE

The Icemaker must be connected to a **POTABLE WATER SUPPLY**. Ice Storage Bin is for the storage of ice only. **DO NOT** store/chill cans or bottles.

#### INFORMATION ZUR KORREKTEN BENUTZUNG DER GERÄTE

Der Eisbereiter darf ausschließlich zur Produktion von Eis (nicht zur Lagerung irgendeiner Art von Flaschen, Dosen etc.) unter Verwendung von **TRINKBAREN WASSER** verwendet werden.

#### INFORMATIE VOOR CORRECT GEBUIK VAN DE MACHINE

De ijsmachine moet alleen gebruikt worden voor de productie van ijs (niet voor het gekoeld bewaren van welke soort flessen, blikken, enz. dan ook). **GEBUIK ALLEEN DRINKWATER**

#### INFORMATION POUR L'UTILISATION CORRECTE DE LA MACHINE

La machine doit être utilisée pour la fabrication de glace (non pour stocker bouteille, réservoir, etc). **UTILISER SEULEMENT DE L'EAU POTABLE.**

#### INFORMAZIONI PER IL CORRETTO USO DELL'APPARECCHIO

Il Fabbricatore di Ghiaccio deve essere utilizzato solo per la produzione di ghiaccio (non come contenitore per bottiglie, lattine, ecc.). **UTILIZZARE SOLO ACQUA POTABILE.**

#### INFORMACIÓN PARA EL CORRECTO USO DE LA MÁQUINA

La máquina debe ser utilizada exclusivamente para la fabricación de hielo (no para almacenar botellas u otros recipientes). **UTILIZAR EXCLUSIVAMENTE CON AGUA POTABLE.**

The manufacturer cannot be held responsible for improper use of the machine, as specified on this User Manual.


Der Hersteller ist nicht Verantwortlich für unsachgemäße Handhabung.

De fabrikant kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor onjuist gebruik van de machine zoals gespecificeerd in deze Gebruikers Handleiding.

Le constructeur décline toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation de la machine, comme spécifié sur le manuel.

Il Costruttore declina ogni responsabilità per l'uso improprio della macchina come specificato nel Libretto d'Uso.

El fabricante declina toda responsabilidad por la incorrecta utilización, tal y como se especifica en el manual de la misma.

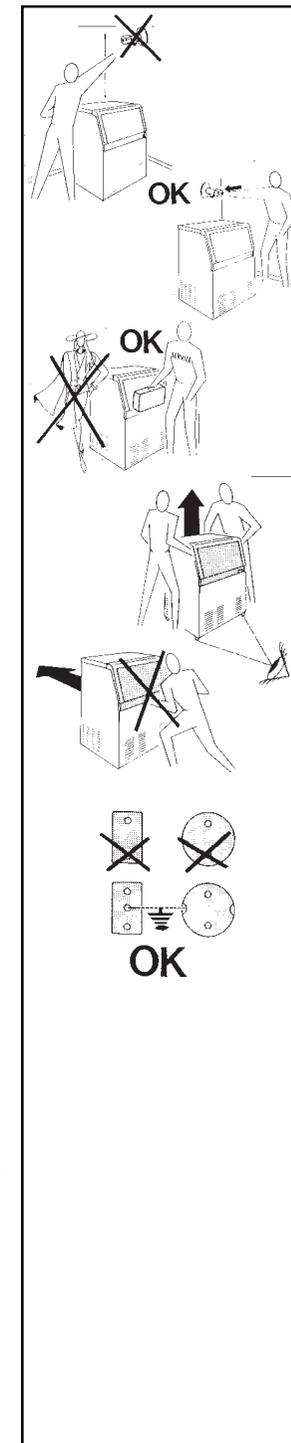

A válvula de seccionamento da água deve também estar ao alcance da mão.

#### ATENÇÃO

As operações de manutenção e limpeza devem ser executadas por pessoal especializado.

Se a unidade tiver que ser deslocada levante-a para não danificar as pernas.

Não empurre nem arraste.

Não esqueça de ver se a tomada de corrente eléctrica tem uma ligação à terra regulamentar.

#### INFORMAÇÃO PARA O USO CORRETO DA MÁQUINA

O Icemaker deve ser conectado a uma **FONTE de ÁGUA POTABLE**. O escaninho de armazenamento do gelo é para o armazenamento do gelo somente. **NÃO** lats de store/chill ou frascos.

O fabricante não pode ser prendido responsável para o uso impróprio da máquina, como especificado neste manual do usuário.

Vandtilslutning bør være anbragt inden for rækkevidde fra maskinen.

#### OBS!

Vedligeholdelse og rengøring af maskinen bør udføres af en autoriseret servicetekniker.

Løft ismaskinen, hvis den skal flyttes, så benene ikke beskadiges.

Slæb eller skub **aldrig** ismaskinen.

Kontroller at elinstallationen er forsynet med jordtilslutning.

#### INFORMATION OM KORREKT ANVENDELSE AF ISMASKINEN

Ismaskinen skal tilsluttes drikkevandsnettet. Ismagasinet er kun beregnet til opbevaring af is - **DET MÅ IKKE** anvendes til opbevaring / nedkøling af dåser eller flasker.

Producenten kan ikke gøres ansvarlig for ukorrekt brug af ismaskinen.

Vattenkranen måste finnas inom räckhåll från maskinen.

#### OBS!

Underhåll och rengöring måste utföras av auktoriserat serviceföretag.

Lyft ismaskinen om den behöver flyttas så att benen inte skadas.

Släpa eller skjut **ALDRIG** ismaskinen.

Kontrollera att det eluttag som skall användas är jordat.

Vannkranen må finnes innen rekkevidde fra maskinen.

#### OBS!

Service og rengjøring må utføres av autorisert servicefirma.

Løft ismaskinen hvis den må flyttes slik at bena ikke skades.

Skyv eller dra **ALDRIG** ismaskinen.

Kontroller at el-uttaket som skal brukes er jordet.

#### INFORMASJON FOR KORREKT BRUK AV MASKINEN

Ismaskinen må kobles til en vanntilførsel med **DRIKKEVANNSKVALITET**. Isbingen skal kun brukes til oppbevaring av is. Den skal ikke brukes til lagring/kjøling av bokser, flasker etc.

Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for feil bruk av maskinen, som spesifisert i denne Brukerveiledningen.

Veden sulkuventtiin on oltava koneen välittömässä läheisyydessä käden ulottuvilla.

#### HUOM!

Huolto- ja puhdistustoimenpiteet on jätettävä valtuutetun huoltoliikkeen suorittaviksi.

Siirrä konetta nostamalla, jolloin sen jalat eivät vaurioidu.

**ÄLÄ KOSKAAN** työnnä tai vedä sitä.

Varmista, että käytettävä pistorasia on maadoitettu.

#### NÄIN KÄYTÄT JÄÄNVALMISTUSLAITETTA OIKEIN

Jäänvalmistuslaite tulee liittää vain juomakelpoiseen vesijohtoveteen. Säiliö on tarkoitettu vain jään säilytykseen. **ÄLÄ** varastoi sinne pulloja tms.

Valmistaja ei vastaa vioista, jotka ovat aiheutuneet tämän ohjekirjan ohjeiden vastaisesta käytöstä.

Η κεντρική παροχή νερού πρέπει να βρίσκεται σε θέση που να μην εμποδίζεται η εύκολη προσπέλαση της από την εγκατεστημένη μηχανή.

#### ΠΡΟΣΟΧΗ:

Η συντήρηση και ο καθαρισμός πρέπει να γίνονται από εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό.

Εάν η μηχανή χρειάζεται να μετακινηθεί, αναστήκωστε την έτσι ώστε να μην χτυπήσετε και καταστρέψετε τα πόδια της.

**ΠΙΟΤΕ** μην την σπρωχνετε ή την συρτετε.

Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος είναι εφοδιασμένη με αγωγό γείωσης.

#### ΠΑΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ

Η παχομηχανή πρέπει να συνδέεται με ΠΑΡΟΧΗ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ.

Η αποθήκη του πάχου είναι **MONO** για την αποθήκευση του πάχου, **ΜΗΝ** αποθηκεύετε/καταψύχετε μπουκάλια ποτών, κανάτες κ.λ.π.

Ο κατασκευαστής δεν θα μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για τη σωστή λειτουργία του μηχανήματος, όπως διευκρινίζεται στο εγχειρίδιο λειτουργίας του.

## TRANSPORT

As transport protection the ice maker is packed in a heavy cardboard crate.

For moving the packed unit to site use a fork lift with forks no thicker than 40 mm.

For the unpacking of the unit observe the pictorial view.

Make sure and locate the leg package inside the ice storage bin

and the ice scoop as well.

## TRANSPORT TRANSPORT

Für die Beförderung ist die Maschine mit einer starken Verpackung aus Pappe geschützt.

Für das Umsetzen der verpackten Maschine benutzen Sie einen Fahrgestell mit Gabel, nicht grösser als 40 mm Stärke.

Für das Auspacken der Maschine siehe Abbildung.

Überprüfen Sie dass im Speicher die Schachtel mit den Füßen ist

und die Eisschaufel vorhanden ist.

## TRANSPORT

Ter bescherming tijdens opslag en transport is de machine voorzien van een hardkartonnen verpakking.

Voor het verplaatsen/transporteren dient u een vorklift te gebruiken waarvan de vorken niet dikker zijn dan 40 mm.

Bestudeer de afbeeldingen in deze gids m.b.t. het uitpakken.

Overtuig u van de aanwezigheid van het doosje met poten in de voorraadbunker van de machine

alsmede de ijsschep.

## TRANSPORT

La machine est protégée pendant le transport, par un emballage en carton robuste.

Pour déplacer la machine emballée utiliser un élévateur avec fourches d'une épaisseur inférieure à 40 mm.

Pour déballer la machine voir illustration.

Vérifier qu'à l'intérieur de la cabine de stockage se trouve la boîte des quatre pieds

et la pelle de prélèvement glaçons.

## TRASPORTO

Per il trasporto la macchina è protetta da un robusto imballo in cartone.

Per lo spostamento della macchina imballata usare un carrello sollevatore con forche non superiori ai 40 mm di spessore.

Per lo sbalaggio della macchina vedi illustrazione.

Verificare che all'interno della cella vi sia la scatola contenente i piedini

e la paletta di prelievo ghiaccio.

## TRANSPORTE




Por el transporte la máquina viene bien embalada dentro de un cajón de carton robusto.

Para el desplazamiento de la máquina embalada utilizar un carrito de elevación con horcas de espesor no mayor de 40 mm.

Para desembalar la máquina ver el dibujo.

Comprobar que en el interior de la cabina se encuentre la cajita con las patas

y la paletita para sacar los cubitos.

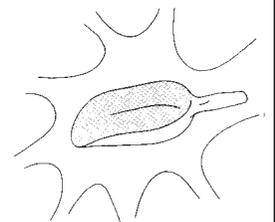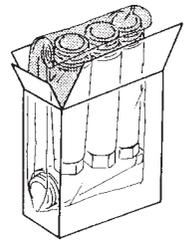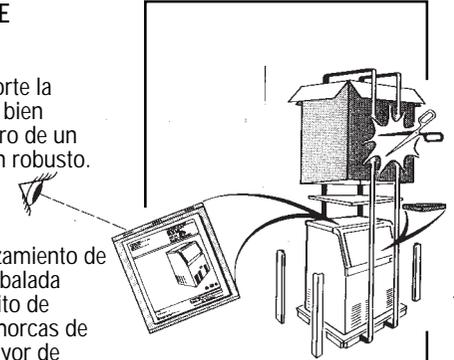

**TRANSPORTE**

Para protecção no transporte o produtor de gelo é embalado numa forte grade de cartão.

Para delocar a unidade embalada até ao local de instalação utilize um transportador de garfos com uma espessura não superior a 40 mm.

Para desembalar a máquina veja a figura.

Localize a embalagem das pernas bem

como a pá do gelo no interior do depósito de armazenamento de gelo.

**TRANSPORT**

Ved levering er ismaskinen indpakket i kraftig papkarton.

For at flytte maskinen i sin indpakning benyttes en gaffeltruck med max. 40 mm høje gaffler.

Følg illustrationerne ved udpakning af maskinen.

Benene til maskinen ligger i magasinet

ligesom isskovlen.

**TRANSPORT**

Vid leverans är ismaskinen förpackad i en kraftig pappkartong.

För att flytta ismaskinen i sin förpackning erfordras en gaffeltruck med max. 40 mm höga gafflar.

Följ figurerna vid uppackningen av ismaskinen.

Stödbenen till maskinen är inlagda i isbehållaren

liksom isskopan.

**TRANSPORT**

Ved leveranse er ismaskinen pakket i en kraftig pappkartong.

For å flytte ismaskinen i forpakningen anbefales en gaffeltruck med max. 40 mm høye gaffler.

Følg anvisningen ved utpakningen av ismaskinen.

Støttebenene til maskinen er lagt inn i isbeholderen

Likeledes isskuffen.

**KULJETUS**

Jääpalakone on kuljetuksen ajaksi pakattu suojaavaan pahvilaatikkoon.

Siirrä pakattu yksikkö asennuspaikalle asennuspaikalle haarukkavaunulla, jonka haarukoiden vahvuus on maks. 40 mm.

Pura kone pakkauksesta kuvan mukaisesti.

Varmista, että jääsäiliön sisällä on jalkapakkau

ja jääkauha.

**ΜΕΤΑΦΟΡΑ**

Για την προστασία της κατά την μεταφορά η παγομηχανή είναι πακεταρισμένη με χοντρό χαρτόνι.

Για την μεταφορά της μηχανής τα πηρουνια του περονοφορου δεν πρέπει να είναι παχύτερα των 40 χιλ.

Για το ξεπακεταρισμα της μηχανής δειτε την εικονογραφιση.

Βεβαιωθείτε ότι στο εσωτερικό της αποθηκής βρίσκεται το πακετο με τα τεσσερα ποδια

καθως και το φτυαρακι για τους παγοκυβους.

**LOCATION**

Position the ice maker in its final location and make sure that there is everything for its installation, namely:

- power supply disconnect switch

- water supply connection

- waste drain water connection

**ATTENTION.**

To prevent any possible intestinal infection to the ice consumers:

- make sure that water available is **DRINKABLE** and in relation to its quality consult the installer for the possible installation of a water filter or water conditioner.

TO GAIN FULL ADVANTAGE FROM THIS UNIT IN TERMS OF PERFORMANCE AND DURABILITY ALSO MAKE SURE THAT:

**AUFSTELLUNGORT**

Bringen Sie die Maschine an den endgültigen Ort und überprüfen Sie, dass alles was zur Installation benötigt wird vorhanden ist:

- Elektrische Versorgung

- Wasserversorgungsanschluss mit Sperrventil

- Siphon Brunnen für den Abfluss des Wassers

**ACHTUNG.**

Um jede mögliche Darm Infektion von Eisverbrauchern zu verhindern:

- Überprüfen Sie das Wasser um **TRINKBARES Wasser** zu haben; bezüglich der Qualität des Wassers sprechen Sie mit dem Fachmann über die Möglichkeit einer eventuellen Verwendung von Filter oder Anlage für die "Aufarbeitung" des Wassers (Enthärtung).

UM DIESER MASCHINE EINEN LANGEN BETRIEB ZU ERMÖGLICHEN ÜBERPRÜFEN SIE NOCH DASS:

**INSTALLATIE-LOKATIE**

Voordat de machine op de definitieve lokatie wordt geplaatst dient u zich ervan te overtuigen dat alle relevante voorzieningen zijn getroffen, n.1:

- 2-polige elektriciteitsschakelaar (zie ook hieronder).

- Watertoevoerleiding en kraan.

- Waterafvoerleiding.

Ter voorkoming van allerlei mogelijke besmettingen van ijsgebruikers dient u op het volgende te letten:

- Overtuig u ervan dat het toegevoerde water van **DRINKBARE** kwaliteit is. Raadpleeg uw installateur i.v.m. de evt. noodzakelijkheid tot het installeren van een waterfilter en/of waterbehandelingsinstallatie.

OM EEN OPTIMALE WERKING EN LANGE DUURZAAMHEID VAN DEZE MACHINE TE BEWERKSTELLINGEN DIEN T U ER OP TE LETTEN DAT:

**EMPLACEMENT**

Positionner la machine dans son emplacement définitif où, il faut s'assurer que tout se trouve prédisposé pour une bonne installation, savoir:

- alimentation électrique

- alimentation d'eau

- vidange d'eau

**ATTENTION.**

Pour prévenir d'une infection intestinale du consommateur de glaçons:

- vérifier, que l'eau du réseau disponible soit vraiment de l'**EAU POTABLE**, et en fonction de sa qualité prendre en accord avec l'installateur pour l'emploi d'un filtre au moins ou d'un traitement d'eau approprié.

POUR MIEUX EXPLOITER LA VALEUR DE CETTE MACHINE EN TERMES DE RENDEMENT ET DE DURÉE VERIFIER AUSSI QUE:

**POSIZIONAMENTO**

Portare la macchina nel luogo di utilizzo verificando che vi sia tutto quanto richiesto per la sua installazione:

- alimentazione elettrica

- raccordo alimentazione idrica

- pozzetto di scarico acqua

**ATTENZIONE.**

Per prevenire possibili infezioni intestinali ai consumatori di ghiaccio:

- verificare che l'impianto della rete idrica eroghi **ACQUA POTABILE**; in funzione della sua qualità concordare con l'installatore l'impiego di eventuali filtri o condizionatori d'acqua

PER VALORIZZARE MEGLIO QUESTO APPARECCHIO IN TERMINI DI RESA E DI DURATA VERIFICARE INOLTRE CHE:

**COLOCACION**

Situar la máquina en su lugar de utilización asegurándose que tiene todo lo necesario para su instalación:

- alimentación eléctrica

- acometida de agua


- sifón de desagüe

**CUIDADO.**

Para prevenir posibilidades de infección intestinal a los consumidores de hielo:

- comprobar que el agua de alimentación **SEA POTABLE** y en relación a su calidad consultar con el instalador un eventual empleo de un filtro o bien de un aparato para el tratamiento del agua.

PARA DISFRUTAR EL VALOR DE ESTA MÁQUINA EN EL SENTIDO DE RENDIMIENTO Y DURACIÓN ADEMÁS COMPROBAR QUE:

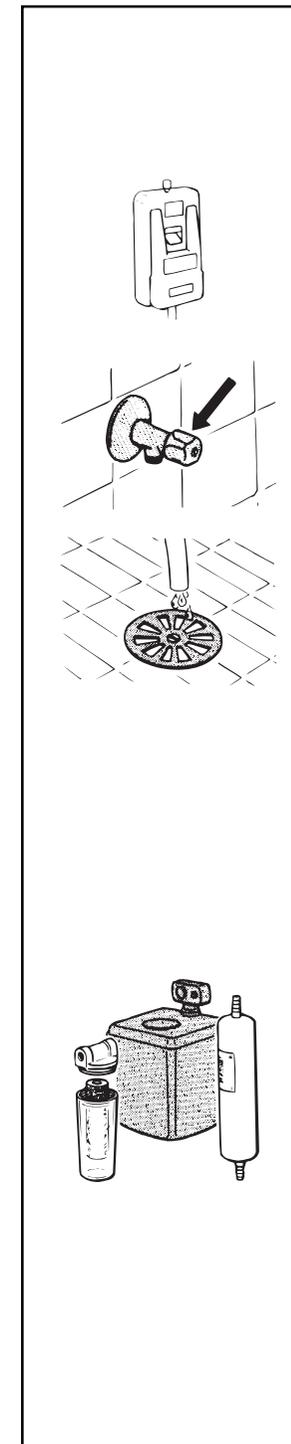

## LOCALIZAÇÃO

Coloque o produtor de gelo no seu local de montagem e verifique que há tudo fazer a sua instalação, nomeadamente:

- Interruptor para ligar e desligar a alimentação eléctrica.

- Ligação para alimentação de água.

- Ligação para o esgoto.

## ATENÇÃO

Para evitar qualquer infecção intestinal dos consumidores de gelo:

- Verifique se a água de alimentação é POTÁVEL e relativamente à sua qualidade consulte o instalador para a possibilidade de um filtro de água.

PARA OBTER TODAS AS VANTAGENS DA UNIDADE EM TERMOS DE PERFORMANCE E DURABILIDADE VERIFIQUE AINDA:

## PLACERING

Placer maskinen på sin endelige plads og kontroller at alle installationer som kræves for monteringen er tilgængelige:

- strømtilslutning

- vandtilslutning

- afløb

## OBS!

For at forhindre eventuel sygdomsrisiko hos isbrugerne:

**Skal** ismaskinen tilsluttes **GODKENDT DRIKKEVANDSFORSYNING**. Afgør med installatøren om eventuel montering af vandfilter er nødvendigt for at forbedre vandkvaliteten.

FOR AT FÅ STØRST MULIG UDBYTTE AF ISMASKINENS KAPACITET OG DRIFTSIKKERHED BØR DET KONTROLLERES:

## PLACERING

Placera ismaskinen på sin definitiva plats och kontrollera att alla detaljer som krävs för installationen finns tillgängliga:

- strömbrytare

- vattenanslutning

- avloppsanslutning

## OBS!

För att förhindra en eventuell tarminfektion hos konsumenterna:

- måste det tillgängliga vattnet vara **DRIKKBART**. Rådgör med installatören beträffande dricksvattnets kvalitet och eventuell montering av ett vattenfilter eller liknande för att förbättra vattenkvaliteten.

FÖR ATT FÅ STÖRSTA MÖJLIGA UTBYTTE AV ISMASKINENS KAPACITET BÅDE IFRÅGA OM PRESTANDA OCH DRIFTSÄKERHET BÖR DET KONTROLLERAS ATT:

## PLASSERING:

Plasser ismaskinen på den riktige plassen og kontroller at alle detaljer som kreves for installasjonen finnes tilgjengelig.

- strømbryter

- vanntilslutning

- avløpsanslutning

## OBS!

For å forhindre en eventuell tarminfeksjon hos kundene:

- Må vannet være **DRIKKBART**. Rådfør med installatøren om drikkevannets kvalitet og eventuelt montering av et vannfilter eller lignende for å forbedre vannkvaliteten

FOR Å FÅ STØRST MULIG UTBYTTE AV ISMASKINENS KAPASITET BÅDE TEKNISK OG DRIFTSIKKERT BØR DET KONTROLLERES AT:

## SIJOITTAMINEN

Sijoita jääpalakone lopulliselle paikalleen ja varmista, että seuraavat asennukseen tarvittavat osat ovat mukana:

- virtakytin

- vesijohtoliitin

- poistovesiliitin

## HUOM!

Mahdollisten suolistoinfektioiden välttämiseksi:

- varmista, että käytettävä vesi on **JUOMAKELPOISTA** ja neuvottele asentajan kanssa mahdollisen vedensuodattimen tai -puhdistimen asentamisesta.

JOTTA LAITTEEN SUORITUSKYVYSTÄ JA KESTÄVYYDESTÄ SAATAISIIN PARAS MAHDOLLINEN HYÖTY, VARMISTA MYÖS:

## ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

**Βαλτε τη μηχανη στη θεση της και βεβαιωθετε οτι υπαρχει ο,τι χρειαζεται για την εγκατασταση:**

- Διακοπτης ηλεκτρικης παροχης.

- Πινακιδ λεβου

- Αποχετευση νερου.

## ΠΡΟΣΟΧΗ:

Για την αποφυγη οιασδηποτε στομαχικης διαταραχης των καταναλωτων των παγοκυβων:

- βεβαιωθετε οτι το νερο ειναι **ΠΟΣΙΜΟ** και αναλογα με την ποιτητα του συμβουλευθετε τον εγκαταστατη για την πιθανη εγκατασταση φιλτρου νερου η αφαλατωτη.

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΗ ΚΑΙ ΣΩΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ ΟΤΙ:**

- minimum water temperature is not lower than +5°C and maximum water temperature does not exceed +40°C

- minimum water pressure is not below 1 bar and maximum water pressure does not exceed 5 bar

- the electrical supply available corresponds to voltage and ampacity of the machine specifications as indicated on the unit nameplate

- the electrical disconnect switch with fuse protection must be a two pole type with a minimum clearance of 3 mm between open contacts

- the minimum ambient temperature should not be lower than +10°C and the maximum ambient temperature higher than +40°C

- around the unit there is a minimum space of 150 mm from walls to allow enough air circulation

**ATTENTION.**  
Do not surround the unit with a curtain which, by preventing proper ventilation, can cause overheating.

- there are no heat sources (kitchen stoves, ovens, grills) near the machine and the environment is not too humid.

- die minimum Wassertemperatur +5°C und die maximum Wassertemperatur +40°C

- der minimum Druck des Wassers 1 bar und der maximum Druck des Wassers 5 bar

- die verfügbare elektrische Versorgung den elektrischen Daten des Maschinenschildes entspricht

- der Wandschalter zwei-polig ist, mit Schmelzsicherung versehen und mit einem Mindestzwischenraum bei offenen Kontakten nicht kleiner als 3 mm

- die minimum Raumtemperatur +10°C und die maximum Raumtemperatur +40°C

- das Gerät einen Abstand von mindestens 150 mm von der Wand hat um eine einwandfreie Luftzirkulation zu gewähren

**ACHTUNG.**  
Keine Gegenstände wie Jalousie vor die Maschine stellen. Ueberhitzung und eventuelles Feuer könnte entstehen.

- das Gerät nicht in die Nähe von Wärmequellen wie Backofen, Grillgeräte, Sonnenstrahlen oder Feuchtigkeit gestellt wird.

- De minimum water-toevoer-temperatuur niet lager is dan +5°C en niet hoger dan +40°C.

- De minimum waterdruk in de toevoerleiding minimaal 1 bar en maximaal 5 bar is.

- De elektrische voeding overeenkomt met hetgene dat vermeld staat op het typeplaatje van de machine.

- De elektrische gezekeerde voedingsschakelaar 2-polig dient te zijn met minstens 3 mm. ruimte tussen de open kontaktpunten.

- De minimum omgevingstemperatuur niet lager is dan +10°C en niet hoger dan +40°C.

- Rondom de machine een minimale ruimte is van 150 mm. voor voldoende luchtcirculatie.

**N.B.**  
Plaats de machine nooit achter een gordijn o.i.d. teneinde oververhitting van de machine te voorkomen.

- Dat er geen warmtebronnen, b.v. ovens, grill, warmhoudkasten e.d., dicht bij de machine zijn en dat de omgeving niet te vochtig is.

- la température minimale d'eau soit de 5°C et que la maximale ne dépasse pas 40°C

- la pression minimale d'eau soit de 1 bar et que la maximale ne dépasse pas 5 bar

- la nature de l'alimentation électrique disponible correspond à la tension et à l'intensité imprimées sur la plaque signalétique de la machine

- le sectionneur soit bipolaire avec une ouverture des contacts supérieur à 3 mm

- la température ambiante minimale soit de 10°C et que la maximale ne dépasse pas 40°C

- la machine possède un espace autour d'elle de 150 mm au minimum, distance à respecter à fin de permettre une bonne circulation d'air

**ATTENTION.**  
N'adosser pas contre la machine des rideaux qui, empêcheraient la ventilation, et qui pourrait être à l'origine de la surchauffe.

- et qu'elle ne soit pas installée près de sources de chaleur (telle que les fours, les plaques de cuisson) ou exposée aux rayons solaires et que l'ambiance ne soit pas trop humide.

- la temperatura minima dell'acqua non sia inferiore a 5°C e la temperatura massima non sia superiore a 40°C

- la pressione minima dell'acqua sia non inferiore a 1 bar e la pressione massima non sia superiore a 5 bar

- l'alimentazione elettrica disponibile corrisponda come tensione e portata ai dati elettrici riportati sulla targhetta dell'apparecchio

- l'interruttore a parete sia bipolare, provvisto di fusibili o magnetotermico ed abbia una distanza minima tra i contatti aperti non inferiore a 3 mm

- la temperatura ambiente minima non sia inferiore a 10°C e la massima non superi i 40°C

- l'apparecchio abbia una distanza minima di 150 mm dai muri per permettere una sufficiente ventilazione

**ATTENZIONE.**  
Non addossare alla macchina dei tendaggi che, impedendo una buona ventilazione, potrebbero essere causa di surriscaldamento.

- evitare che l'apparecchio sia esposto a fonti di calore (cucina, caldaie, raggi solari) o umidità.

- la temperatura minima del agua sea de 5°C y la temperatura máxima del agua no sea superior de 40°C

- la presión mínima del agua no sea inferior de 1 bar y la presión máxima no sea superior de 5 bar

- la alimentación eléctrica disponible sea igual al voltaje e intensidad que los indicados en la chapita de la máquina


- el interruptor eléctrico sea bipolar y que tenga una abertura entre sus contactos no inferior a los 3 mm

- la temperatura ambiente mínima no sea inferior de 10°C y la máxima no sea superior de 40°C

- se mantenga alrededor de la máquina una distancia de por lo menos 150 mm desde las paredes para obtener una buena ventilación

**CUIDADO.**  
No pongan cortinas directamente alrededor de la máquina, que obstruyendo la ventilación, podrían causar sobrecalentamiento.

- el aparato no sea colocado cerca de fuentes de calor (hornillos, parrillas, cocinas, rayos solares) ni tampoco en lugares demasiado húmedos.

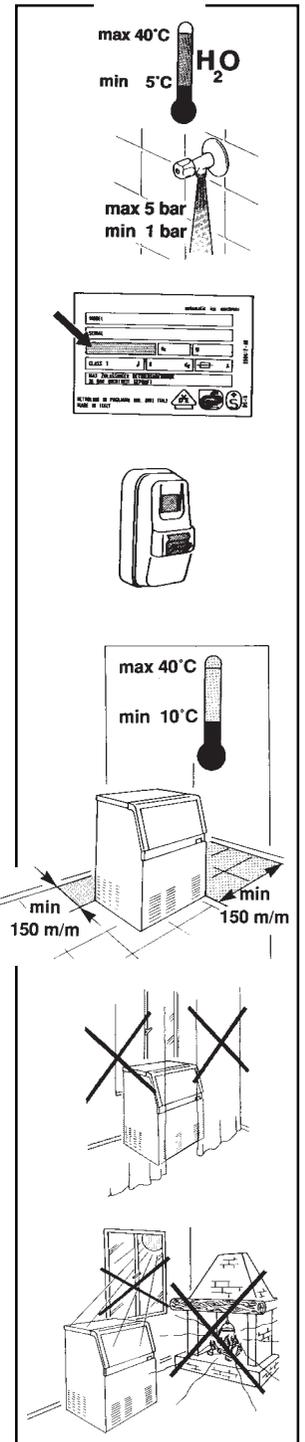

<p>- Que a temperatura da água de alimentação é no mínimo de +5°C e no máximo de 40°C.</p>	<p>- At vandet ikke når under +5°C og at den højeste temperatur ikke overstiger +40°C.</p>	<p>- vattnets lägsta temperatur inte understiger +5°C och att den högsta temperaturen inte överstiger +40°C</p>	<p>- vannets laveste temperatur ikke er under +5° C og at den høyeste temperatur ikke overstiger +40° C.</p>	<p>- että veden lämpötila ei ole alle +5°C eikä yli +40°C</p>	<p>- Η ελαχιστη θερμοκρασια του νερου δεν ειναι χαμηλοτερη των +5°C και η μεγιστη δεν υπερβαινει τους +40°C.</p>
<p>- Que a pressão da água de alimentação não é inferior a 1 bar nem superior a 5 bar.</p>	<p>- At vandtrykket er over mimimum 1 BAR og under maximum 5 BAR.</p>	<p>- vattentrycket inte understiger 1 bar och att det högsta trycket inte överstiger 5 bar</p>	<p>- det dynamiske vanntrykket ikke er lavere enn 1 bar og ikke overstiger 5 bar.</p>	<p>- että veden minimipaine ei ole alle 1 bar eikä maksimipaine yli 5 bar</p>	<p>- Η ελαχιστη πιεση του νερου δεν πρεπει να πεφτει κατω απο 1 bar και η μεγιστη να υπερβαινει τα 5 bar.</p>
<p>- Que a alimentação eléctrica disponível corresponde à voltagem e amperagem especificadas na placa sinalética da máquina.</p>	<p>- At den tilgængelige strømforsyning modsvarer de spændings- og strømspecifikationer, der er angivet på ismaskinens typeskilt.</p>	<p>- den tillgängliga strömförsörjningen motsvarar de specifikationer för spänning och ström som finns angivna på ismaskinens märkplåt</p>	<p>- den tilgjengelige strømforsyning er i samsvar med de spesifikasjoner som er angitt på maskinens merkeskilt.</p>	<p>- että käytettävä jännite ja taajuus vastaavat koneen tyyppikilvessä ilmoitettuja arvoja</p>	<p>- Η ταση και η ενταση της ηλεκτρικης παροχης αναστοιχουν στις προδιαγραφες της μηχανης που αναγραφονται πανω στην μεταλλικη πινακιδα.</p>
<p>- Que o interruptor eléctrico com protecção por fusíveis é bipolar com 3 mm no mínimo de abertura dos contactos.</p>	<p>- At eltilslutningen opfylder stærkstrømsreglementet.</p>	<p>- strömbrytaren och säkringen är av tvåpolig typ med ett minsta isolationsavstånd av 3 mm mellan öppna kontakter</p>	<p>- strømbryteren og sikringer er av en topolig type med en minste isolasjonsavstand på 3 mm mellom åpne kontakter.</p>	<p>- että sulakkeella suojattu virtakytkin on kaksinapainen, jossa avointen koskettimien väli on vähintään 3 mm</p>	<p>- Ο διακοπτης ηλεκτρικης παροχης πρεπει να ειναι διπολικος με ελαχιστο ανοιγμα εποφων 3 χιλ. και με ασφαλεια προστασιας.</p>
<p>- Que a temperatura ambiente está compreendida entre +10°C e +40°C.</p>	<p>- At omgivelsestemperaturen er mellem +10°C og +40°C.</p>	<p>- lägsta omgivningstemperatur inte understiger +10°C och att den maximala temperaturen inte överstiger +40°C</p>	<p>- Laveste omgivelsestemperatur ikke overstiger +10°C. og at den maksimale temperaturen ikke overstiger +40°C.</p>	<p>- että ympäristön lämpötila ei ole alle +10°C eikä yli +40°C</p>	<p>- Η ελαχιστη θερμοκρασια περιβαλλοντος να μην ειναι χαμηλοτερη των +10°C και η μεγιστη να μην υπερβαινει τους +40°C.</p>
<p>- Que existe à volta da unidade um espaço mínimo de 150 mm às paredes de modo a permitir uma circulação de ar suficiente.</p>	<p>- At ismaskinen placeres med mindst 150 mm afstand til omgivende vægge, således at tilstrækkelig luftcirkulation opnås.</p>	<p>- ismaskinen är placerad med ett minst 150 mm fritt utrymme till omgivande väggar så att tillräcklig luftcirkulation erhålls</p>	<p>- ismaskinen er plassert med minst 150 mm fritt område til nærliggende vegger slik at tilstrekkelig luft sirkulasjon oppnås.</p>	<p>- että laitteen ympärillä on vähintään 150 mm vapaata tilaa riittävän ilmankierron varmistamiseksi</p>	<p>- Γυρω απο τη μηχανη να υπαρχει ελαχιστος χωρος 150 χιλ. απο τους τοιχους για να επιτρεπεται η κυκλοφορια του αερα.</p>
<p><b>ATENÇÃO</b> Não ponha cortinas à volta da unidade, as quais podem causar sobreaquecimento por falta de ventilação.</p>	<p><b>OBS!</b> Tildæk ikke ismaskinen, da dette kan hindre ventilationen og føre til overophedning.</p>	<p><b>OBS!</b> Omge inte ismaskinen med någon form av draperi, eftersom detta kan hindra ventilationen och leda till överhettning.</p>	<p><b>OBS!</b> Omgj ikke ismaskinen med noen form for forheng, ettersom dette kan hindre ventilasjonen og lede til overhettning.</p>	<p><b>HUOM!</b> Älä aseta koneen eteen verhoa, joka estää tehokkaan ilmanvaihdon ja saattaa aiheuttaa koneen ylikuumenemisen.</p>	<p><b>ΠΡΟΣΟΧΗ:</b> Μην περιβαλλετε την μηχανη με κουρτινα, πραγμα που μπορεί να δημιουργησει υπερθερμανση, λογω της ελλειψης σωστου αερισμου.</p>
<p>- Que não há fontes de calor (fogões, fornos, grelhadores) junto da máquina e ainda que o ambiente não é muito húmido.</p>	<p>- At ingen varmekilder (ovne m.v.) står i nærheden af ismaskinen og at luftfugtigheden ikke er for høj.</p>	<p>- inga värmekällor (spisar, ugnar, grillar) finns i närheten av maskinen och att luftfuktigheten inte är för hög.</p>	<p>- ingen varmekilder (ovner, grillar) må finnes i nærheten av maskinen og påse at luftfuktigheten ikke er for høy.</p>	<p>- että koneen lähetyillä ei ole lämpölähteitä (keittiöliesiä, leivinuuneja, grillejä) ja että ympäristö ei ole liian kostea.</p>	<p>- Βεβαιωθειτε οτι δεν υπαρχουν πηγες θερμότητας (θερμαστρες, φουρνοι κλπ) κοντα στη μηχανη και οτι το περιβαλλον δεν ειναι πολυ υγρα.</p>

## HOW THE INSTALLATION IS MADE

### **IMPORTANT.**

*The machine installation has to be performed by authorized Service Personnel.*

The basic steps for the unit installation are mentioned and illustrated in this paragraph.

Connect the plug to the electric cord in compliance with the local electrical codes.

Check machine is level.

The level can be corrected by means of the leg levellers.

Water supply is connected using the hoses supplied with the machine.

Water drain is connected and set-up properly using spiralled hose which should have a minimum fall of 3 cm per meter.

Open water shut-off valve.

Fit machine electric plug into its receptacle.

Switch the main switch to the **ON** position.

## INSTALLATION

### **WICHTIG.**

*Die Installation soll von einem berechtigten Fachmann durchgeführt werden.*

Die wichtigsten Schritte der Installation sind wie folgt angegeben.

Anschluss eines Steckers an das Maschinenkabel gemäss landesüblichen Vorschriften.

Überprüfung der einwandfreie Nivellierung der Maschine (waagerechte Aufstellung).

Die waagerechte Aufstellung ist durch die Einstellung der Füsse möglich.

Endgültiger Anschluss am Wassernetz mit den mitgelieferten Schläuchen.

Der oder die Wasserabflussschläuche in einen Siphonabfluß hängen.

Der Wasserabflussschlauch soll eine Neigung von mindestens 3 cm per Meter haben.

Wasserventil öffnen.

Den Stecker in die Steckdose stecken.

Einschalten des Hauptschalters auf "ON".

## INSTALLATIE-INSTRUKTIES

### **BELANGRIJK:**

*Het installeren van de machine dient te worden uitgevoerd door een erkend installatie-bureau.*

Het basis-principe voor het installeren van de machine zal in deze paragraaf stapsgewijs worden doorgenomen en geïllustreerd.

Bevestig de voedingstekker overeenkomstig de lokale voorwaarden aan het voedingsnet.

Kontroleer of de machine waterpas staat opgesteld.

Het niveau kan d.m.v. de poten worden versteld.

Verbind de watertoevoer d.m.v. een slang met het relevante aansluitpunt.

Verbind de waterafvoer d.m.v. een slang op de afvoerleiding welke een minimaal afschot van 3 cm. per meter dient te hebben. Deze verbinding op de afvoer dient een "open karakter" te hebben m.a.w. geen contact maken met de vaste afvoer i.v.m. mogelijke besmetting. Open de watertoevoerkraan. Plaats de voedingstekker in de kontaktdoos. Zet de hoofdschakelaar in de "ON" stand.

## COMMENT L'INSTALLATION DOIT ÊTRE RÉALISÉE

### **IMPORTANT.**

*L'installation de la machine doit être effectuée par des techniciens autorisés.*

Les opérations essentielles pour l'installation de la machine sont indiquées et illustrées ci-après.

Branchement de la fiche sur le cordon d'alimentation électrique selon les normes locales.

Contrôle de la mise à niveau de la machine.

Correction éventuelle de la mise à niveau de la machine.

Raccordement permanent au réseau hydraulique avec les tuyaux livrés.

Placer correctement les tuyaux d'écoulement dans la vidange.

Le tuyau d'écoulement spiralé doit avoir une pente de 3 cm par mètre.

Ouverture de la vanne d'arrêt sur l'alimentation d'eau.

Insertion de la fiche du cordon électrique dans sa prise.

Positionnement de l'interrupteur de la ligne secteur sur "ON" marche.

## COME AVVIENE L'INSTALLAZIONE

### **IMPORTANTE.**

*L'installazione deve essere eseguita da tecnici autorizzati.*

I passi essenziali per l'installazione dell'apparecchio sono di seguito descritti ed illustrati.

Collegamento al cavo di alimentazione di una spina elettrica conforme alle norme locali.

Verifica del buon livellamento dell'apparecchio.

La messa a livello si potrà effettuare agendo sui piedini di regolazione.

Collegamento definitivo alla rete idrica usando il tubo o i tubi in dotazione.

Sistemazione del tubo o dei tubi di scarico acqua in dotazione nel relativo pozzetto.

Il tubo di scarico acqua spiralato deve avere una pendenza di almeno 3 cm per ogni metro di lunghezza.

Apertura del rubinetto acqua di alimentazione.

Inserimento della spina nella presa.

Messa in posizione "ON" dell'interruttore generale.

## COMO SE HACE LA INSTALACIÓN

### **IMPORTANTE.**

*La instalación debe ser hecha por técnicos autorizados del constructor.*

Los puntos esenciales en la instalación de estas máquinas son indicados e ilustrados a continuación.

Conexión al cable de alimentación eléctrico de un enchufe conforme a las normas locales.

Control del nivel de la máquina.

Para una corrección del nivel de la máquina regular las patas.

Conexión definitiva a la red de alimentación del agua.



Colocación de los tubos de desagüe en el relativo sifón.

El tubo de desagüe debe tener una inclinación de 3 cm por cada metro.

Abrir la válvula de cierre.

Enchufar en la toma de corriente.

Accionar el pulsador del interruptor eléctrico.

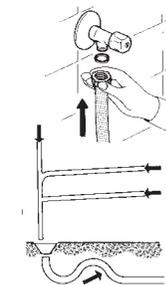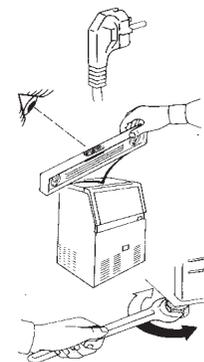

## INSTALAÇÃO

### IMPORTANTE

A instalação da máquina deve ser executada por pessoal especializado.

Os passos básicos para a instalação da máquina estão mencionados e ilustrados neste parágrafo.

Ligue a ficha ao cordão eléctrico de acordo com o regulamento.

Veja se a máquina está nivelada.

O nível pode ser corrigido por meio dos niveladores das pernas.

A alimentação da água é ligada utilizando as mangueiras fornecidas com a máquina.

O esgoto é ligado e devidamente montado utilizando uma mangueira espiralada com um descaimento mínimo de 3 cm por metro.

Abra a válvula de seccionamento da água.

Meta a ficha na tomada eléctrica.

Ligue o interruptor principal.

## INSTALLATION

### VIGTIGT!

Ismaskinen bør installeres af en autoriseret servicetekniker.

I dette afsnit beskrives og vises skridt for skridt, hvordan ismaskinen installeres.

Monter et passende elstik på elkablet og følg ved elinstallationen nøje stærkstrømsreglementet.

Kontroller at maskinen er i niveau.

Niveauet kan justeres med de justerbare ben.

Tilslut vand med VA-godkendt tilslutningsslange.

Tilslut afløb med et fald på minimum 3 cm per meter.

Luk op for vandtilførslen.

Sæt elstik i stikkontakten.

Sæt hovedstrømbryder på "ON".

## INSTALLATION

### VIKTIG!

Ismaskinen får endast installeras av auktoriserad servicetekniker.

I detta avsnitt beskrivs och visas steg för steg hur ismaskinen installeras.

Montera en passande stickpropp på elkabeln och följ lokala elföreskrifter.

Kontrollera att maskinen är i nivå.

Nivån kan justeras med de ställbara benen.

Anslut till vatten med hjälp av medföljande slangar.

Anslut till avlopp och häng upp den spiraliserade slangen med ett minsta fall av 3 cm per meter.

Öppna vattenkranen.

Sätt i stickproppen i kontakten.

Ställ över huvudströmbrytaren i läge **ON**.

## INSTALLASJON:

### VIKTIG!

Ismaskinen får kun installeres av autoriserte serviceteknikere.

I dette avsnitt beskrives og vises steg for steg hvordan ismaskinen installeres.

Monter en passende stikkontakt på el-kabelen og følg lokale el-forskrifter.

Kontroller at maskinen er i vater.

Vatring av maskinen gjøres ved å justere de regulerbare.

Koble til vann med de medfølgende slanger.

Koble til avløp og påse at avløpsrøret har et minste fall på 3 cm per meter.

Åpne vannkranen.

Sett stikkontakten i støpselet.

Sett over hovedstrømbrytaren i stillingen **ON/PÅ**.

## ASENNUS

### TÄRKEÄÄ!

Koneen asennuksen saa suorittaa valtuutettu huoltohenkilöstö.

Perusasennus on kerrottu ja esitetty piirroksin tässä kappaleessa.

Liitä pistoke verkkojohtoon paikallisten sähkösäännösten mukaisesti.

Tarkasta, että kone on vaakasuorassa.

Tasoa voidaan korjata jalkojen korkeussäädöillä.

Tulovesiliitäntään käytetään koneen mukana toimitettuja letkuja.

Viemäriiliitäntään käytetään kierukkaletkua, jonka laskun on oltava vähintään 3 cm metriä kohden.

Avaa veden sulkuventtiili.

Liitä koneen sähköpistoke pistorasiaan.

Aseta pääkytkin asentoon **ON**.

## ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

### ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

Η εγκατάσταση της μηχανής πρέπει να γίνει από το εξουσιοδοτημένο σερβις της αναπροσωπείας.

Τα βασικά βήματα για την εγκατάσταση της μηχανής αναφέρονται και εικονογραφούνται σ'αυτή την παραγραφο.

Συνδεστε το φις με το καλωδιο παροχης συμφωνα με τους τοπικους ηλεκτρικους κωδικες.

Ελεγξτε την μηχανη ετσι ωστε να βρισκεται σε οριζοντια θεση.

Εαν δεν ειναι, ρυθμιστε αναλογα τα ποδια της μηχανης.

Η συνδεση με την παροχη νερου γινεται με τους σωληνες που παρεχονται με την μηχανη.

Συνδεστε την αποχετευση και τοποθετηστε την σωστα χρησιμοποιωντας σωληνες σπιραλ που πρεπει να εχουν ελαχιστη κλιση 3 εκ. ανα μετρο.

Ανοιξτε την παροχη νερου.

Βαλε το φις στη πριζα.

Ανοιξτε τον διακοπη στη θεση ON.

## START UP

### PUSH THE GREEN SWITCH BUTTON ONLY FOR THE INSTALLER

Unloose the two screws and remove the front panel. Put the master switch on "Rinsing" to fill up the water reservoir. Once filled up place again the master switch to "ON" position and install the front panel.

#### NOTE.

The sound level of the unit in operation should be lower than 70 db (A).

The authorized Service Agent will complete an inspection of the unit interior.

The first batch of ice cubes will drop into the storage bin approximately 30 minutes from start-up.

While the machine is making its first batch of ice cubes it is recommended that the interior of the storage bin is cleaned with an appropriate **MILD DISINFECTANT** solution (liquid algacide).

#### ATTENTION.

If the temperature of the room in which the machine is placed is below +15°C, the freezing cycle length will be shorter (17+20 minutes) than the average one.

Alternatively, if the room temperature is above +30°C, the freezing cycle length will be longer (25+30 minutes).

## INBETRIEBNAHME

### DRÜCKEN SIE DEN GRÜNEN SCHALTER INFORMATION NUR FÜR MONTEUR

Lösen Sie die zwei Schrauben und entfernen Sie das vordere Blech. Betätigen Sie den Hauptschalter auf "Rinsing" (Spülen) um den Wasserbehälter aufzufüllen. Sobald er aufgefüllt ist bringen Sie den Schalter wieder auf die "ON" Position und bringen Sie das vordere Blech wieder an.

#### HINWEIS.

Die Lautstärke des Gerätes ist niedriger als 70 db (A).

Der Techniker/Fachmann sollte auch das Innere des Gerätes überprüfen.

Die ersten hergestellten Eiswürfel werden nach ca. 30 Minuten in den Speicher fallen.

Ist die Maschine in Betrieb ist es wichtig das Innere des Behälters mit einem feuchten Tuch (benützen Sie eine antialgen Lösung) zu reinigen. Auch das Edelstahl-Gehäuse soll mit einer spezifischen Lösung gereinigt werden.

#### ACHTUNG.

Ist die Temperatur der Maschine im Aufstellungsraum unter +15°C liegen, wird die Gefrierzeit etwas kürzer sein (17+20').

Wenn die Raumtemperatur über +30°C liegt, wird die Gefrierzeit länger sein (25+30').

## HET OPSTARTEN VAN DE MACHINE DRUK OP DE GROENE KNOP ALLEEN VOOR DE INSTALLATEUR

Schroef de twee schroeven van het voorpaneel los en verwijder het paneel. Zet de hoofdschakelaar op de "Rinsing"-stand (schoonmaken) opdat het waterreservoir gevuld wordt. Als het waterreservoir vol is zet dan de hoofdschakelaar weer op de "ON"-stand en schroef het voorpaneel weer terug op zijn plaats.

#### N.B.

Het geluidsniveau van de machine in-bedrijf dient lager te zijn dan 70 db (A).

De erkend installateur zal nu het interieur van de machine inspekteren op een goede werking.

De eerste produktie van ijsblokjes zal na ca. 30 minuten na het opstarten in de voorraad- bunker vallen.

Voordat de machine de eerste produktie van ijsblokjes heeft "gelost" dient de voorraadbunker met een **NIET-AGRESSIEVE DESINFECTANT** te worden gereinigd.

#### N.B.

Indien de omgevingstemperatuur van de machine lager is dan +15°C zal de produktie-cyclus korter zijn (17-20 minuten) dan de gemiddelde cyclus- duur. Anderzijds inden de omgevingstemperatuur boven +30°C is zal de produktie-cyclus langer dan gemiddeld zijn (25-30 minuten).

## MISE EN SERVICE

### POUSSER LE BOUTON VERT POUR L'INSTALLATEUR

Devisser les deux vis pour démonter le panneau frontal. Mettre l'interrupteur principal sur la position "Rinçage" pour remplir le réservoir. Une fois le réservoir plein remettre l'interrupteur sur la position "En marche" et remonter le panneau frontal.

#### NOTE.

Le niveau sonore produit pendant le fonctionnement de la machine est inférieur à 70 db (A).

Le techniciens installateur s'occupera de compléter les contrôles à l'intérieur de la machine.

Les premiers glaçons seront produits dans un laps de temps de 30' environ.

Lorsque la machine fonctionne il faut nettoyer l'intérieur de la cabine (aseptisation) avec un chiffon imbibé de **LIQUIDE DÉSINFECTANT** (liquide algucide) et nettoyer la carrosserie avec un produit spécifique sans chlore.

#### ATTENTION.

Si la température du lieu où est installée la machine est inférieur à 15°C, la durée du cycle de congélation sera plus courte (17+20') d'une moyenne.

Si, par contre, la température ambiante est supérieur à 30°C, la durée du cycle de congélation sera plus longue 25+30').

## AVVIAMENTO

### PREMERE L'INTERRUTTORE A PULSANTE VERDE SOLO PER IL TECNICO INSTALLATORE

Svitare le due viti e rimuovere il pannello frontale. Mettere l'interruttore dell'apparecchio sulla posizione "Risciacquo" per caricare l'acqua nel serbatoio. A caricamento concluso riposizionare l'interruttore su "Funziona" e reinstallare il pannello frontale.

#### NOTA.

Il livello sonoro prodotto dal funzionamento dell'apparecchio è inferiore a 70 db (A).

Il tecnico/installatore provvederà a completare le ispezioni all'interno dell'apparecchio.

Il primo lotto di cubetti di ghiaccio prodotto verrà scaricato nel contenitore dopo circa 30'.

Con l'apparecchio in funzione, è bene dare una pulita alla parte interna del contenitore (igienizzazione) servendosi di un panno pulito inumidito con una **SOLUZIONE DISINFETTANTE** (liquido anti-alghe) ed alla carrozzeria servendosi di un prodotto specifico, privo di cloro, per acciaio inossidabile.

#### ATTENZIONE.

Se la temperatura ambiente dove è installato l'apparecchio è inferiore a 15°C la durata del ciclo di congelamento sarà più breve (17+20 min.) di quella media.

Se, al contrario, la temperatura ambiente è superiore a 30°C, la durata del ciclo di congelamento sarà più lunga (25+30 min.).

## PUESTA EN MARCHA

### PULSAR EL INTERRUPTOR VERDE UNICAMENTE PARA EL TECNICO INSTALADOR

Desatornillar los dos tornillos y sacar el panel frontal. Colocar el interruptor del aparato en posición "Risciacquo" (enjuague) para llenar el depósito de agua. Al término del llenado del depósito volver a colocar el interruptor en posición "ON" (funciona) y volver a colocar el panel frontal.

#### NOTA.

El nivel de ruido producido por el funcionamiento del aparato no alcanza a 70 db. (A).

El tecnico/installador se dispone a comprobar el interior del aparato.


La primera tanda de cubitos se completará dentro de unos treinta minutos.

Mientras la máquina esta haciendo los cubitos es necesario limpiar las paredes interiores del depósito de hielo y también el exterior del mueble utilizando un trapo humedecido con una **SOLUCIÓN DESINFECTANTE** (producto algacida) y las chapas utilizando un producto específico sin cloro para acero inoxidable.

#### ATENCIÓN.

Si el aparato está instalado en un ambiente cuya temperatura es inferior a los 15°C, el ciclo de congelación durará algo menos (17+20 min).

Si por el contrario la temperatura ambiente es superior a los 30°C, el ciclo de congelación durará algo mas (25+30 min.).

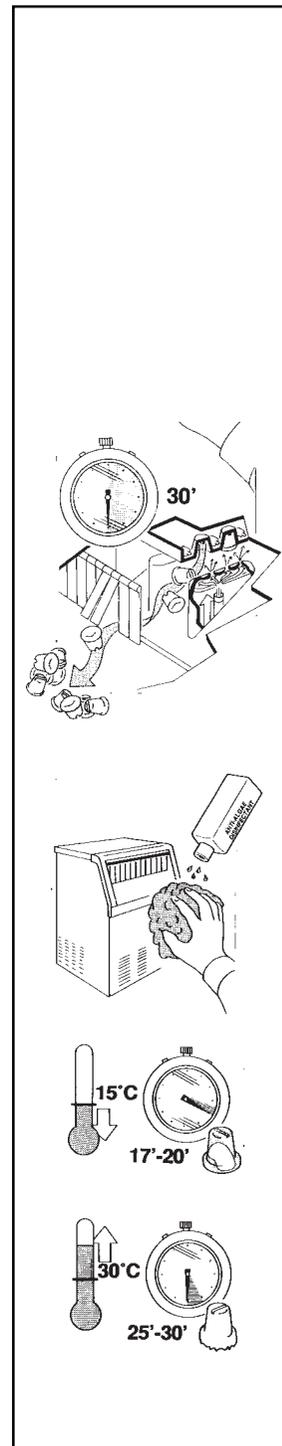

## ARRANQUE

### COLOQUE O INTERRUPTOR NA POSIÇÃO "LIGADO" APENAS PARA O INSTALADOR

Desapertar os dois parafusos e remover o painel frontal. Colocar o interruptor principal em "Rinsing" (enxaguamento), de modo a encher o reservatório. Uma vez cheio colocar de novo o interruptor principal na posição "ON" e instalar o painel frontal.

#### NOTA

*O nível sonoro da máquina em funcionamento deverá ser inferior a 70 db (A).*

Um técnico especializado deverá efectuar uma inspecção interior da unidade.

A primeira remessa de cubos de gelo cairá no depósito de armazenamento cerca de 30 minutos após o arranque.

Enquanto a máquina está a fazer o seu primeiro lote de cubos de gelo, recomendamos que o interior do depósito de armazenamento seja limpo com uma **SOLUÇÃO SUAVE DE DESINFECTANTE** apropriada (líquido alérgico).

#### ATENÇÃO

Se a temperatura ambiente do local onde a máquina está instalada for inferior a +15°C, então o ciclo de congelamento será mais curto (17 a 20 minutos), menos que a média.

Alternativamente se a temperatura ambiente for superior a +30°C então o ciclo de congelamento será mais demorado (25 a 30 minutos).

## START

### TRYK PÅ DEN GRØNNE AFBRYDERKONTAKT TIL INSTALLATØREN

De to skruer løsnes og front panelet fjernes. Sæt hovedkontakten på "Rinsing" for at fylde vandbeholderen. Når vandbeholderen er fyldt, sættes hovedkontakten atter på "ON". Herefter monteres front panelet.

#### OBS!

*Ismaskinens lydniveau skal være under 70 DB (A), når den er i drift.*

Den autoriserede servicetekniker udfører kontrol af ismaskinens indvendige dele.

Den første portion isterninger falder ned i magasinet ca. 30 minutter efter opstart.

Medens ismaskinen fryser den første portion isterninger anbefales det at magasinet rengøres indvendigt med et mildt desinficeringsmiddel og skylles med rent vand.

#### OBS!

Hvis temperaturen i det rum hvor ismaskinen placeres, er under +15°C, bliver frysesekvensen kortere end normalt (17-20 minutter).

Hvis rumtemperaturen derimod overstiger +30°C, bliver frysesekvensen længere end normalt (25-30 minutter).

## START

### TRYCK PÅ DEN GRÖNA STRÖMBRYTAREN VID INSTALLATION

Tag bort frontpanelen genom att lossa de 2 skruvar som håller den. Sätt huvudbrytaren på läge "Rinsing" för att fylla upp vattentanken. Återställ brytaren till ON-läget när tanken är fylld och skruva tillbaka frontpanelen.

#### OBS!

*Ismaskinens ljudnivå skall understiga 70 db (A) när den är i drift.*

Den auktoriserade serviceteknikern utför en kontroll av ismaskinens invändiga delar.

Den första satsen med istärningar faller ner i isbehållaren ungefär 30 minuter efter start.

Medan ismaskinen fryser den första satsen istärningar rekommenderas att isbehållaren rengörs invändigt med ett lämpligt **MILT DESINFICERINGSMEDEL** (algbekämpningslösning).

#### OBS!

Om temperaturen i det rum där ismaskinen placerats understiger +15°C, kommer frysesekvensen att bli kortare än normalt (17÷20 minuter).

Om rumtemperaturen däremot overstiger +30°C, kommer frysesekvensen att bli längre än normalt (25÷30 minuter).

## START

### TRYKK PÅ DEN GRØNNE BRYTEREN KUN FOR INSTALLATØREN

Løsne de to skruene og fjern frontpanelet. Sett hovedbryter på "Rensing" for å fylle opp vannreservoaret. Når dette er fullt settes hovedbryter til "På" og frontpanelet settes på plass.

#### UBS!

*ismaskinens lydnivå skal ikke overstige 70 db (A) når den er i drift.*

Den autoriserte servicetekniker utfører en kontroll av ismaskinens innvendige deler.

Den første satsen med isterninger faller ned i isbingen ca. 30 min. etter start.

Mens ismaskinen fryser den første satsen isterninger anbefales det at isbeholderen rengjøres innvendig med et mildt desinfeksjonsmiddel. (algemiddel)

#### OBS!

Om temperaturen i rommet der maskinen plasseres går under + 15° C. kommer frysesekvensen til å bli kortere en normalt (17-20 min.)

Hvis romtemperaturen overstiger +30°C kommer frysesekvensen til å bli lenger en normalt (25-30 min.)

## KÄYNNISTYS

### KONE KÄYNNISTETÄÄN SIIRTÄMÄLLÄ PÄÄKYTKIN ASEENTON "ON" AINOASTAAN ASENTAJALLE

Avaa kaksi ruuvia ja poista etupaneeli. Laita pääkytkin "Huuhtelu" (Rinsing) - asentoon, jotta vesisäiliö täyttyy. Kun vesisäiliö on täyttynyt, laita pääkytkin "ON" - asentoon ja asenna etupaneeli paikoilleen.

#### HUOMAA.

*Toiminnassa olevan koneen äänitason tulee olla alle 70 db (A).*

Valtuutettu huoltoliike suorittaa yksikön sisäosien tarkastuksen.

Ensimäinen erä jääpaloja putoaa säiliöön noin 30 minuutin kuluttua käynnistyksestä.

Kun kone valmistaa ensimmäistä erää jääpaloja, on suositeltavaa puhdistaa jääpalasäiliö liuoksella, johon on sekoitettu **MIETOA DESINFIOIMISAINETTA** (nestemäistä levänpolistoainetta).

#### HUOM!

Jos koneen sijoitushuoneen lämpötila on alle +15°C, jäädytysjakson pituus on keskimääräistä lyhyempi (17-20 minuuttia).

Toisaalta, jos huoneen lämpötila on yli +30°C, jäädytysjakso on vastaavasti hieman pitempi (25-30 minuuttia).

## ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Για να αρχίσει η λειτουργία της μηχανής πατήστε στη θέση ON το φωτεινό διακόπτη.

### ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ

Ξεβιδώστε τις δύο βίδες και αφαιρέστε το μπροστινό καλυμμά. Τοποθετήστε τον κεντρικό διακόπτη στο "Rinsing" (Πλύσιμο) για να γεμίσετε την δεξαμενή νερού.

Αφού η δεξαμενή έχει γεμίσει με νερό τοποθετήστε ξανά τον κεντρικό διακόπτη στη θέση "ON" και εγκαταστήστε το μπροστινό καλυμμά.

#### ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

*Ο θορυβώδης λειτουργίας της μηχανής πρέπει να είναι χαμηλότερος των 70 db (A).*

Ο εξουσιοδοτημένος τεχνικός θα ολοκληρώσει μια επιθεώρηση του εσωτερικού της μηχανής.

Τα πρώτα παγάκια θα πεσουν μέσα στην αποθηκή μισή ώρα περίπου από την έναρξη λειτουργίας.

Ενώ η μηχανή θα φααχνεί για πρώτη φορά παγάκια συνιστάται να καθαρίσετε το εσωτερικό της αποθηκής με ειδικό απολυμαντικό υγρό.

#### ΠΡΟΣΟΧΗ:

Αν η θερμοκρασία του δωματίου όπου βρίσκεται η μηχανή είναι μικρότερη των +15°C η διάρκεια του κύκλου ψύξεως θα είναι συντομότερη (17÷20 λεπτά).

Αν η θερμοκρασία του δωματίου είναι πάνω από +30°C η διάρκεια του κύκλου ψύξης θα είναι μεγαλύτερη (25÷30 λεπτά).

## UNIT STOP

To stop the ice maker always use the specific hand disconnect switch or the unit "ON-OFF" main lighted switch.

## ANLAUFSPERRE

Für die Ab-und Einschaltung der Maschine benützen Sie den Wandschalter auf der elektrischen Linie installiert oder die Bereiter Hauptschalter.

## HET STOPPEN VAN DE MACHINE:

Om de ijsproductie tussentijds stop te zetten dient u altijd gebruik te maken van de "AAN-UIT" schakelaar.

## ARRÊT


Pour l'arrêt et la mise en marche de la fobrique de glace appuyer sur l'interrupteur mural installé sur la ligne électrique ou sur l'interrupteur principal de la machine.

## ARRESTO

Per l'arresto e l'avviamento del fabbricatore di ghiaccio usare sempre l'interruttore a parete installato sulla linea elettrica oppure l'interruttore principale dell'apparecchio.

## PARO

Por parar y poner en funcionamiento el aparato, utilicese la llave de pared instalada en la linea electrica o bien el interruptor principal de la máquina.

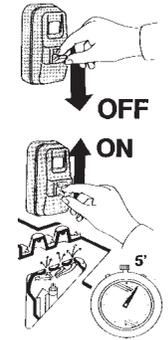

## PARAGEM DA UNIDADE

Para interromper a produção de gelo da máquina utilizar sempre o interruptor próprio para desligar ou o interruptor principal "LIGADO-DESLIGADO".

## AFBRYDELSE

For at standse apparatet, slukker man for vægkontakten eller benytter apparatets hovedafbryder "ON-OFF".

## AVSTÄNGNING

Använd alltid den särskilda handmanövrerade brytkontakten eller enhetens lampförsedda huvudströmbrytare "Till/Från" när ismaskinen skall stoppas.

## AVSTENGNING

Bruk alltid den manuelle frakoplingsbryteren eller "ON-OFF" hovedbryteren til å slå av ismaskinen.

## LAITTEEN PYSÄYTYS

Jääpalakone pysäytetään erillisellä katkaisukytkimellä tai siirtämällä yksikön pääkytkin asentoon "OFF".

## ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Για να σταματήσετε τη λειτουργία της μηχανής αποσυνδέστε την από την πρίζα ή κλείστε τον κεντρικό διακόπτη ON/OFF.

## DAILY PRE-CAUTIONS

To prevent the accumulation on the ice cubes of undesirables **bacterias** it is necessary to observe the following indications.

Do not store anything in the ice storage bin.

Keep ice scoop clean and disinfected.

Keep the bin door closed.

During the cleaning of the floor near the machine pay attention that dust does not get sucked in the unit by the fan motor.

**To avoid damage to the unit:**

Never shut-off the water supply with the machine in operation.

Open and close the bin door with gentle movement, never slam it or kick it.

Do not place on top and around the ice maker any sort of goods, which can limit proper ventilation and jeopardize hygienic conditions.

## TAEGELICHE VORSICHTSMASSNAHMEN

Zur Verhinderung von **Bakterienansammlungen** ist es nötig folgende Anweisungen zu befolgen:

Nichts in den Behälter abstellen.

Die Eisschaufel sauber halten und regelmässig desinfizieren.

Die Speicherklappe immer schliessen.

Bei Reinigung des Bodens in der Nähe des Geräts sollte kein Staub aufgewirbelt werden. Die Maschine saugt den Staub sonst an.

**Um eventuelle Maschinenschäden zu verhindern:**

Bei arbeitender Maschine den Wasserhahn nie schliessen.

Die Speicherklappe immer sorgfältig öffnen und schliessen.

Keine Gegenstände jedlicher Art neben oder auf die Maschine stellen, die eine korrekte Lüftung und hygienische Bedingung verhindern könnten.

## DAGELIJKSE VOORZORG

Om ongewenste bacteriegroei in de ijsblokjes tagen te gaan de volgende opmerkingen:

Bewaar geen andere zaken dan ijsblokjes in de voorraadbunker.

Houdt de ijsschep schoon en gedesinfecteerd en raak de blokjes niet met uw handen aan.

Houdt de voorraadbunkerklep gesloten.

Pas er voor op dat tijdens het vegen van de vloer rondom de machine geen stop door de ventilator van de machine wordt opgezogen.

**Het voorkomen van schade aan de machine:**

Sluit nooit de watertoevoerleiding af als de machine in de produktie-stand werkt.

Open en sluit de bunkerklep altijd voorzichtig. Nooit dicht slaan of gooien.

Vermijd het plaatsen van goederen/stoffen/vloeistoffen etc. naast de machine die een goede ventilatie van de machine kunnen versoren of belemmeren c.q. de hydiënische konditie van de machine kunnen aantasten.

## PRECAUTIONS QUOTIDIENNES

Pour prévenir l'accumulation sur les glaçons de **bacteries** indésirables, il faut observer les indications suivantes.

Ne pas mettre des choses dans la cabine de stockage.

La pelle de prélèvement glaçons doit être toujours propre et désinfectée.

La porte de cabine doit être toujours fermée.

Pendant le nettoyage du sol autour de l'appareil faire attention que la poussière ne soit pas aspirée par l'appareil.

**Pour éviter d'endommager la machine**

Ne jamais fermer la vanne d'arrêt hydraulique lorsque l'appareil est en marche.

Ouvrir et fermer la porte de la cabine avec précaution et éviter de la claquer.

Eviter de poser sur ou autour de l'appareil toute sorte d'objets, qui peuvent causer une mauvaise ventilation et un manque d'hygiène.

## PRECAUZIONI QUOTIDIANE

Per prevenire l'accumulo di **batteri** indesiderati sui cubetti di ghiaccio, si deve osservare quanto di seguito raccomandato.

Non mettere alcunché nella cella di raccolta ghiaccio.

Tenere la paletta di prelievo ghiaccio pulita e disinfettata.

Tenere lo sportello costantemente chiuso.

Durante la pulizia del pavimento nei pressi dell'apparecchio, fare attenzione che la polvere sollevata non venga aspirata dal medesimo.

**Per non creare danni all'apparecchio:**

Non chiudere mai il rubinetto di intercettazione idrica con l'apparecchio in funzione.

Aprire e chiudere lo sportello con cura evitando di sbatterlo.

Non mettere oggetti sopra ed attorno all'apparecchio, che oltre tutto sono causa di scarsa ventilazione e mancanza d'igiene.

## NORMAS DIARIAS

Para prevenir al **acumulación de bacterias** no agradables sobre los cubitos hay que observar las indicaciones siguientes.

No almacenar nada en la cabina almacenadora de hielo.

Mantener siempre limpia y desinfectada la paletita para recoger el hielo.

Mantener siempre cerrada la puerta de cabina.


Durante las operaciones de limpieza del suelo alrededor del aparato evitar que el polvo que se levanta no sea aspirado por el mismo.

**Para evitar daños al aparato:**

Evitense de cerrar la valvula de alimentación de agua cuando la máquina esta funcionando.

Abrir y cerrar la puerta de cabina suavemente evitando golpearla.

No amontonar cosas encima y alrededor de la máquina que además pueden ser causa de falta de ventilación y de higiene.

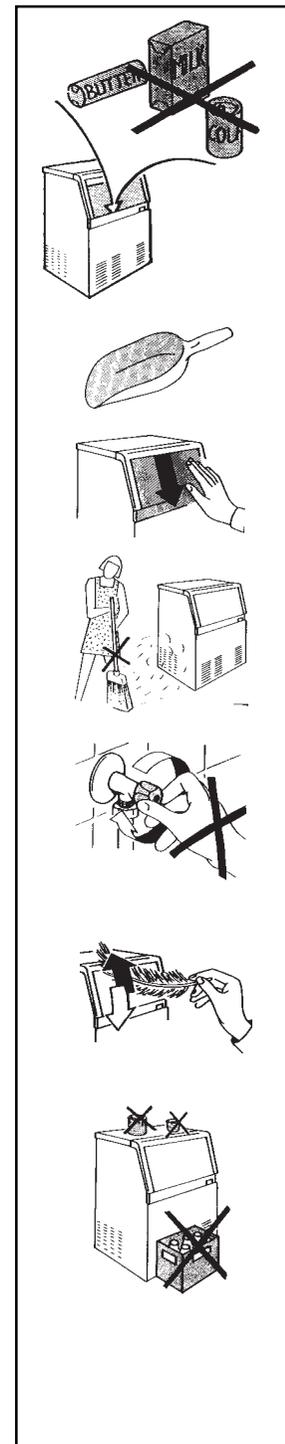

## PRECAUÇÕES DIARIAS

Para evitar a acumulação nos cubos de gelo de bactérias indesejáveis é necessário observar as seguintes indicações:

Não armazene nada no depósito do gelo.

Conserve a pá do gelo limpa e desinfetada.

Conserve a porta do depósito fechada.

Durante a limpeza do pavimento junto da máquina tenha em atenção que a poeira não é aspirada a unidade por meio de ventoinha do motor.

Para evitar danos a unidade

Nunca feche a válvula de alimentação com a máquina a funcionar.

Abra e feche a porta do depósito com um movimento suave, nunca batendo ruidosamente.

Não ponha em cima ou à volta da máquina qualquer espécie de material, que pode estrangular uma ventilação adequada e ameaçar as condições higiénicas.

## DAGLIGT TILSYN

For at forhindre at der opstår bakterier i isterningerne, er det vigtigt at følge nedenstående anvisninger:

Opbevar isterningerne i magasinet.

Hold isskovlen ren og desinficeret.

Hold lågen til magasinet lukket.

Sørg for at køleventilatoren ikke suger støv i forbindelse med rengøring af ismaskinens omgivelser.

**UDSÆT IKKE ISMASKINEN FOR SKADERISIKO:**

Luk ikke for vandforsyningen, når ismaskinen er i drift.

Åbn og luk lågen til ismaskinen med forsigtighed - aldrig under anvendelse af vold.

Placer af hensyn til både ventilationen og de almindelige hygiejnekrav, ikke noget ved siden af eller ovenpå ismaskinen.

## DAGLIG TILLSYN

För att förhindra att bakterier anhopas på istärningarna är det viktigt att visa särskild omsorg i följande avseenden:

Förvara endast istärningar i isbehållaren.

Håll isskopan ren och desinficerad.

Håll luckan till isbehållaren stängd.

Se till att fläktmotorn inte suger in damm i ismaskinen i samband med att golvet intill maskinen rengörs.

**Utsätt inte ismaskinen för skaderisk:**

Stäng inte av vattenförsörjningen då ismaskinen är i drift.

Öppna och stäng luckan till isbehållaren med en varsam rörelse, smäll eller sparka aldrig igen den.

Placera inget föremål ovanpå eller vid sidan av ismaskinen, så att ventilationen hindras eller hygienens äventyras.

## DAGLIG TILSYN

For å forhindre at bakterier samles på isterningene er det viktig å gjøre følgende:

Behold isterningene i isbeholderen.

Hold isskuffen ren og desinfisert.

Hold luken til isbeholderen stengt når det ikke taes ut is.

Pass på at viftemotoren ikke suger inn støv etc. i forbindelse med at gulvet intill maskinen rengjøres.

**Utsett ikke ismaskinen for skaderisiko.**

Steng ikke av vannet når ismaskinen er i drift.

Åpne og steng luken til isbeholderen med varsomhet, smell eller spark den aldri igjen.

Plasser ikke noe oppå eller ved siden av ismaskinen, slik at ventilasjonen hindres eller at det går utover hygien.

## PÄIVITTÄISET VAROTOIMET

Noudattamalla seuraavia ohjeita suojataan jääpalat ei-toivotuilta bakteereilta.

Älä käytä jääpalasäiliötä varastointiin.

Pidä jääkauha puhtaana ja desinfioituna.

Pidä säiliön ovi suljettuna.

Kun puhdistat lattiaa koneen ympäriltä, varo, ettei puhaltimen moottori ime pölyä koneen sisään.

**Laitteen vaurioitumisen estämiseksi:**

Älä koskaan katkaise vedensyöttöä, kun kone on käynnissä.

Avaa ja sulje säiliön ovi varovasti, älä koskaan lyö tai potkaise sitä kiinni.

Älä sijoita jääpalakoneen päälle tai ympärille esineitä, jotka estävät ilman kiertämistä koneen ympärillä ja vaarantavat ympäristön hygieenisyyden.

## ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

Για να αποφύγετε τη συσσώρευση βακτηριδίων στους παγοκύβους είναι αναγκαίο να προσέξετε τα παρακάτω:

– Μην αποθηκεύετε τίποτα μέσα στην αποθήκη του παγού.

– Διατηρήστε το φτυαράκι καθαρό και απολυμασμένο.

– Διατηρείτε την πόρτα της αποθήκης κλειστή.

– Καθαρίζετε τον χώρο γύρω από την παγομηχανή και σκουπίζετε προσεκτικά έτσι ώστε να αποφύγετε τη σκονή να αναρροφηθεί από τον ανεμιστήρα.

**ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΒΛΑΒΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ:**

– Ποτε μην κλείνετε την παροχή νερού όταν η μηχανή είναι σε λειτουργία.

– Ανοίγετε και κλείνετε την πόρτα με προσοχή και αποφεύγετε να την χτυπάτε με δύναμη.

– Μη βαζετε πανω και γυρω απο την παγομηχανη οτιδηποτε μπορεί να εμποδισει τον σωστο αερισμο και να βαλει σε κινδυνο τις συνθηκες υγιεινης.

## CLEANING AND MAINTENANCE

**WARNING.** Before proceeding with any cleaning and maintenance operation, make sure that the power line of the unit is disconnected and water line is closed.

### MONTHLY

and/or when some of the ice cubes are improperly shaped, remove the spray platen from the interior of the evaporator case.

Thoroughly clean the spray platform by plunging them into a basin filled with lukewarm water mixed with a de-scaling solution, then rinse them under a stream of water tap.

To keep the unit in proper hygienic conditions,  
**MONTHLY...**

Wipe clean the ice storage bin liner, using a mild detergent solution diluted in lukewarm water.

Rinse it and than thoroughly disinfect its surfaces wiping them with a liquid algacide.

For the cleaning of the unit cabinet use a soft cloth with a mild detergent solution specific for Stainless Steel.

## REINIGUNG UND WARTUNG

**ACHTUNG.** Bevor Sie mit den Reinigungs bzw. Wartungsmassnahmen beginnen, stellen Sie sicher, dass die Maschine ausgeschaltet ist und das Wasser-Sperrventile geschlossen ist.

### MONATLICH

wenn einige Würfel missgestaltet sind, die Sprühplatte im inneren des Verdampfers vom Sitz entfernen.

Das innere der Sprüheinheit reinigen, diese in einen Behälter mit Entkalkelösung und lauwarmes Wasser legen; dann unter fliessenden Wasser spühlen.

Um die Maschine hygenisch in Ordnung zu halten,  
**MONATLICH...**

Den Speicher mit einer schwachen Seifenlösung, mit lauwarmes Wasser vermischt, reinigen.

Nach der Spülung alle inneren Teile des Behälters mit einen feuchten Tuch (bakterientötende/chlor lösung) reinigen.

Für die Reinigung des Edelstahl Gehäuses genügt es ein feuchtes Tuch mit einer spezifischen Lösung zu verwenden.

## ONDERHOUD EN REINIGING

**WAARSCHUWING:** Zorg voor aanvang van reinigings- of onderhoudswerkzaamheden ervoor dat de elektrische voeding van de machine is afgekoppeld en de waterleiding gesloten is.

### MAANDELIJKS:

Verwijder de sproeiplaat uit de verdamperruimte inden sommige van de geproduceerde ijsblokjes onjuist worden gevormd.

Reinig de sproeiplaat grondig, ondergedompeld in een bak lauw water met ontkalkende oplossing. Spoel daarna met ruim stromend water de sproeiplaat of arm na.

Voor het handhaven van gunstige hygiënische omstandigheden,  
**MAANDELIJKS...**

Reinig de voorraadbunker grondig met een neutraal (niet agressief) wasmiddel, opgelost in lauwarm water.

Borstel de oppervlakken van de bunker goed en desinfecteer vervolgens met een vloeibare desinfectant.

Gebruik voor het reinigen van de buitenzijde van de machine een zachte doek met een schoonmaakmiddel-oplossing, die speciaal geschikt is voor roestvrijstaal.

## NETTOYAGE ET ENTRETIEN

**ATTENTION.** Avant de procéder à toute operation de nettoyage ou d'entretien, s'assurer que la ligne électrique est débranchée et que la vanne d'arrêt hydraulique est fermée.

### UNE FOIS PAR MOIS

et/ou quand des glaçons sont malformés, enlever la plaque d'arrosage de l'intérieur de l'évaporateur en la soulevant de son siège.

Nettoyer l'intérieur des plaques d'arrosage en la plongeant dans une cuve pleine d'eau tiède mélangée avec un produit détartrant, en suite, rincer la sous un jet d'eau claire.

Pour maintenir la machine dans de bonnes conditions d'hygiène,  
**MENSUELLEMENT...**

Nettoyer la cabine de stockage avec une solution d'eau tiède mélangée avec un détergent léger.

Rincer soigneusement et en suite passer toutes les parois intérieures avec une éponge imbibé du produit désinfectant algucide.

Pour le nettoyage de la carrosserie il suffit de passer sur les surfaces un chiffon trempé avec un produit spécifique sans chlorine pour acier inox.

## PULIZIA E MANUTENZIONE

**ATTENZIONE.** Prima di qualsiasi operazione di manutenzione/pulizia, togliere tensione alla macchina e chiudere il rubinetto di intercettazione idrica.

### MENSILMENTE

e/o quando alcuni cubetti escono malformati, togliere la piastra spruzzante dall'interno dell'evaporatore sollevandola dalla sua sede.

Pulire l'interno della piastra spruzzante immergendola in una bacinella contenente acqua tiepida miscelata con un po' di soluzione disincrostante anticalcare, poi risciacquare sotto un getto d'acqua corrente.

Per mantenere la macchina in una buona condizione igienica,  
**MENSILMENTE...**

Pulire la cella raccolta ghiaccio servendosi di una soluzione detergente blanda miscelata ad acqua tiepida.

Una volta risciacquata, è consigliato passare su tutte le pareti cella una spugnetta imbevuta con una sostanza battericida a base di cloro.

Per la pulizia della carrozzeria, è sufficiente usare un panno inumidito con un prodotto specifico, privo di cloro, per acciaio inossidabile.

## LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

**ATENCIÓN.** Antes de efectuar operaciones de limpieza o mantenimiento desconectar la línea eléctrica y cortar la alimentación de agua a la máquina.

### CADA MES

y/o cuando algunos cubitos salen mal, es necesario sacar la placa rociadora del interior del evaporador.


Limpiar el interior de la placa rociadora hundiéndola en una cuba llena de agua tibia mezclada con limpiador desincrustante (anti-cal) y luego enjuagarla con chorro de agua.

Para el mantenimiento de la máquina en una buena condición higiénica,  
**MENSUALMENTE...**

Limpiar la cabina almacenadora utilizando una pequeña solución de detergente mezclada con agua tibia.

Enjuagarla y pasar sobre todas las superficies interiores, una esponja embebida de producto especial desinfectante anti-algae.

Para la limpieza del mueble es suficiente utilizar un trapo humedo con un producto específico sin cloro para acero inoxidable.

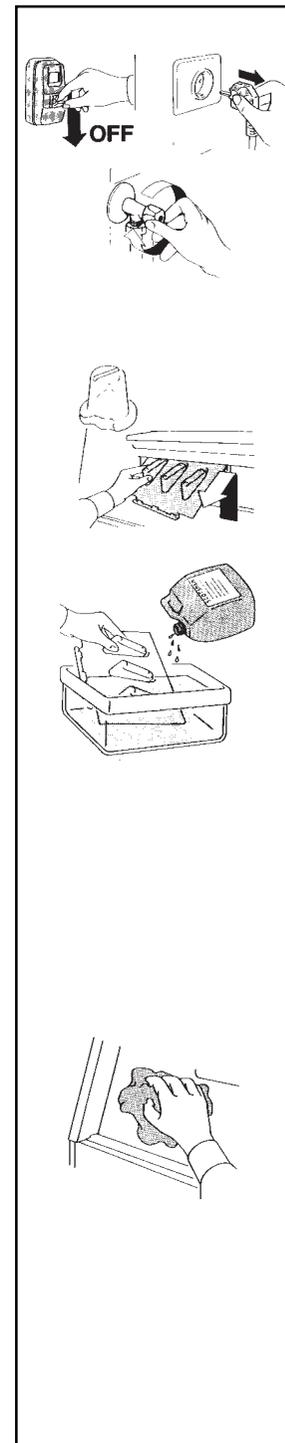

## LIMPEZA MANUTENÇÃO

**AVISO:** Antes de proceder a qualquer operação de limpeza ou manutenção, tenha a certeza que desligou a alimentação de corrente eléctrica à unidade e fechou a válvula de alimentação de água.

### MENSALMENTE

E/ou quando alguns dos cubos de gelo estão mal formados, remova o prato de pulverização, retirado do interior da caixa do evaporador.

Limpe completamente a plataforma de pulverização mergulhando-a numa bacia cheia com água morna misturada com uma solução anti-calcárea. Depois enxague debaixo de uma corrente de água duma torneira.

Para conservar a unidade nas devidas condições higiénicas:  
**MENSALMENTE.**

Esfregue o depósito de armazenamento de gelo usando uma solução diluída de detergente suave em água morna.

Enxague e desinfecte completamente as suas superfícies esfregando com um líquido alvejante.

Para a limpeza do gabinete da unidade, utilize um pano macio com uma solução de detergente suave, específica para aço inoxidável.

## RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE.

### ADVARSEL!

Inden rengøring eller vedligeholdelse udføres, skal eltilslutningen til ismaskinen afbrydes, elstikproppen udtages og vandtilførslen lukkes.

### ÉN GANG OM MÅNEDEN

Og/eller når istærningerne begynder at miste formen skal spraybaren eller spraystangen i fordamperen demonteres.

Rengør spraybaren i en balje med lunkent vand blandet med afkalkningsmiddel og skyl derefter under rindende vand.

For at holde en god hygiejnisk standard i ismaskinen, er det vigtigt:  
**ÉN GANG OM MÅNEDEN**

At rengøre magasinet og alle indre dele med et mildt rengøringsmiddel, godkendt algebekæmpelsesmiddel og lunkent vand.

Rengør kabinettet med en fugtig klud og et mildt rengøringsmiddel specielt for rustfrit stål.

## RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

**VARNING!** Innan rengöring eller underhåll utförs, måste stickproppen till ismaskinen vara lossad och vattenkranen stängd.

### EN GÅNG PER MÅNAD

och/eller när istärningarna börjar tappa formen skall sprutplattan inne i förångaren demonteras.

Rengör noga sprutplattan genom att doppa den i en balja med ljummet vatten blandat med en avkalkningslösning och skölj sedan under rinnande vatten.

För att hålla en god hygienisk standard i ismaskinen är det viktigt att  
**EN GÅNG PER MÅNAD ...**

Torka ren insatsen i isbehållaren med hjälp av en mild rengöringslösning och ljummet vatten.

Skölj och desinficera sedan alla ytor väl genom att torka av dem med en algebekämpningslösning.

Rengör höljet till ismaskinen med en mjuk trasa fuktad med en mild rengöringslösning speciellt avsedd för rostfritt stål.

## RENGJØRING OG SERVICE

**ADVARSEL!** før rengjøring eller service utføres, må stikkontakten til ismaskinen være løst og vannkranen stengt.

### EN GANG PR. MÅNED.

Og/eller når istærningene begynner å minske skal sprutplaten under fordamperen demonteres.

Rengjør nøye sprutplaten ved å dyppe den i en balje med lunket vann blandet med en avkalkningsløsning og skyl siden under rennende vann.

For å holde en god hygienisk standard i ismaskinen er det viktig: **EN GANG I MÅNEDEN Å**

Tørke ren innsatsen i isbeholderen med hjelp av et mildt rengjøringsmiddel og lunket vann.

Skyl og desinfisere alle flater nøye, og tørk dem med et algemiddel.

Rengjøre overflaten til ismaskinen med myk klut fuktet med et mildt rengjøringsmiddel, egnet for rustfritt stål.

## PUHDISTUS JA HUOLTO

**VAROITUS!** Ennen puhdistus- ja huoltotoimenpiteiden aloittamista on varmistettava, että pistoke on irrotettu pistorasiasta ja vesiletku on kiinni.

### KERRAN KUUKAUDESSA

tai jos jääpalat eivät ole oikeanmuotoisia, irrota suihkutuslevy tai -putki höyrystimen kotelosta.

Puhdista suihkutuslevy tai -putki huolellisesti upottamalla se haaleaan veteen, johon lisätty kattilakivenpoistoliuosta. Huuhtelee juoksevilla vedellä.

Koneen hygienia varmistetaan suorittamalla seuraavat toimenpiteet  
**KERRAN KUUKAUDESSA...**

Puhdista jääpalaasiilin sisäpinnat haalealla vedellä, johon on sekoitettu erityisesti ruostumattomalle teräkselle puhdistusainetta.

Huuhtelee säiliö ja desinfioi sen pinnat pyyhkimällä ne huolellisesti nestemäisellä leväpoistoaineella.

Puhdista koneen ulkopinnat pehmeällä rievulla, joka on kostutettu erityisesti ruostumattomalle teräkselle tarkoitettuun miettoon puhdistusaineeseen.

## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Πριν απο οποιαδηποτε εργασια συντηρησης βεβαιωθειτε οτι εχετε βγαλει το φικ απο την πριζα και η παροχη νερου ειναι κλειστη.

### ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ

καίη όταν καποιοι απο τους παγοκυβους δεν εχουν το σωστο σχημα, αφαιρεστε το συστημα ψεκασμου απο το εσωτερικο του εξατμιστη.

Πλυνετε την πλακα ψεκασμου βυθιζοντας την σε μια λεκανη γεματη με χλιαρο νερο και διαλυμα κατα των αλατων και στη συνεχεια ξεπλυνετε καλα.

Για να διατηρησετε τη συσκευη σε σωστες συνθηκες υγεινης,  
**ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ...**

Καθαριστε την αποθηκη με ενα ελαφρο απολυμαντικο διαλυμενο σε χλιαρο νερο.

Ξεπλυνετε τη και στη συνεχεια απολυμανετε τις επιφανειες της σκουπιζοντας τις με ενα σφουγγαρι βουτηγμενο σε απολυμαντικο υγρο.

– Για το καθαρισμα των εξωτερικων επιφανειων της μηχανης χρησιμοποιειστε ενα μαλακο πανι με μια ελαφρια διαλυση καθαριστικου ειδικου για ανοξειδωτες επιφανειες.

## CLEANING OF WATER CIRCUIT

Special attention must be observed to the importance of cleaning the water system.

To perform this cleaning, call the authorized Service Agent at least twice per year.

It is recommended that a propriety brand of ICE MACHINE CLEANER is used to properly remove any mineral sediment and scale build-up.

## DISPOSAL

To protect the environment observe all current regulations, where possible re use packing material. When the machine has reached its end of life the following procedure must be followed.

1. All refrigerant and oils from the cooling circuit must be removed by an authorised refrigeration contractor.
2. Dismantle machine and dispose of individual components in appropriate recycling banks. All plastic components are marked with a symbol to facilitate future recycling.

## REINIGUNG DES WASSER KREISLAUFES

Achten Sie auf Verschmutzungen des Wassersystems.

Zu dieser Arbeit rufen Sie mindestens zweimal jährlich den Vertragstechniker.

Es ist empfehlenswert den Original Eismaschinenreiniger zu benutzen, mit dem alle Mineral- und Kalk Ablagerungen entfernt werden können.

## ENTSORGUNG

Zum Schtz der Umwelt befolgen Sie die vor Ort geltenden Vorschriften. Werfen Sie die Verpackung nicht in den Abfall, sondern verwenden Sie möglichst noch einmal. Wenn das Gerät nicht mehr verwendbar bzw. reparierbar ist, montieren Sie die verschiedenen Teile ab und sorgen Sie für eine differenzierte Abfallbeseitigung. Alle Komponenten aus Plastik sind mit einem Erkennungszeichen versehen, so daß man das Material, aus dem sie hergestellt sind, identifizieren kann. Das wird in Zukunft für ein Recycling wichtig sein.

## HET REINIGEN VAN HET WATERCIRCUIT

U dient speciale aandacht te besteden aan het reinigen van het watersysteem.

Voor de uitvoering van deze reiniging dient u mintens twee keer per jaar uw erkende service-installateur op te roepen.

Wij bevelen voor deze reiniging special voor ijsmachines geproduceerde cleaners aan die minerale afzetting en bezinksels kunnen oplossen en/of verwijderen.

## MILIEUBEHEER

Ten behoeve van het milieu wordt verzocht de plaatselijk geldende normen in acht te nemen. De verpakking niet weggooien, maar proberen opnieuw te gebruiken. Als het apparaat niet meer te gebruiken, noch te repareren mocht zijn, moet het gedemonteerd worden om een gedifferentieerde verwerking van het afval mogelijk te maken. Alle plastic onderdelen zijn voorzien van een afkorting ter herkenning van de grondstoffen ervan, dit zal in de toekomst voor de recycling van deze materialen van nut zijn.

## NETTOYAGE DU CIRCUIT D'EAU

Il faut prêter une attention particulière au nettoyage du circuit hydraulique de l'appareil.

Pour faire effectuer cette opération il faut appeler deux fois par an, le technicien autorisé.

Utiliser le produit détartrant "Cleaner" qui permet d'enlever les substances minérales et calcaires qu'y sont déposées.

## DEMOLITION

Pour la protection de l'environnement, procédez selon les normes locales en vigueur. Ne jetez pas l'emballage à la décharge, mais, si possible, réutilisez-le. Lorsque la machine ne sera plus utilisable ni réparable, démontez-en les parties pour la mise au rebut différenciée. Tous les composants en plastique portent un sigle identifiant le matériau qui les compose. Cette indication servira dans le futur pour le recyclage après démantèlement.

## LAVAGGIO CIRCUITO IDRAULICO

Particolare attenzione va prestata alla pulizia del circuito idraulico.

Per tale operazione chiamare almeno 2 volte all'anno un agente autorizzato.

E' consigliabile usare il disincrostante specifico per fabbricatori di ghiaccio "Cleaner", che permette la rimozione dell'accumulo di sostanze minerali/calcaree.

## DEMOLIZIONE

Per la salvaguardia dell'ambiente procedere secondo le norme vigenti del luogo. Non gettare l'imballo nei rifiuti ma, se potete, riutilizzatelo. Quando la macchina non è più utilizzabile né riparabile, procedete allo smontaggio delle parti per lo smaltimento differenziato dei rifiuti. Tutti i componenti plastici riportano una sigla di identificazione del materiale di fabbricazione; questa servirà in futuro per il loro riciclaggio.

## LIMPIEZA DEL CIRCUITO HIDRÁULICO



Se require una atención especial para la limpieza del circuito hidraulico.

Para dicha operación llamar al agente autorizado por lo menos dos veces al año.

Se aconseja utilizar el limpiador desincrustante especial "Cleaner" para la eliminación de residuos minerales y sedimentos.

## DEMOLICION

Para la salvaguardia del ambiente, proceda de conformidad con las normas vigentes en el lugar de utilización. No tire el embalaje en los desechos y vuélvalo a utilizar, si es posible. Cuando la máquina ya no se pueda utilizar ni reparar más, desmóntela en todas sus partes para la eliminación diferenciada de los desechos. Todos los componentes plásticos llevan una sigla identificadora de los materiales de fabricación, que servirá en el futuro para su reciclaje.

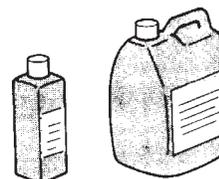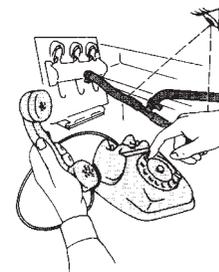

## LIMPEZA DO CIRCUITO DE ÁGUA

Deve ser dada uma atenção muito especial à importância da limpeza do sistema de água.

Para fazer esta limpeza chame, pelo menos 2 vezes por ano, um técnico da especialidade.

Recomendamos que seja utilizada uma marca especial para limpeza de máquina de gelo, a fim de remover os sedimentos minerais e a calcário formado.

## DEMOLIÇÃO

Para uma melhor conservação do ambiente proceder conforme as leis em vigor do lugar. Não deitar a embalagem no lixo mas, se possível, reutiliza-la. Quando a máquina não for utilizável nem reparável, desmontá-lo em todas as suas partes para uma destruição separada no lixo. Todos os componentes plásticos vem impressos com uma sigla identificativa de material de que são compostos, que servirá para uma eventual reciclagem.

## RENGØRING AF VANDSYSTEMET.

Det er vigtigt at være opmærksom på nødvendigheden af grundlig rengøring af vandsystemet.

En autoriseret servicetekniker bør tilkaldes mindst 2 gange årligt for at udføre denne rengøring.

Et særligt middel til rengøring af ismaskiner bør anvendes for at sikre fjernelsen af alle aflejringer i sammenføjninger, hulrum, slanger og dyser.

## SKROTNING

Tag hensyn til miljøet. Efterlev de lokale miljøregler og -love. Smid ikke emballagen væk – men genbrug den. Når maskinen ikke længere bruges eller ikke kan repareres, bør den adskilles, så de enkelte dele kan afleveres i forskellige genbrugsdepoter. Alle plasticdele er mærket med plastictype. Denne mærkning gør genbrug af delene nemmere.

## RENGÖRING AV VATTENSYSTEMET

Det är viktigt att uppmärksamma betydelsen av en grundlig rengöring av vattensystemet.

En auktoriserad servicetekniker bör tillkallas minst två gånger om året för att utföra denna rengöring.

Ett särskilt medel avsett för rengöring av ISMASKINER bör användas för att noggrant avlägsna alla fällningar och avlagringar.

## SKROTNING

Tänk på miljön. Följ de lokala föreskrifterna. Kasta inte emballage i soporna. Återanvänd, om möjligt. När produkten inte längre är användbar eller kan repareras, skall delarna demonteras, så att de olika delarna kan återvinnas på bästa sätt. Samtliga plastdetaljer är märkta med symboler som kan användas vid återvinning.

## RENGJØRING AV VANNSYSTEMET

Det er viktig å være oppmerksom på viktigheten av en grundlig rengjoring av vannsystemet.

En autorisert servicetekniker bør tilkalles minst to ganger i året for å utføre rengjøringen.

Et spesielt middel for rengjoring av ISMASKINER bør brukes for å løse alle avleiringer.

## KASSERING

Ta hensyn til miljøet. Følg lokale lover og forskrifter. Kast ikke emballasjen i søppelen. Bruk den om igjen. Når maskinen er utbrukt eller ikke kan repareres, skal maskinen demonteres. Enkeltdelene leveres til resirkulering. Alt plastmateriale er merket med plasttype. Merkingen kan brukes for gjenvinning.

## VESIJÄRJESTELMÄN PUHDISTUS

Vesijärjestelmä on puhdistettava erityisen huolellisesti.

Puhdistus on annettava valtuutetun huoltoliikkeen suorittavaksi vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Mineraalikerrostumien ja kattilakiven poistamiseen suositellaan erityistä JÄÄPALAKONEEN PUHDISTUSAINETTA.

## KONEEN HYLKÄÄMINEN

Ajattele ympäristöä! Noudata paikallisia määräyksiä. Älä pakkausta pois vaan pyri kjerrättämään se. Kun laitetta ei voida enää käyttää tai korjata, tulee osat purkaa jätteiden lajiteltua hävitystä varten. Kaikissa muoviossa on valmistusmateriaalin tunnistusmerkki, jota tarvitaan niiden kierrätystä varten.

## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΝΕΡΟΥ

*Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στην σημασία του καθαρισμού του κυκλώματος νερού.*

*Για να κανετε αυτο τον καθαρισμο, καλεστε τον εξουσιοδοτημενο τεχνικο τουλαχιστον δυο φορες τον χρονο.*

*Συνισταται η χρηση καταλληλης μαρκας ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΑΓΟΜΗΧΑΝΩΝ για να αφαιρεσετε τυχον μεταλλικα υπολειματα και το πουρι απο τα αλατα.*

## ΔΙΑΛΥΣΗ

Για την προστασία του περιβάλλοντος ακολουθείτε τις ισχύουσες νομικές διατάξεις του τόπου. Μην πετάξετε τη συσκευασία στα σκουπίδια αλλά, αν μπορείτε, ξαναχρησιμοποιείστε την. Όταν το μηχάνημα δεν μπορεί πια να χρησιμοποιηθεί ούτε να επισκευαστεί, αποσυναρμολογήστε τα διάφορα μέρη του για την ανά είδος διάθεση των αποβλήτων. Όλα τα πλαστικά μέρη φέρουν μια συντομογραφία αναγνώρισης του υλικού από το οποίο είναι φτιαγμένα αυτή θα χρειαστεί στο μέλλον, για την ανακύκλωσή τους.

<b>FAILURE ANALYSIS (What to do before calling a service agent)</b>	<b>SCHADEN FORSCHUNG (bevor man einen Fachmann ruft)</b>	<b>STORING-ANALYSES (Voordat u uw service- installateur beld)</b>	<b>ANALYSE DES PANNES (Avant de faire appel au technicien)</b>	<b>RICERCA GUASTI (Prima di interpellare il tecnico autorizzato)</b>	<b>AVERIAS (Que hacer antes de solicitar la intervención de un tecnico)</b>
<b>IF THE MACHINE DOES NOT WORK</b>	<b>WENN DIE MASCHINE NICHT FUNKTIONIERT</b>	<b>INDIEN DE MACHINE NIET WERKT</b>	<b>SI L'APPAREIL NE FONCTIONNE PAS</b>	<b>SE L'APPARECCHIO NON FUNZIONA</b>	<b>SI LA MÁQUINA NO FUNCIONA</b>
Is the hand disconnect switch in ON position?	Steht der Schalter auf "ON"?	Staat de aan-uit schakelaar in die "ON" stand?	L'interrupteur mural (boite de coupure) est-il sur la position "ON"?	L'interruttore é sulla posizione "ON"?	Esta el interruptor en la posición "ON"?
Blown fuses at fuse box	Die Schmelzsicherungen überprüfen	Zijn de zekeringen nog heel?	Vérifier les fusibles	Verificare i fusibili	Estan bien los fusibles?
Electric plug out of its receptacle?	Ist der Stecker richtig eingesteckt?	Zit de stekker in de kontakt- doos?	La fiche électrique est-elle bien insérée dans sa prise?	La spina é ben inserita?	Esta el enchufe bien conectado?
<b>ICE MAKING CAPACITY REDUCED OR INEFFICIENT</b>	<b>WENN DIE MASCHINE KEIN ODER WENIG EIS PRODUZIERT</b>	<b>PRODUKTIE IS VERMINDERD OF NIET OPTIMAAL</b>	<b>SI LA PRODUCTION DE GLACE EST FAIBLE</b>	<b>SE L'APPARECCHIO NON PRODUCE O PRODUCE POCO</b>	<b>BAJA O NINGUNA PRODUCCION DE HIELO</b>
Is the water shut-off valve open?	Ist der Wasserhahn offen?	Is de kraan in de toevoer- leiding geopend?	La vanne d'arrêt d'eau est bien ouverte?	Il rubinetto di intercettazione idrica é aperto?	Esta la valvula de cierre hidráulico abierta?
Is water and ambient temperature too high?	Ist die Wasser-oder Raumtemperatur zu hoch?	Is de water- en/of omgevings-temperatuur te hoog?	Les températures d'eau et d'ambiance sont trop élevées?	La temperatura ambiente e dell'acqua é troppo alta?	Es la temperatura ambiente y del agua demasiada alta?
Are there heating sources close to the machine or is there poor ventilation?	Gibt es in der Nähe der Maschine Wärmequellen oder eine schlechte Belüftung?	Zijn er warmtebronnen in de nabijheid van de machine of is er een slechte ventilatie?	Dans le voisinage de l'appareil se trouvent des sources de chaleur ou une faible ventilation?	Ci sono fonti di calore nelle vicinanze dell'apparecchio o scarsa ventilazione?	Hay fuentes de calor en las cercanías de la máquina o una insuficiente circulación de aire?
<b>IF ICE CUBES ARE NOT PERFECT</b>	<b>WENN DIE EISWURFEL NICHT PERFEKT SIND</b>	<b>IJSBLOKJES ZIJN NIET PERFEKT</b>	<b>SI LES GLAÇONS NE SONT PAS PARFAITS</b>	<b>SE I CUBETTI DI GHIACCIO NON SONO PERFETTI</b>	<b>SI LOS CUBITOS NO SALEN LLENOS</b>
Is the water supply sufficient enough?	Ist die Wassermenge ausreichend?	Is de watertoevoer voldoende?	Est-ce-que la quantité d'eau est insuffisante?	La quantità di acqua é sufficiente?	Es la cantidad de agua en la máquina suficiente?
Is the water inlet strainer clogged-up?	Ist das Wasserein-lauffilter verstopft?	Is het water-inlaat filter vervuild?	Le filtre d'eau situé dans la vanne d'arrivée est-il obstrué?	Il filtrino valvola entrata acqua é ostruito?	Esta el filtro puesto a la entrada de agua obstruido?
Are the water spray nozzle of the spray platform partially clogged-up?	Sind die Spruhdusen verstopft?	Zijn watersproeiplaat openingen plaatselijk vervuild?	Les gicleurs de la plaque d'arrosage sont-ils obstrués?	I fori della piastra spruzzante sono ostruiti?	Estan obstruidos los chorros de la placa rociadora?

<b>ANALISE DE AVARIAS</b> (o que deve fazer antes de chamar um tecnico).	<b>FEJLSØGNING</b> (Undersøges inden servicetekniker tilkaldes)	<b>FELSÖKNING</b> (Åtgärder innan en servicetekniker tillkallas)	<b>FEILSØKING</b> Undersøk følgende ting før en servicetekniker tilkalles:	<b>ONGELMATILANTEITA</b> (Tee nämä tarkastukset, ennen kuin otat yhteyttä huoltoliikkeeseen)	<b>ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΛΑΒΩΝ</b> (τι να κανετε πριν καλεσετε τον τεχνικο)
<b>SE A MAQUINA NÃO TRABALHA</b>	<b>HVIS ISMASKINEN IKKE FUNGERER</b>	<b>OM ISMASKINEN INTE FUNGERAR</b> (inga)	<b>HVIS ISMASKINEN IKKE FUNGERER</b>	<b>JOS JÄÄPALAT EIVÄT OLE TÄYDELLISIÄ</b>	<b>ΑΝ Η ΜΗΧΑΝΗ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ</b>
Veja se o interruptor eléctrico está ligado.	Er elafbryderen tændt?	Är anslutningsströmbrytaren i läge till?	Er hovedbryteren på ?	Onko vedensyöttö riittävän tehokas?	Είναι ο κεντρικός διακοπής στη θέση ON
Veja se a válvula se seccionamento da água está aberta.	Er én eller flere sikringer gået?	Har säkringar i säkringslådan löst ut?	Er sikringen i sikringsboksen lost ut ?	Onko tuloveden suodatin tukossa?	Καμμενες ασφαλειες στον πινακα
Será a alimentação de água suficiente?	Er det elektriske stik monteret korrekt?	Är den elektriska stickproppen lossad?	Er den elektriske stikkontakten los ?	Ovatko suihkutuslevyn/putken suuttimet osittain tukkeutuneet?	Μηπως το φις δεν ειναι στην πριζα
<b>A PRODUÇÃO DO GELO É REDUZIDA OU INSUFICIENTE.</b>	<b>ER ISPRODUKTIONEN REDUCERET ELLER UTILSTRÆKKELIG</b>	<b>ISPRODUKTIONEN REDUCERAD ELLER OTILLRÄCKLIG</b>	<b>ISPRODUKSJONEN REDUSIERES</b>	<b>JÄÄNTEKOKAPASITEETTI ALENTUNUT TAI HEIKKO</b>	<b>ΜΕΙΩΜΕΝΗ Η ΜΙΚΡΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΓΟΚΥΒΩΝ</b>
Veja se há fusíveis fundidos na caixa dos fusíveis.	Er vandtilførelsen åben?	Är vattenventilen öppen?	Er vannventilen åpen?	Onko veden sulkuventtiili auki?	Είναι η βαλβιδα παροχης νερου ανοιχτη
A temperatura ambiente ou da água está muito alta.	Er vand- eller omgivelses-temperaturen for høj?	Är vatten- eller omgivningstemperaturen för hög?	Er vannet-eller omgivningstemperaturen for høy?	Onko veden ja ympäristön lämpötila liian korkea?	Είναι η θερμοκρασια του νερου η του γυρω χωρου υψηλη
Esterá o filtro de entrada de água entupido?	Er der varmekilder nær maskinen eller er ventilationen dårlig?	Finns det varmekällor intill maskinen eller är ventilationen dålig?	Finnes det varmekilder inntil maskinen eller er ventilasjonens dårlig?	Onko koneen lähetyvillä lämpölähteitä tai onko ilmastointi heikko?	Μηπως υπαρχουν πηγες θερμοτητας κοντα στη μηχανη η μηπως η μηχανη δεν αεριζεται καλα
<b>SE OS CUBOS DE GELO NÃO SAEM PERFEITOS.</b>	<b>ISTERNINGERNE ER IKKE PERFEKTE</b>	<b>OM ISTÄRNINGARNA INTE ÄR PERFEKTA</b>	<b>HVIS ISTERNINGENE IKKE ER PERFEKTE</b>	<b>IF THE JOS KONE EI TOIMI (Mikään varoitusvalo ei pala)</b>	<b>ΑΝ ΟΙ ΠΑΓΟΚΥΒΟΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΕΙΟΙ</b>
Veja se a ficha eléctrica está metida no tomada.	Er vandforsyningen tilstrækkelig?	Är vattenförsörjningen tillräcklig?	Er vanntilførselen tilstrekkelig?	Onko virtakytkin ON-asennossa?	Είναι επαρκης η παροχη νερου
Veja se há fontes de calor junto da máquina ou se há pouca ventilação.	Er vandfilteret tilstoppet?	Är vattenfiltret på inloppet igensatt?	Er vannfilteret på plass i innlopet?	Palaneita sulakkeita sulakekotelossa	Είναι βουλωμενο το φιλτρο στη βανα εισοδου
Estarão os pulverizadores da plataforma de pulverização parcialmente entupidos?	Er spraybaren helt eller delvist stoppet?	Är vattenmunstycket till sprutplattan delvis igensatta?	Er vannmunnstykket til sprutplaten delvis tette?	Pistoke irti pistorasiasta?	Είναι βουλωμενα τα ακροφυσια της πλακαας/φλογερας ψεκασμου

**CLEANING OPERATIONS**

Periodical Falls Table  
Cleaning with Scotsman cleaner

**OPERAZIONE DI LAVAGGIO**

Tabella delle Cadenze Periodiche  
Lavaggio con Scotsman cleaner

**OPERATIONS DE NETTOYAGE**

Table D'Echéances  
Nettoyage avec produit detartrant "Scotsman"

**REINIGUNGSARBEITEN**

Tabelle der Regelmässigen Abstaende  
Reinigung mit Scotsman cleaner

12th MONTH - 12° MESE 12EME MOIS - 12. MONAT  Date/Data/Date/Datum ..... Signature/Firma/Signature/Unterschrift .....	**32th MONTH - **32° MESE **32EME MOIS - **32. MONAT  Date/Data/Date/Datum ..... Signature/Firma/Signature/Unterschrift .....	54th MONTH - 54° MESE 54EME MOIS - 54. MONAT  Date/Data/Date/Datum ..... Signature/Firma/Signature/Unterschrift .....
**16th MONTH - **16° MESE **16EME MOIS - **16. MONAT  Date/Data/Date/Datum ..... Signature/Firma/Signature/Unterschrift .....	38th MONTH - 38° MESE 38EME MOIS - 38. MONAT  Date/Data/Date/Datum ..... Signature/Firma/Signature/Unterschrift .....	**58th MONTH - **58° MESE **58EME MOIS - **58. MONAT  Date/Data/Date/Datum ..... Signature/Firma/Signature/Unterschrift .....
20th MONTH - 20° MESE 20EME MOIS - 20. MONAT  Date/Data/Date/Datum ..... Signature/Firma/Signature/Unterschrift .....	**42th MONTH - **42° MESE **42EME MOIS - **42. MONAT  Date/Data/Date/Datum ..... Signature/Firma/Signature/Unterschrift .....	62th MONTH - 62° MESE 62EME MOIS - 62. MONAT  Date/Data/Date/Datum ..... Signature/Firma/Signature/Unterschrift .....
**24th MONTH - **24° MESE **24EME MOIS - **24. MONAT  Date/Data/Date/Datum ..... Signature/Firma/Signature/Unterschrift .....	46th MONTH - 46° MESE 46EME MOIS - 46. MONAT  Date/Data/Date/Datum ..... Signature/Firma/Signature/Unterschrift .....	**66th MONTH - **66° MESE **66EME MOIS - **66. MONAT  Date/Data/Date/Datum ..... Signature/Firma/Signature/Unterschrift .....
28th MONTH - 28° MESE 28EME MOIS - 28. MONAT  Date/Data/Date/Datum ..... Signature/Firma/Signature/Unterschrift .....	**50th MONTH - **50° MESE **50EME MOIS - **50. MONAT  Date/Data/Date/Datum ..... Signature/Firma/Signature/Unterschrift .....	70th MONTH - 70° MESE 70EME MOIS - 70. MONAT  Date/Data/Date/Datum ..... Signature/Firma/Signature/Unterschrift .....

\*\* Not Required if unit is equipped with appropriate Water Conditioner.

\*\* Non richiesta se la macchina è provvista di apparecchiatura per il trattamento dell'acqua.

NOTE - Labor time per cleaning: 1Hour

However the amount of cleaner and time needed depends on the water conditions.

NOTA - Tempo necessario per il lavaggio: 1 ora circa.

La quantità di prodotto disincrostante ed il tempo occorrente variano comunque a seconda delle condizioni dell'acqua.

\*\* Pas necessaire si la machine est équipée d'un correcte adoucisseur d'eau.

\*\* Nicht erforderlich, falls die Maschine mit eine Vorrichtung zur Wasseraufbereitung verfügt.

NOTE - Main d'oeuvre por chaque nettoyage: approx. 1hr.

La quantité du produit nécessaire peut varier selon la saleté et dimensions de la machine.

ANMERKUNG - Ungefähre Reinigungszeit: 1 Stunde.

Die Menge des Reinigungsproduktes und der erforderlich Zeitaufwande hängen von des Wasserbedingungen ab.

# EC DECLARATION OF CONFORMITY

73/23/CEE, 89/336/CEE, 92/31/CEE.

We:

**FRIMONT S.p.a.**  
Via Puccini 22  
20010 POGLIANO MILANESE (MI)  
ITALY

declare under our own responsibility that the product:

## ICE MACHINE

AC 25 A – AC/EC 45/46/55/56/85/86  
AC105/106/125/126/175/176 A/W – AC 225 A/W  
ICE *one-two-three* A/W – MC 15/45/1210 A/W  
AF 20/30/80/100/200 A/W – TC 180 A  
MF 22/30/41/51/61 A/W – MFE 61 A/W  
MV 300/450/600/800/1000 A/W – CM450SL A/W  
GP 20/30/40/75 A/W – CD 40 A/W

to which this declaration relates is in conformity with the following standards or other normative document(s):

- Safety of household and electrical appliances - General requirements EN 60335-1 – 04/1998
- Safety of household and electrical appliances - Part 2<sup>v</sup> - Particular requirements for refrigerators and freezers EN 60335-2-24 – 06/2000
- Safety of household and electrical appliances - Part 2<sup>v</sup> - Particular requirements for refrigerators and freezers for special purposes and ice-makers E DIN-VDE 700 Teil 240/02.1983 + mod. A1/04.1988
- Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of electrical motor-operated and thermal appliances for households and similar purposes, electric tools and similar electric apparatus - EN 55014 - Edit. 1993
- Electromagnetic compatibility (EMC): Harmonics-Disturbances in supply systems caused by household appliances and similar electric equipment EN 60555-2 - Edit. 1986
- Electromagnetic compatibility (EMC): Voltage fluctuation-Disturbances in supply systems caused by household appliances and similar electric equipment EN 60555-3 - Edit. 1994
- Electromagnetic compatibility - Basic EMC publication - Part 4: Testing and measurement techniques - Section 2: Electrostatic discharge immunity test EN 61000-4-2 - Edit. 1995
- Electromagnetic compatibility - Basic EMC publication - Part 4: Testing and measurement techniques - Section 4: Electr. fast transient/burst immunity test EN 61000-4-4 - Edit. 1995
- Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4: Testing and measurement techniques - Section 5: Surge immunity test EN 61000-4-5 - Edit. 1995
- Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4: Testing and measurement techniques - Section 11: Voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity test EN 61000-4-11 - Edit. 1994
- Electromagnetic compatibility (EMC) - Basic immunity standard. Conducted disturbances induced by radio-frequency fields. Immunity test ENV 50141 - Edit. 1993
- Immunity requirements for household appliances, tools and similar apparatus EN 55104 - Edit. 1995

following the provisions of the Directives:

73/23/CEE, 89/336/CEE, 92/31/CEE, 93/68/CEE,

POGLIANO M.SE  
14/12/05

FRIMONT  
Ing. S. BOTARELLI  
Plant Manager

**Scotsman**<sup>®</sup>  
ICE SYSTEM

**DK** ÜKONFORMITETSERKLÆRING  
**F** DÉCLARATION DE CONFORMITÉ  
**I** DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'  
**NL** OVERENSTEMMINGSERKLARING  
**P** DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE  
**E** DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD  
**S** DEKLARATIONSOVERESTÄMMELSER  
**D** ÜBEREINSTIMMUNGSERKLÄRUNG

Nous/ Noi/ Wij/ Nós/ Nosotros/ Vi/ Wir:

**FRIMONT S.p.a.**  
Via Puccini 22

20010 POGLIANO MILANESE (MI)

ITALY

**DK** erklærer på eget ansvar at nedestående produkt **P** declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade  
**F** déclarons sous notre propre et exclusive responsabilité que le produit **E** que o produto  
responsabilité que le produit **E** declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad  
**I** dichiariamo, sotto nostra esclusiva responsabilità, **S** que el producto  
che il prodotto **S** far det utestulande på vårt ansvar, att denna  
**NL** verklaren onder uitsluitend eigen **D** produkt  
verantwoordelijkheid, dat het product **D** erklären unter unserer alleinigen Verantwortung,  
daß das Produkt

AC 25 A – AC/EC 45/46/55/56/85/86  
AC105/106/125/126/175/176 A/W – AC 225 A/W  
ICE *one-three* A/W – MC 15/45/1210 A/W  
AF 20/30/80/100/200 A/W – TC 180 A  
MF 22/30/41/51/61 A/W – MFE 61 A/W  
MV 300/450/600/800/1000 A/W – CM450SL A/W  
GP 20/30/40/75 A/W – CD 40 A/W

**DK** som denne erklæring henviser til, er i **P** ao qual esta declaração se refere está em  
overensstemmelse med følgende normer **E** conformidade com as seguintes normas  
**F** qui fait l'objet de la présente déclaration, est en **E** al cual esta declaración se refiere, se ajusta a las  
conformité avec les normes suivantes **S** normas siguientes  
**I** al quale questa dichiarazione fa riferimento, é **S** på vilken denna deklaration åsyftar, överensstämmer  
conforme alle seguenti direttive **D** med följande normer  
**NL** waarop deze verklaring betrekking heeft, aan de **D** auf das sich diese Erklärung bezieht, folgenden  
volgende voorschriften voldoet **D** Normen entspricht

- EN 60335-1 - Ed. 1998
- EN 60335-2-24 - Ed. 2000
- E DIN-VDE 700 Teil 240/02.1983 + Modif. A1/04.1988
- EN 55014 - Ed. 1993
- EN 60555-2 - Ed. 1986
- EN 61000-4-2 - Ed. 1995
- EN 61000-4-4 - Ed. 1995
- EN 61000-4-5 - Ed. 1995
- EN 61000-4-11 - Ed. 1994
- ENV 50141 - Ed. 1993
- EN 55104 - Ed. 1995
- EN 60555-3 - Ed. 1994

**DK** på grundlag af hvad der fremgår af direktiverne **P** em base ao quanto previsto pelas Directivas  
**F** d'après ce qui est prévu par les directives **E** en base a lo previsto por las Normas  
**I** in base a quanto previsto dalle Direttive **S** på grundval av vad Normena  
**NL** op basis van wat is voorzien door de Richtlijnen **D** und zwar auf der Grundlage der Verordnungen

73/23/EU, 89/336/EU, 92/31/EU, 93/68/EU.  
73/23/CEE, 89/336/CEE, 92/31/CEE, 93/68/CEE.  
73/23/EG, 89/336/EG, 92/31/EG, 93/68/EG.

POGLIANO M.SE  
14/12/05



FRIMONT  
Ing. S. BOTARELLI  
Plant Manager

**Warranty Registration Card**  
Cartolina di Registrazione Garanzia  
Fiche de Registration Garantie  
Garantie - Registrierung Karten



**Owner Name**  
Nome del Cliente  
Nom du Client  
Name des Kunden

**Selling Agent**  
Agente Venditore  
Agent Vendeur  
Verkaufser

**Street**  
Via  
Adresse  
Adresse

**Street**  
Via  
Adresse  
Adresse

**City**  
Città  
Ville  
Stadt

**City**  
Città  
Ville  
Stadt

**Date of installation**  
Data d'installazione  
Date d'installation  
Wa die maschine aufgestellt ist

**Day**  
Giorno  
Jour  
Tage

**Month**  
Mese  
Mois  
Monate

**Year**  
Anno  
An  
Jahre

**Model Number**  
Modello Numero  
Modelle Numero  
Model Nr.

**Serial N.**  
Numero di serie  
Numero serie  
Matrimel Nr.

(Factory use)

Note:  
Please return this card to factory for warranty protection.  
Retournez cette carte à l'Usine pour la protection de votre machine.  
Sohicken zurück diese Karte an die Fabrik um Ihre Maschine zu schützen.  
Protegete la vostra macchina ritornando subito questo tagliando alla fabbrica.



**Warranty Registration Card**  
Cartolina di Registrazione Garanzia  
Fiche de Registration Garantie  
Garantie - Registrierung Karten



**Owner Name**  
Nome del Cliente  
Nom du Client  
Name des Kunden

**Selling Agent**  
Agente Venditore  
Agent Vendeur  
Verkaufser

**Street**  
Via  
Adresse  
Adresse

**Street**  
Via  
Adresse  
Adresse

**City**  
Città  
Ville  
Stadt

**City**  
Città  
Ville  
Stadt

**Date of installation**  
Data d'installazione  
Date d'installation  
Wa die maschine aufgestellt ist

**Day**  
Giorno  
Jour  
Tage

**Month**  
Mese  
Mois  
Monate

**Year**  
Anno  
An  
Jahre

**Model Number**  
Modello Numero  
Modelle Numero  
Model Nr.

**Serial N.**  
Numero di serie  
Numero serie  
Matrimel Nr.

(Factory use)

Note:  
Please return this card to factory for warranty protection.  
Retournez cette carte à l'Usine pour la protection de votre machine.  
Sohicken zurück diese Karte an die Fabrik um Ihre Maschine zu schützen.  
Protegete la vostra macchina ritornando subito questo tagliando alla fabbrica.





SERVICE NOTES - NOTES D'ENTRETIEN - NOTE DI SERVIZIO - BEMERKUNG		
DATE	REF.	



**Frimont Spa - SCOTSMAN EUROPE DIV.**

Via Puccini 22  
 20010 Bettolino di Pogliano M.se  
 Italy

Place  
 Stamp  
 Here  
 Affrancare  
 Qui